


Pred uporabo naprave Ninja SL400EU cvrtnik na vroč zrak preberite vsa navodila.

Pri uporabi električnega aparata je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, ključno z naslednjimi:


- 1 To napravo lahko uporabljajo osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- 2 Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok. **NE dovolite, da bi** napravo uporabljali otroci. Če aparat uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 3 Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- 4 Med uporabo na izdelek **NE** postavljajte ali shranjujte nobenih predmetov.
- 5 Naprave **NE postavljajte** na vroče površine ali v bližini vročih plinskih ali električnih gorilnikov, na ali v ogrevano pečico ali kuhalno ploščo.
- 6 **NIKOLI ne uporabljajte** električnih vtičnic pod pultom.
- 7 Te naprave **NIKOLI ne** povežite z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- 8 **NE** uporabljajte podaljška. Kratek napajalni kabel se uporablja za zmanjšanje nevarnosti, da bi otroci, mlajši od 8 let, zgrabili kabel ali se vanj zapletli, in za zmanjšanje nevarnosti, da bi se ljudje spotaknili ob daljši kabel.
- 9 Za zaščito pred električnim udarom **NE** potapljajte kabla, vtičev ali ohišja glavne enote v vodo ali drugo tekočino. Kuhajte samo v predvidenih predalih.
- 10 Redno pregledujte napravo in napajalni kabel. Naprave **NE uporabljajte**, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič. Če naprava deluje nepravilno ali je kakor koli poškodovana jo takoj prenehajte uporabljati in pokličite službo za pomoč strankam.
- 11 Pred uporabo se **VEDNO** prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.
- 12 Med delovanjem naprave **NE** pokrivajte odprtine za dovod ali odvod zraka. S tem preprečite enakomerno kuhanje in lahko poškodujete enoto ali jo pregrejete.
- 13 Preden odstranljivi predal vstavite v glavno enoto, se prepričajte, da sta predal in enota čista in suha, tako da ju obrišete z mehko krpo.
- 14 Ta naprava je namenjena gospodinjstvu samo za uporabo. Naprave **NE uporabljajte** za druge namene, kot je predvidena. **NE uporabljajte** v premikajočih se vozilih ali čolnih. **NE uporabljajte** na prostem. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
- 15 Namenjeno samo za uporabo na delovni površini. Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha. Naprave med uporabo **NE** premikajte.
- 16 Med delovanjem aparata **NE** postavljajte blizu roba delovne plošče.
- 17 **NE** uporabljajte dodatnega pribora, ki ga ne priporoča ali prodaja podjetje SharkNinja. Dodatkov ne postavljajte v mikrovalovno pečico, opekač kruha, konvekcijsko pečico ali klasično pečico ali na keramično kuhalno ploščo, električno spiralo, plinski gorilnik ali zunanji žar. Spletna stran uporaba dodatne opreme, ki je SharkNinja ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 18 Pred uporabo se **VEDNO** prepričajte, da je predal pravilno zaprt.
- 19 Pri uporabi te naprave zagotovite vsaj 15 cm prostora nad njo in na vseh straneh za zadostno kroženje zraka.
- 20 Naprave **NE uporabljajte** brez nameščenih odstranljivih predalov.
- 21 Naprave **NE uporabljajte** za cvrtje z oljem.

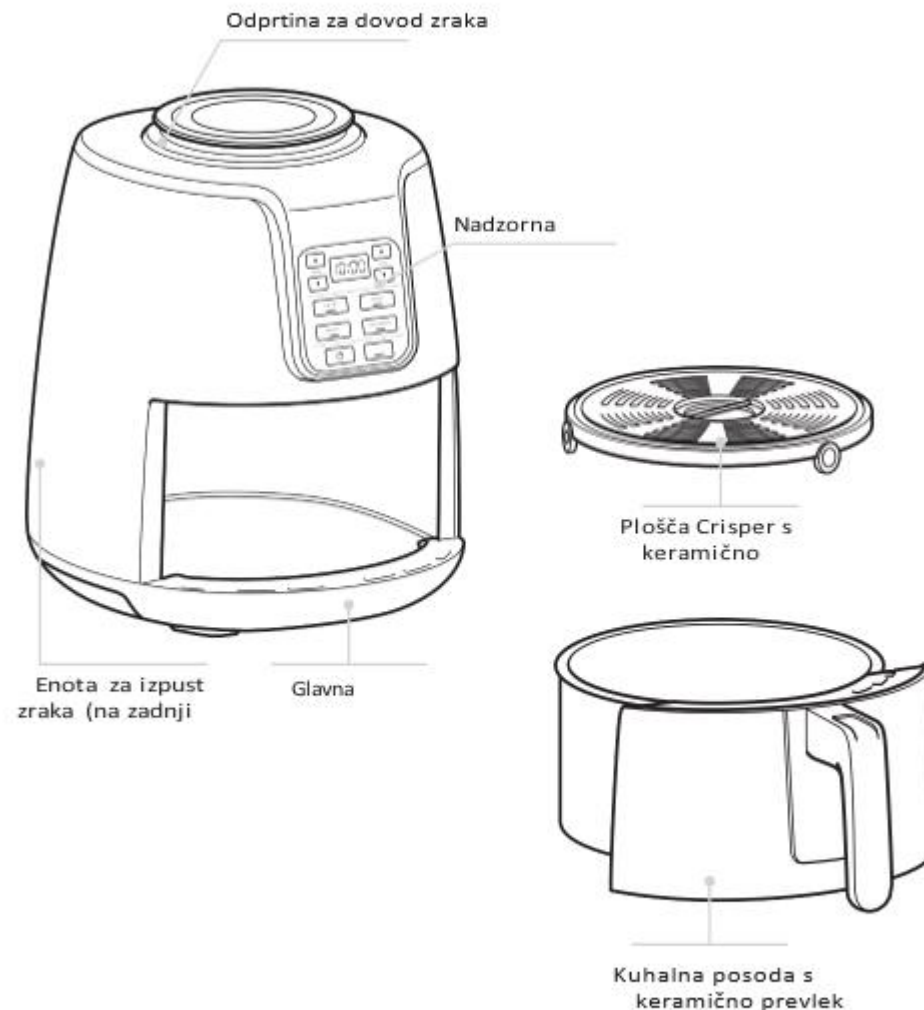

PRED PRVO UPORABOZ

- 1 Z enote odstranite in zavržite ves embalažni material, promocijske nalepke in trak.
- 2 Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Posebno pozornost namenite navodilom za uporabo, opozorilom in pomembnim zaščitnim ukrepom, da se izognete poškodbam ali materialni škodi.
- 3 Ploščo s keramično prevleko in ploščo za hrustljivo peko operite v vroči milnici, nato pa jo temeljito sperite in posušite. Posodo in krožnik lahko pomivate v pomivalnem stroju. **NIKOLI ne** čistite glavne enote v pomivalnem stroju.

SPOZNAVANJE VAŠEGA ZRAČNEGA CVRTNIKA

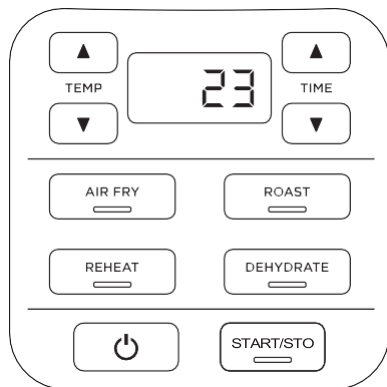

FUNKCIJA GUMBI

S to funkcijo poskrbite za hrustljivost in hrustljivost jedi brez olja ali z malo olja.

PEČENKA: Uporabljajte napravo kot pečico za peko nežnega mesa, pečenih dobrot in še česa.

DEHIDRAT: Dehidrirajte meso, sadje in zelenjavo za zdrave prigrizke.

PREGREVANJE: Oživite ostanke hrane z nežnim segrevanjem, tako da vam ostane hrustljavi rezultati.

UPRAVLJANJE GUMBI

TEMP puščice: S puščicama navzgor (▲) in navzdol (▼) TEMP nastavite temperaturo kuhanja pred ali med kuhanjem.

Časovne puščice: S puščicama navzgor (▲) in navzdol (▼) TIME prilagodite čas kuhanja v kateri koli funkciji.

Gumb START/STOP: Ko izberete čas in temperaturo, začnete kuhati s pritiskom na gumb START/STOP. S ponovnim pritiskom na ta gumb lahko kuhanje kadar koli ustavite.

🔌 gumb: Gumb za vklop/izklop enote in ustavi vse načine kuhanja.

REŽIM STOJEČE

Po 10 minutah brez interakcije z nadzorno ploščo bo enota prešla v način pripravljenosti. Gumb za vklop bo šibko osvetljen.


Pri nastavljanju časa se na digitalnem zaslonu prikaže HH:MM. Na zaslonu je trenutno prikazanih 23 minut.

UPORABA ZRAČNEGA CVRTNIKA

Če želite vklopiti enoto, najprej priključite napajalni kabel v stensko vtičnico. Pritisnite

SUŠENJE NA ZRAKU

1 Prepričajte se, da je krožnik za hrustljivo

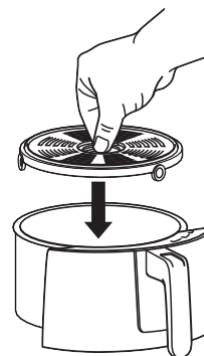


2 Pritisnite gumb Air Fry. Prikazana bo privzeta nastavev temperature. S puščicama TEMP navzgor in navzdol nastavite zeleno temperaturo.



OPOMBA: Priporočljivo je, da pred dodajanjem sestavin enoto pustite 3 minute, da se segreje. Če se predgrejete, preskočite korak 4, vstavite prazno posodo in pritisnite gumb START/STOP, da začnete.


3 Pritisnite gumba s puščico navzgor in navzdol TIME, da nastavite zeleni čas

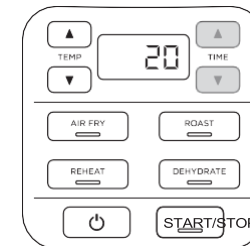


4 V ponev dodajte sestavine. Ponev



5 Pritisnite START/STOP, da začnete kuhati.

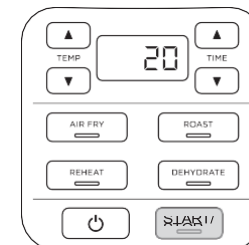


OPOMBA: Če želite sestavine med kuhanjem premešati, odstranite ponev in jih stresajte naprej in nazaj. Ponovno vstavite ponev in kuhanje se bo nadaljevalo.

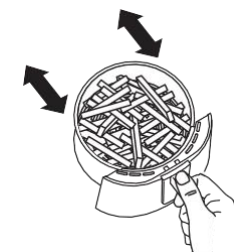


UPORABA ZRAČNEGA CVRTNIKA - NADALJEVANJE.

- 6 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu nadzorne plošče se prikaže napis END.

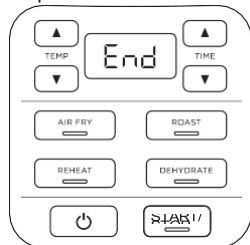


- 7 Sestavine odstranite tako, da jih prevrnate ali uporabite rokavice za peko ali klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

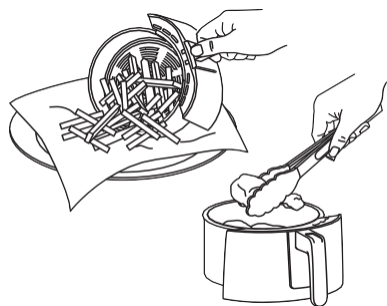


ROAST

- 1 Po potrebi se prepričajte, da je plošča za hruške nameščena. Če uporabljate pekač, plošča za hrustljivo peko ni potrebna.

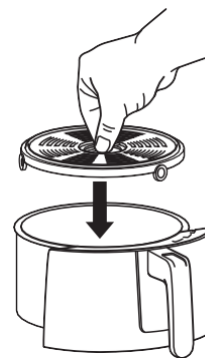


- 2 Pritisnite gumb ROAST. Prikaže se privzeta nastavitve temperature. Z gumboma TEMP s puščico navzgor in navzdol nastavite želeno temperaturo.

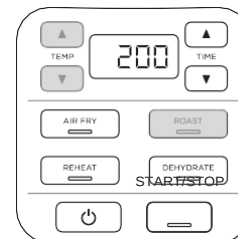

OPOMBA: Priporočljivo je, da pred dodajanjem sestavin enoto pustite 3 minute, da se segreje. Če se predgrejete, preskočite korak 4, vstavite prazno posodo in pritisnite gumb START/STOP, da začnete.


- 3 Pritisnite puščici TIME navzgor in navzdol, da nastavite željeni čas kuhanja.

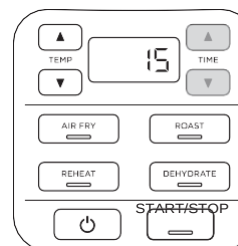


- 4 V ponev dodajte sestavine. Ponev vstavite v napravo.




- 5 Pritisnite START/STOP, da začnete kuhati.

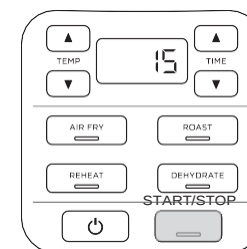

- 6 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu nadzorne plošče se prikaže napis END.

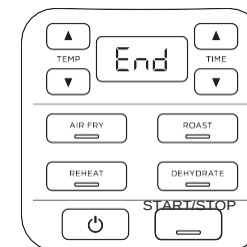


- 7 Sestavine odstranite tako, da jih odринete ali uporabite rokavice za peko v pečici ali klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

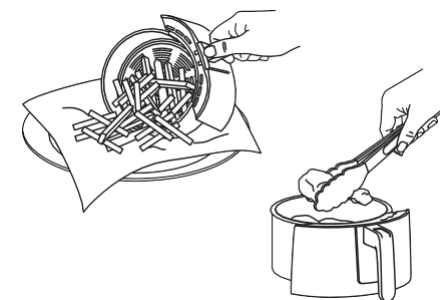


UPORABA ZRAČNEGA CVRTNIKA - NADALJEVANJE.

PONOVNO OGREVANJE

- 1 Prepričajte se, da je krožnik za hrustljivost v posodi.

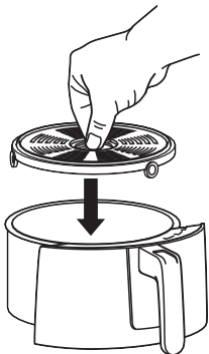


- 2 Pritisnite gumb REHEAT. Prikaže se privzeta nastavitev temperature. Z gumboma TEMP s puščico navzgor in navzdol nastavite želeno temperaturo.

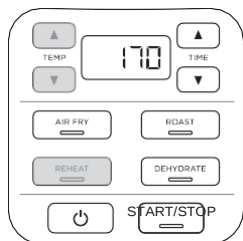

OPOMBA: Priporočljivo je, da pred dodajanjem sestavin enoto pustite 3 minute, da se segreje. Če se predgrejete, preskočite korak 4, vstavite prazno posodo in pritisnite gumb START/STOP, da začnete.


- 3 Pritisnite puščici TIME navzgor in navzdol, da nastavite želeni čas kuhanja.

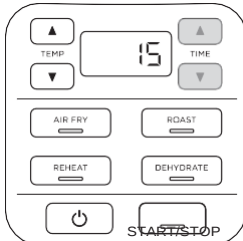


- 4 V ponev dodajte sestavine. Ponev vstavite v napravo.




- 5 Pritisnite gumb START/STOP, da začnete kuhati.

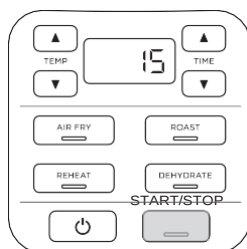

- 6 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu nadzorne plošče se prikaže napis END.

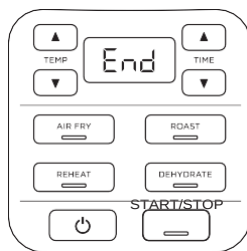


- 7 Sestavine odstranite tako, da jih odrinete ali uporabite rokavice za peko v pečici ali klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

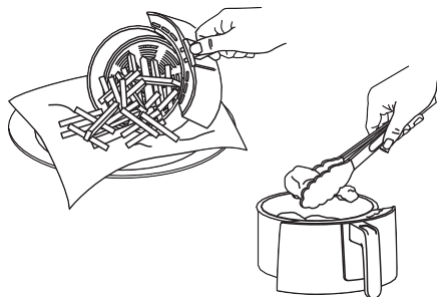


DEHYDRATE


- 1 Na dno posode položite prvo plast sestavin. Nato v ponev namestite krožnik za hrustljivost in na krožnik za hrustljivost položite drugo plast sestavin.

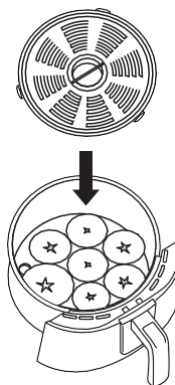


- 2 Ponev vstavite v enoto.
- 3 Pritisnite gumb DEHYDRATE. Prikazana bo privzeta temperatura. Z gumboma TEMP s puščico navzgor in navzdol nastavite želeno temperaturo.

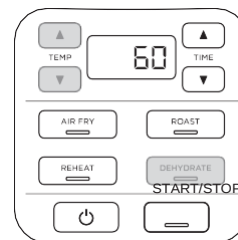


- 4 Pritisnite gumba s puščico navzgor in navzdol TIME, da nastavite želeni čas kuhanja.

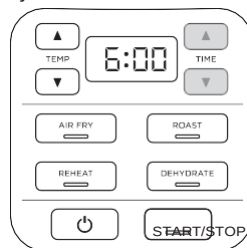

- 5 Pritisnite gumb START/STOP, da začnete dehidrirati.

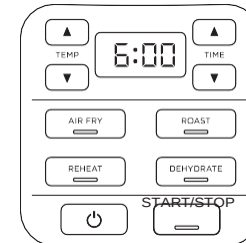

- 6 Ko je dehidracija končana, se na nadzorni plošči oglasi zvočni signal in prikaže se napis END.

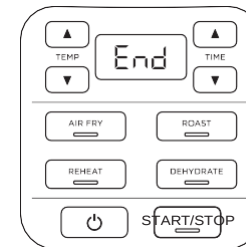

OPOMBA: Z večplastnim stojalom lahko povečate zmogljivost dehidracije. Če stojalo ni priloženo vašemu modelu, ga lahko kupite na ninjakitchen.eu