



AF140EU NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo naprave Ninja AF140EU cvrtnik na vroč zrak preberite vsa navodila.

Pri uporabi električnega aparata je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

OPOZORILA

- 1 To napravo lahko uporabljajo osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- 2 Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok. **NE dovolite, da** bi napravo uporabljali otroci. Če aparat uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 3 Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- 4 Med uporabo na izdelek **NE** postavljajte ali shranjujte nobenih predmetov.
- 5 Naprave **NE postavljajte** na vroče površine ali v bližino vročih plinskih ali električnih gorilnikov, na ali v ogrevano pečico ali kuhalno ploščo.
- 6 **NIKOLI ne uporabljajte** električnih vtičnic pod pultom.
- 7 Te naprave **NIKOLI ne** povežite z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- 8 **NE** uporabljajte podaljška. Kratek napajalni kabel se uporablja za zmanjšanje nevarnosti, da bi otroci, mlajši od 8 let, zgrabili kabel ali se vanj zapletli, in za zmanjšanje nevarnosti, da bi se ljudje spotaknili ob daljši kabel.
- 9 Za zaščito pred električnim udarom **NE** potapljajte kabla, vtičev ali ohišja glavne enote v vodo ali drugo tekočino. Kuhajte samo v predvidenih predalih.
- 10 Redno pregledujte napravo in napajalni kabel. Naprave **NE uporabljajte**, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič. Če naprava deluje nepravilno ali je kakor koli poškodovana jo takoj prenehajte uporabljati in pokličite službo za pomoč strankam.
- 11 Pred uporabo se **VEDNO** prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.
- 12 Med delovanjem naprave **NE** pokrivajte odprtine za dovod ali odvod zraka. S tem preprečite enakomerno kuhanje in lahko poškodujete enoto ali jo pregrejete.
- 13 Preden odstranljivi predal vstavite v glavno enoto, se prepričajte, da sta predal in enota čista in suha, tako da ju obrišete z mehko krpo.
- 14 Ta naprava je namenjena gospodinjstvu samo za uporabo. Naprave **NE uporabljajte** za druge namene, kot je predvidena. **NE uporabljajte** v premikajočih se vozilih ali čolnih. **NE uporabljajte** na prostem. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
- 15 Namenjeno samo za uporabo na delovni površini. Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha. Naprave med uporabo **NE** premikajte.
- 16 Med delovanjem aparata **NE** postavljajte blizu roba delovne plošče.
- 17 **NE** uporabljajte dodatnega pribora, ki ga ne priporoča ali prodaja podjetje SharkNinja. Dodatkov ne postavljajte v mikrovalovno pečico, opekač kruha, konvekcijsko pečico ali klasično pečico ali na keramično kuhalno ploščo, električno spiralo, plinski gorilnik ali zunanji žar. Spletna stran uporaba dodatne opreme, ki je SharkNinja ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 18 Pred uporabo se **VEDNO** prepričajte, da je predal pravilno zaprt.
- 19 Pri uporabi te naprave zagotovite vsaj 15 cm prostora nad njo in na vseh straneh za zadostno kroženje zraka.
- 20 Naprave **NE uporabljajte** brez nameščenih odstranljivih predalov.
- 21 Naprave **NE uporabljajte** za cvrtje z oljem.

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI

- 29 Preprečite stik živil z grelnimi elementi. Med kuhanjem **NE PREPLNITE** posode. Prekomerno polnjenje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
- 28 Predal in plošča za hrustljivost se med kuhanjem močno segrejeta. Izogibajte se fizičnemu stiku med odstranjevanjem predala ali plošče iz aparata. Po odstranitvi predal ali ploščo **vedno** postavite na toplotno odporno površino. **NE** dotikajte se pribora med kuhanjem ali takoj po njem.
- 29 Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci.
- 30 Za odklop izklopite vse upravljalne elemente v položaj OFF, nato pa pred čiščenjem iztaknite vtič iz vtičnice, ko ga ne uporabljate. Pred čiščenjem, razstavljanjem, vstavljanjem ali jemanjem pustite, da se ohladi. izklopljenih delov in skladiščenje.
- 31 **NE** čistite s kovinskimi čistilnimi ploščicami. Koščki se lahko odlomijo z blazinice in se dotaknejo električnih delov, kar lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- 32 Za redno vzdrževanje aparata glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje.
- ali vpliva na varno uporabo naprave.
- 23 Napetost vtičnice se lahko razlikuje, kar vpliva na delovanje izdelka. Da bi preprečili morebitne bolezni, s termometrom preverite, ali je hrana pripravljena pri priporočenih temperaturah.
- 24 Če naprava oddaja črn dim, jo takoj izključite iz električnega omrežja. Preden odstranite pribor za kuhanje, počakajte, da se preneha kaditi.
- 25 **NE** dotikajte se vročih površin. Površine aparata so med delovanjem in po njem vroče. Da bi preprečili opekline ali telesne poškodbe, **VEDNO** uporabljajte zaščitne vroče blazinice ali izolirane kuhinjske rokavice in uporabljajte razpoložljive ročaje.
- 26 Kadar je v aparatu vroča hrana, je treba ravnati skrajno previdno. Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe.
- 27 Razlita hrana lahko povzroči hude opekline. Napravo in kabel hranite stran od otrok. **Ne dovolite, da** kabel visi čez robove miz ali pultov ali se dotika vročih površin.



Označuje, da je treba prebrati in pregledati navodila za razumevanje delovanja in uporabe izdelka.



Označuje prisotnost nevarnosti, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.




Pazite, da ne pridete v stik z vročo površino. Vedno uporabljajte zaščito rok, da se izognete opeklinam.



Samo za uporabo v zaprtih prostorih in gospodinjstvu.

DELI IN DODATKI

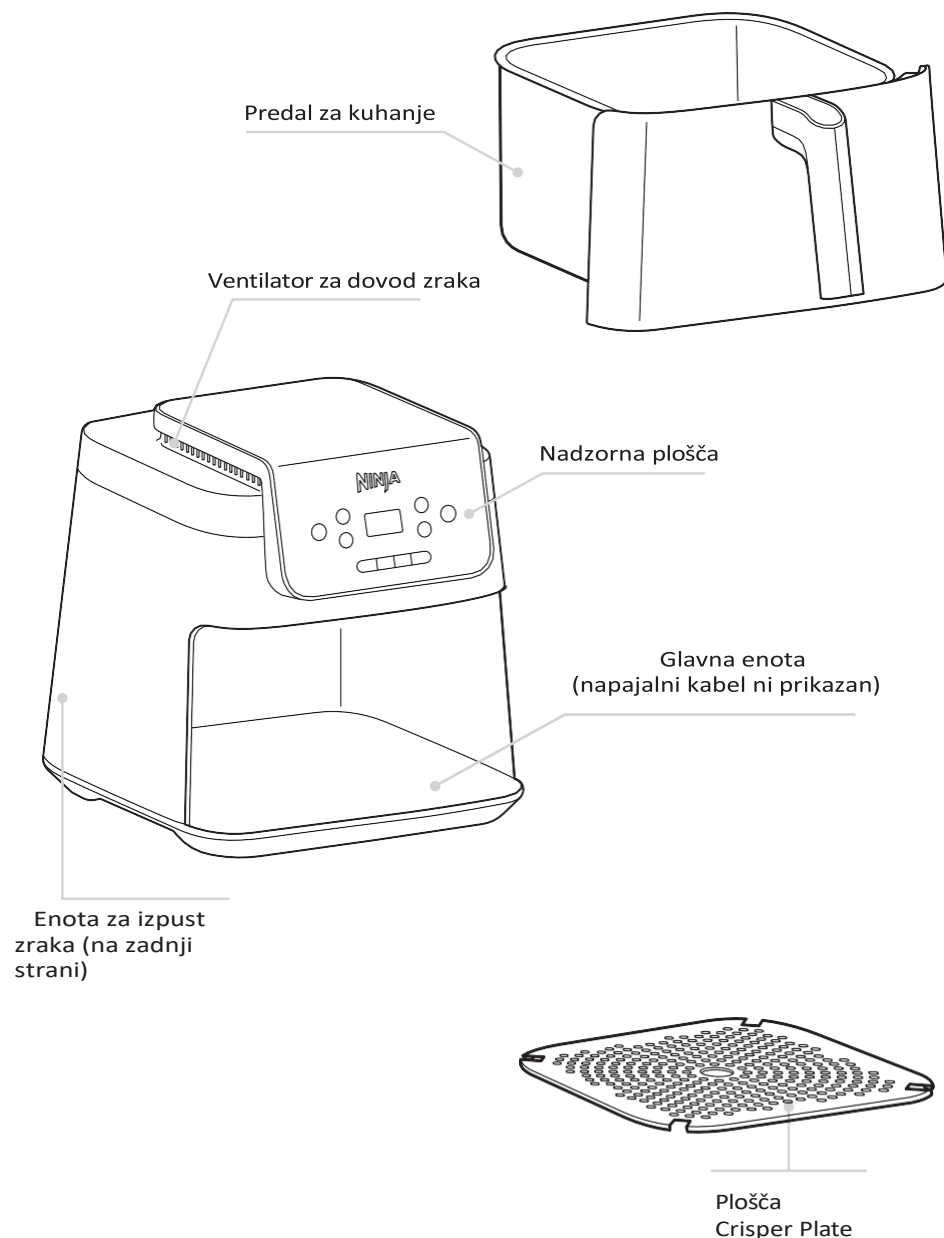

SPOZNAVANJE SVOJEGA ZRAČNEGA CVRTNIKA



Pri nastavljanju časa se na digitalnem zaslonu prikaže HH:MM.

FUNKCIJA GUMBI

S to funkcijo poskrbite za hrustljivost in hrustljivost hrane brez olja ali z malo olja.

PEČENKA: Uporabljajte napravo kot pečico za peko nežnega mesa, zelenjave in drugega.

PREGREVANJE: Oživite ostanke hrane z nežnim segrevanjem in poskrbite za hrustljave rezultate.

DEHIDRAT: Dehidrirajte meso, sadje in zelenjavo za zdrave prigrizke.

UPRAVLJANJE GUMBI

TEMP puščice: S puščicama navzgor (▲) in navzdol (▼) **TEMP** nastavite temperaturo kuhanja za katero koli funkcijo pred ali med kuhanjem.

Časovne puščice: Uporabite stikali za navzgor (▲) in navzdol (▼).

Puščica **TIME** za nastavev časa kuhanja v kateri koli funkciji pred ali med kuhanjem.

Gumb START/STOP: Ko izberete čas in temperaturo, začnite kuhati s pritiskom na gumb **START/STOP**. S ponovnim pritiskom na gumb lahko kuhanje kadar koli ustavite.

(⏻) Gumb za vklop/izklop naprave in ustavi vse načine kuhanja.

OPOMBA: Po 10 minutah brez interakcije z nadzorno ploščo bo enota prešla v način pripravljenosti. Gumb za vklop bo šibko osvetljen.

PRED PRVO UPORABO

- 1 Z enote odstranite in zavržite ves embalažni material, promocijske nalepke in trak.
- 2 Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Posebno pozornost namenite navodilom za uporabo, opozorilom in pomembnim zaščitnim ukrepom, da se izognete poškodbam ali materialni škodi.
- 3 Posodo in ploščo za hrustljivo peko operite v vroči milnici, nato pa jo temeljito sperite in posušite. Posodo in krožnik lahko pomivate v pomivalnem stroju. **NIKOLI ne** čistite glavne enote v pomivalnem stroju.
- 4 Pri uporabi te naprave zagotovite vsaj 6 palcev (15 cm) prostora nad njo in na vseh straneh za zadostno kroženje zraka.


UPORABA FUNKCIJ KUHANJA

Če želite vklopiti enoto, najprej priključite napajalni kabel v stensko vtičnico. Pritisnite gumb za vklop .

SUŠENJE NA ZRAKU

OPOMBA: Temperatura je prednastavljena na 200 °C.

- 1 Prepričajte se, da je plošča za hrustljivost v predalu.

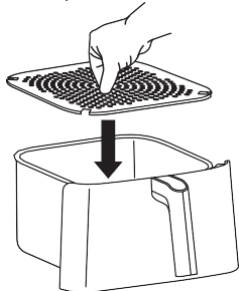


- 2 Pritisnite gumb **AIR FRY**. Prikazana bo privzeta nastavitev temperature. Z gumboma **TEMP** s puščico navzgor in navzdol nastavite želeno temperaturo.



- 3 Pritisnite gumba s puščico navzgor in navzdol **TIME**, da nastavite željeni čas kuhanja.




- 4 V predal dodajte sestavine. Vstavite predal v enoto.

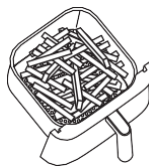


- 5 Pritisnite **START/STOP**, da začnete kuhati.




OPOMBA: Če želite sestavine med kuhanjem premešati, odstranite predal in jih stresajte naprej in nazaj. Ko predal odstranite, se naprava samodejno ustavi. Če predal ponovno vstavite, se kuhanje nadaljuje.

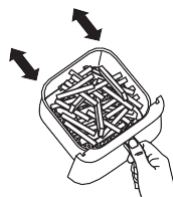

- 6 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu nadzorne plošče se prikaže napis **END**.

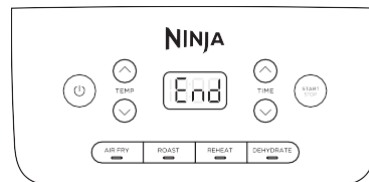


- 7 Sestavine odstranite tako, da jih prevrnate ali uporabite rokavice za peko v peči ali klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

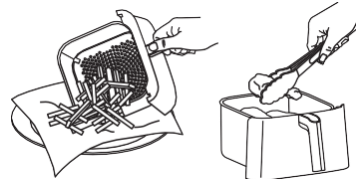

ROAST

OPOMBA: Temperatura je prednastavljena na 190 °C.


- 1 Prepričajte se, da je plošča za hrustljivost vstavljen v spodnji položaj v predalu, če je to potrebno.

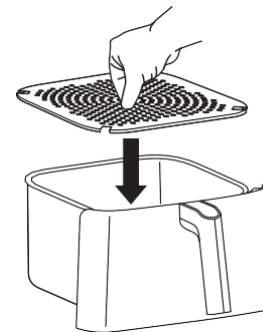


- 2 Pritisnite gumb **ROAST**. Prikaže se privzeta nastavitev temperature. Pritisnite gumba **TEMP** s puščico navzgor in navzdol, da nastavite željeno temperaturo.




- 3 Pritisnite gumba s puščico navzgor in navzdol **TIME**, da nastavite željeni čas kuhanja.

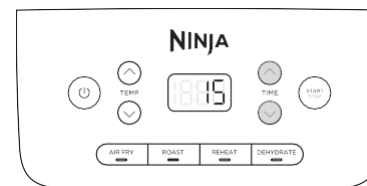


- 4 V predal dodajte sestavine. Vstavite predal v enoto.

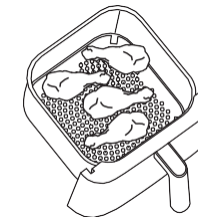


- 5 Pritisnite **START/STOP**, da začnete kuhati.

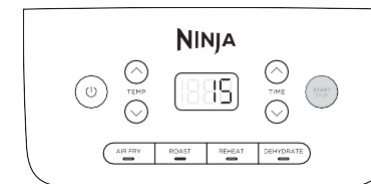

- 6 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu nadzorne plošče se prikaže napis **END**.

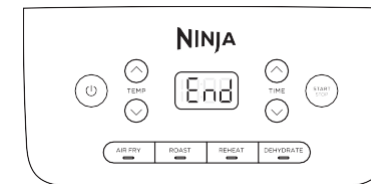

- 7 Sestavine odstranite tako, da jih prevrnate ali uporabite rokavice za peko v peči ali klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

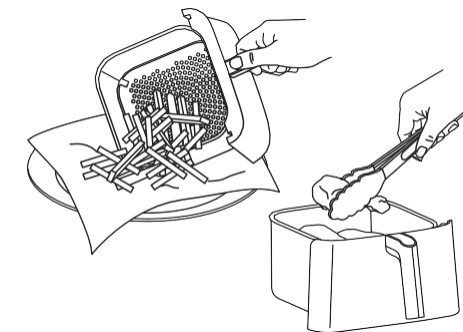


UPORABA FUNKCIJ KUHANJA - NADALJEVANJE

PONOVNO OGREVANJE

OPOMBA: Temperatura je prednastavljena na 170 °C.

- 1 Prepričajte se, da je plošča za hrustljivost v predalu.

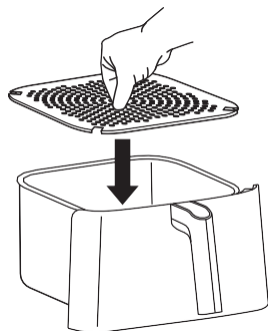


- 2 Pritisnite gumb **REHEAT**. Prikaže se privzeta nastavev temperature. Pritisnite gumba **TEMP** s puščico navzgor in navzdol, da nastavite želeno temperaturo.



- 3 S pritiskom gumba s puščico navzgor in navzdol **TIME** nastavite čas ponovnega segrevanja.



- 4 V predal dodajte sestavine. Vstavite predal v enoto.

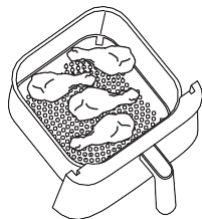


- 5 Pritisnite **START/STOP**, da začnete segrevanje.



- 6 Ko je segrevanje končano, naprava zapiska in na zaslonu nadzorne plošče se prikaže napis **END**.




- 7 Sestavine odstranite tako, da jih prevrnate ali uporabite rokavice za peko v pečici ali klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

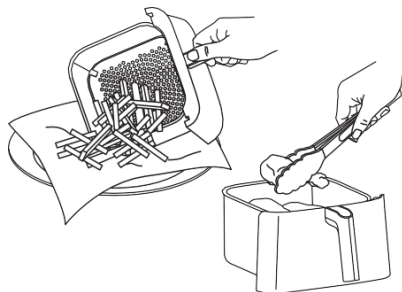

DEHYDRATE

OPOMBA: Temperatura je prednastavljena na 60 °C.

- 1 Prvo plast sestavin položite na dno predala. Nato v predal namestite ploščo za hrustljivost in na ploščo za hrustljivost položite drugo plast sestavin.

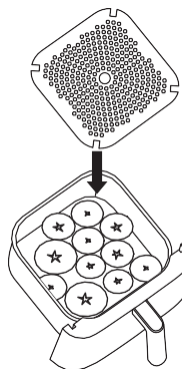


OPOMBA: Zmogljivost dehidracije lahko povečate s srednjim stojalom. Če stojalo ni priloženo vašemu modelu, ga lahko kupite na ninjakitchen.eu.



- 2 Predal vstavite v enoto.
- 3 Pritisnite gumb **DEHYDRATE**. Prikazana bo privzeta temperatura. Z gumboma **TEMP** s puščico navzgor in navzdol nastavite želeno temperaturo.

- 4 Pritisnite gumba **TIME** s puščico navzgor in navzdol, da nastavite želene čas dehidracije.

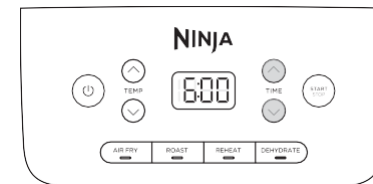

- 5 Pritisnite **START/STOP**, da začnete dehidrirati.



- 6 Ko je dehidracija končana, se oglasi zvočni signal in se prikaže na zaslonu nadzorne plošče.

