

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

SAMO ZA DOMAČO UPORABO ko navodila natančno preberite vsa navodila pred uporabo vašega Ninja® Air Fryer Max

Pri uporabi električnih naprav vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

⚠ OPOZORILA

1. To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, pa tudi osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti.
2. Napravo in njen kabel shranjujte izven dosega otrok. Otrokom NE dovolite uporabe naprave. Pri uporabi naprave v bližini otrok je potreben stalen nadzor.
3. Da bi odpravili nevarnost zadušitve pri majhnih otrocih, odstranite in zavrzite zaščitni pokrov iz električnega priključka te naprave.
4. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
5. NIKOLI ne uporabljajte električne vtičnice pod pultom.
6. NIKOLI ne priključujte te naprave na zunanji časovnik ali ločen daljinski upravljalnik.
7. NE uporabljajte podaljška. Kratek napajalni kabel je zasnovan tako, da zmanjša tveganje, da se otroci, mlajši od 8 let, zgrabijo ali zapletejo v kabel, ter zmanjša možnost, da se spotaknejo o daljši kabel.
8. Za zaščito pred električnim udarom NE potapljajte kabla, vtičev ali ohišja naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino. Kuhajte izključno v posodi, ki je za to predvidena.
9. Redno preverjajte napravo in napajalni kabel. NE uporabljajte naprave, če je kabel ali vtič poškodovan. Če naprava ne deluje pravilno ali je na kakršen koli način poškodovana, jo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na podporo strankam.
10. Pred uporabo se VEDNO prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.
11. NE pokrivajte odprtín za dovod ali izpušne odprtine za zrak, ko naprava deluje. To lahko povzroči neenakomerno kuhanje in poškoduje napravo ali povzroči njeno pregrevanje.
12. Preden postavite odstranljivo posodo s keramično prevleko v glavni del aparata, se prepričajte, da sta posoda in naprava čista in suha, tako da ju obrišete z mehko krpo.
13. Ta naprava je namenjena samo za domačo uporabo. NE uporabljajte naprave za druge namene, kot so predvideni. NE uporabljajte ga v vozilih ali na čolnih. NE uporabljajte ga na prostem. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
14. Namenjen je samo za namizno uporabo. Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha. NE premikajte naprave, ko je v uporabi.
15. Med delovanjem naprave NE postavljajte blizu roba delovne površine.
16. NE uporabljajte dodatkov, ki jih SharkNinja ne priporoča ali prodaja. NE postavljajte nastavkov v mikrovalovno pečico, opekač kruha, konvekcijsko pečico, običajno pečico, keramično kuhalno ploščo, električne grelne tuljave, plinski štedilnik ali zunanji žar. Uporaba dodatkov, ki jih SharkNinja ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
17. Pri uporabi naprave zagotovite dovolj prostora nad in na vseh straneh za kroženje zraka.
18. VEDNO se prepričajte, da je posoda pravilno zaprta, preden vklopite napravo.
19. NE uporabljajte naprave brez nameščene odstranljive posode za kuhanje, prevlečene s keramiko.

20. NE uporabljajte te naprave za cvrtje.
21. NE postavljajte naprave na vroče površine, v bližini vročih plinskih ali električnih kuhalnih plošč ali v ogrevano pečico.
22. Ne dovolite, da bi hrana prišla v stik z grelnimi elementi. Med kuhanjem NE napolnite ponve. Preveliko polnjenje lahko povzroči poškodbe, poškoduje lastnino ali vpliva na varno uporabo naprave.
23. Napetost vtičnice se lahko razlikuje, kar lahko vpliva na delovanje vaše naprave. Da bi preprečili morebitne zdravstvene težave, s termometrom preverite, ali je hrana kuhana pri priporočenih temperaturah.
24. Če naprava oddaja črn dim, jo takoj izklopite. Počakajte, da se dim ustavi, preden odstranite pripomočke za kuhanje.
25. NE dotikajte se vročih površin. Površine aparata so med uporabo in po njem vroče. Da preprečite opekline ali poškodbe, VEDNO uporabljajte zaščitne rokavice ali izolirane rokavice za pečice in uporabite razpoložljive ročaje.
26. Bodite zelo previdni, če naprava vsebuje vročo hrano. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
27. Razlita hrana lahko povzroči resne opekline. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok. NE dovolite, da kabel visi čez robove mize ali pulta ali se dotika vročih površin.
28. Ponev in hrustljava stojala se med kuhanjem zelo segrejeta. Izogibajte se fizičnemu stiku, ko odstranite posodo ali mrežo iz naprave. Po odstranitvi posodo ali stojalo VEDNO postavite na toplotno odporno površino. NE dotikajte se prelivov med kuhanjem ali takoj po njem.
29. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave.
30. Napravo izključite, ko je ne uporabljate in pred čiščenjem. Pred čiščenjem, razstavljanjem, vgradnjo ali odstranjevanjem delov in shranjevanjem pustite, da se naprava ohladi.
31. NE čistite naprave s kovinskimi žicami za čiščenje. Deli lahko padejo z žice in pridejo v stik z električnimi komponentami, kar lahko povzroči električni udar.
32. Glejte poglavje za čiščenje in redno vzdrževanje naprave.



Označuje, da morate prebrati in pregledati navodila za razumevanje delovanja in uporabe izdelka.



Označuje prisotnost nevarnosti, ki bi lahko povzročila poškodbe, smrt ali znatno materialno škodo, če se opozorilo, povezano s tem simbolom, ne upošteva.




Pazite, da se izognete stiku z vročimi površinami. Vedno uporabljajte zaščito za roke, da se izognete opeklinam.



Samo za notranjo in domačo uporabo.

DELI IN DODATKI

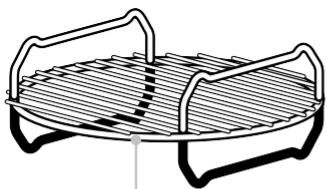


Rešetka srednjega nivoja
(ni vključena v vse modele)

Odprtina za dovod
zraka



Izpušna enota
(nameščena na hrbtne strani)

Glavna enota
(napajalni kabel ni prikazan)

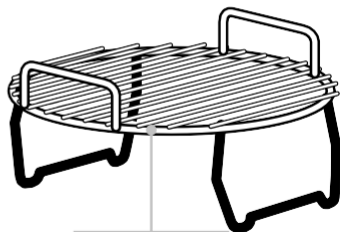


Rešetka za žar
(ni vključena v vse modele)

Nadzorna plošča




Keramično prevlečena
hrustljava rešetka

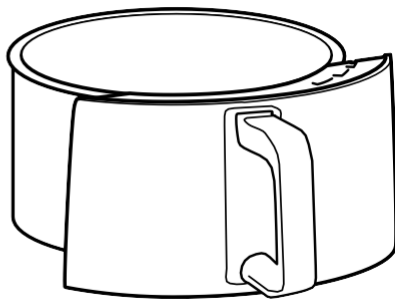

Keramična posoda

SPOZNAVANJE CVRTNIKA (CVRTNIK NA VROČ ZRAK)

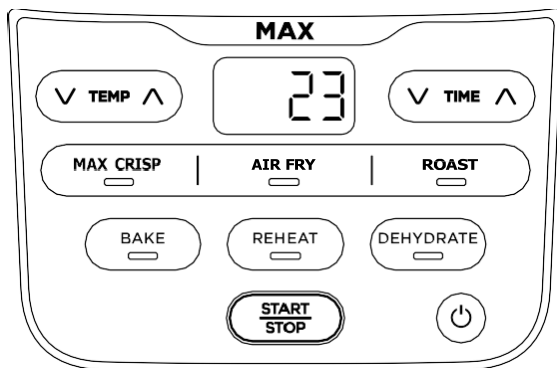

Pri nastavljanju časa se na digitalnem zaslonu prikaže HH:MM. Trenutni prikaz prikazuje 23 minut.

FUNKCIJSKI GUMBI

MAX CRISP: Uporabite za doseganje dodatnega hrustljavega in hrustljavega okusa v zamrznjeni hrani z minimalno porabo olja ali brez nje.

AIR FRY: Ta funkcija vam omogoča, da dosežete hrustljivost in hrustljiv okus hrane z minimalno ali brez uporabe olja.

ROAST: Aparat uporabite kot pečico za sočne kose mesa, zelenjave in še več.

BAKE: Pripravite okusne pečene dobrote in sladice.

REHEAT: Ostanke segrejte nežno, hkrati pa ohranite hrustljivost.

DEHYDRATE: Dehidrirajte meso, sadje in zelenjavo za zdrave prigrizke.

DELOVNI GUMBI

Puščice TEMPERATURE: S puščicami povečajte ali zmanjšajte temperaturo kuhanja v kateri koli funkciji, razen Max Crisp, pred ali med kuhanjem.

Puščice TIME: S puščicami povečajte ali ali skrajšajte čas kuhanja v kateri koli funkciji pred ali med kuhanjem.

Gumb START/STOP: Po izbiri časa in temperature pritisnite gumb START/STOP za začetek kuhanja. Kuhanje lahko kadar koli ustavite tako, da znova pritisnete ta gumb.

Gumb za vklop izklopi napravo in ustavi vse načine kuhanja.

OPOMBA: Po 10 minutah brez interakcije z nadzorno ploščo bo naprava prešla v stanje pripravljenosti. Gumb za vklop bo zatemnjen in osvetljen.

PRED PRVO UPORABO


- 1 Odstranite in zavržite ves embalažni material, promocijske nalepke in trak iz naprave.
- 2 Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Posebno pozornost posvetite navodilom za uporabo, opozorilom in pomembnim previdnostnim ukrepom, da se izognete poškodbam ali poškodbam premoženja.
- 3 Ponev in hrustljivo posodo operite v topli vodi z detergentom, nato pa ju dobro sperite in posušite. Posoda in stojalo sta primerna za pomivalni stroj. NIKOLI ne čistite glavne enote v pomivalnem stroju.

UPORABA FUNKCIJE KUHANJA


Če želite vklopiti napravo, najprej priključite napajalni kabel v stensko vtičnico. Pritisnite gumb za vklop .

MAX CRISP


- 1 Prepričajte se, da je hrustljava rešetka nameščena v skledo.

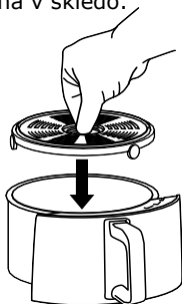

- 2 Pritisnite gumb **Max Crisp**. Na zaslonu bo prikazana privzeta temperatura. Temperature ni mogoče prilagoditi s funkcijo Max Crisp.

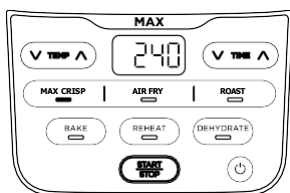

- 3 Pritisnite puščice navzgor in navzdol TIME, da nastavite želeni čas kuhanja.

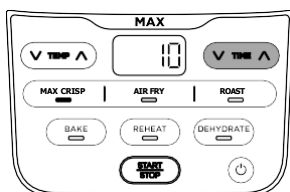


OPOMBA: Za najboljše rezultate pustite, da se naprava pred dodajanjem sestavin segreje 3 minute.


- 4 Dodajte sestavine v skledo. Vstavite posodo v napravo.




- 5 Pritisnite gumb START/STOP za začetek kuhanja.

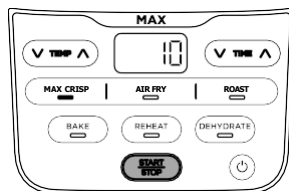

OPOMBA: Če želite med kuhanjem mešati sestavine, odstranite ponev in jo pretresite naprej in nazaj. Naprava se bo samodejno ustavila, ko je posoda odstranjena. Postavite ponev nazaj in kuhanje se bo nadaljevalo.

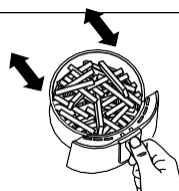

- 6 Ko je kuhanje končano, se naprava oglasi pisk in na zaslonu nadzorne plošče se prikaže sporočilo Končano.

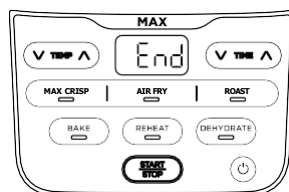


- 7 Sestavine odstranite tako, da nagibate posodo ali uporabite rokavice ali dodatke s silikonskimi konicami.




AIR FRY


- 1 Prepričajte se, da je hrustljava rešetka nameščena v skledo.

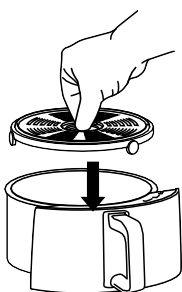

- 2 Pritisnite gumb Air Fry. Na zaslonu bo prikazana privzeta temperatura. S puščicami TEMP gor in dol nastavite zeleno temperaturo.

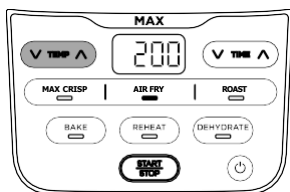

- 3 Pritisnite puščice navzgor in navzdol TIME, da nastavite zeleni čas kuhanja.

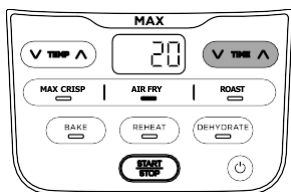

OPOMBA: Za najboljše rezultate pustite, da se naprava pred dodajanjem sestavin segreje 3 minute.


Dodajte sestavine v skledo. Vstavite posodo v napravo.




- 4 Pritisnite gumb START/STOP za začetek kuhanja.




OPOMBA: Če želite med kuhanjem mešati sestavine, odstranite ponev in jo pretresite naprej in nazaj. Naprava se bo samodejno ustavila, ko je posoda odstranjena. Postavite ponev nazaj in kuhanje se bo nadaljevalo.

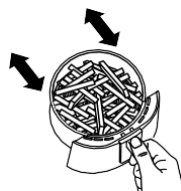

- 5 Ko je kuhanje končano, se naprava oglasi pisk in na zaslonu nadzorne plošče se prikaže sporočilo Končano.

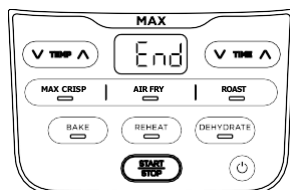


- 6 Sestavine odstranite tako, da nagibate posodo ali uporabite rokavice ali dodatke s silikonskimi konicami.

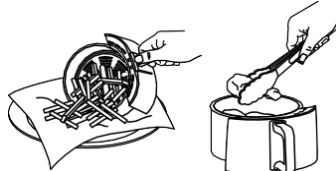


UPORABA FUNKCIJ KUHANJA – NADALJEVANJE

ROAST (PEČENJE)


- 1 Prepričajte se, da je hrustljava stojala nameščena v ponvi, če je potrebno.

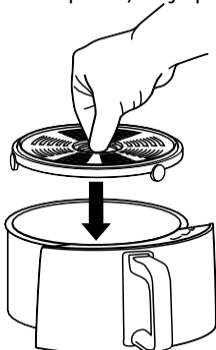


- 2 Pritisnite gumb Roast. Na zaslonu bo prikazana privzeta temperatura. S puščicami TEMP gor in dol nastavite želeno temperaturo.

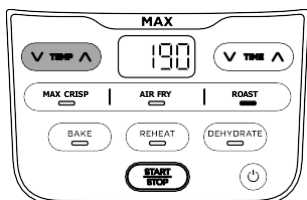


- 3 Pritisnite puščice navzgor in navzdol TIME, da nastavite zeleni čas kuhanja.

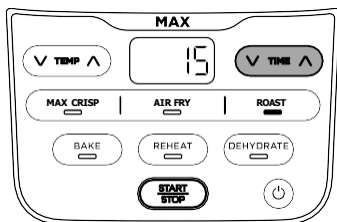


OPOMBA: Za najboljše rezultate pustite, da se naprava pred dodajanjem sestavin segreje 3 minute.

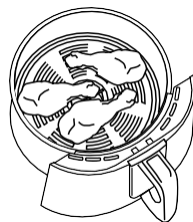


- 4 Dodajte sestavine v skledo. Vstavite posodo v napravo.

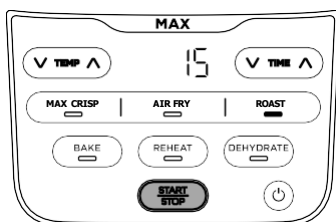

- 5 Pritisnite gumb START/STOP za začetek kuhanja.

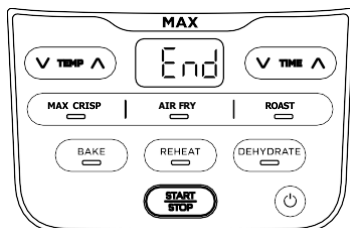


- 6 Ko je kuhanje končano, se naprava oglasi pisk in na zaslonu nadzorne plošče se prikaže sporočilo Končano.
- 7 Sestavine odstranite tako, da nagibate posodo ali uporabite rokavice ali dodatke s silikonskimi konicami.

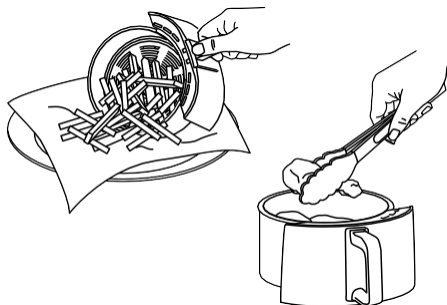


BAKE (PEKA)

- 1 Prepričajte se, da je hrustljava stojala nameščena v ponvi, če je potrebno. Če uporabljate pekač, stojalo za hrustljivo ni potrebno.

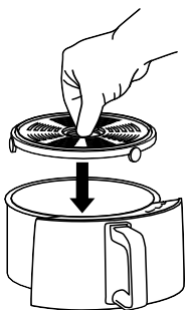


- 2 Pritisnite gumb BAKE.
Na zaslonu bo prikazana privzeta temperatura. S puščicami TEMP gor in dol nastavite želeno temperaturo.

OPOMBA: Če želite prilagoditi recepte iz klasične peči, zmanjšajte temperaturo v cvrtniku za 10 °C. Hrano pogosto preverjajte, da se izognete prekuhanju.

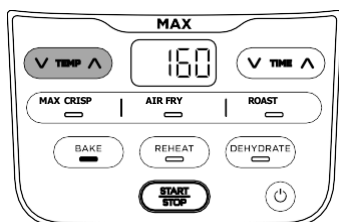


- 3 Pritisnite puščice navzgor in navzdol TIME, da nastavite želeni čas kuhanja.

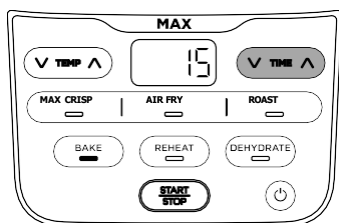


OPOMBA: Za najboljše rezultate pustite, da se naprava pred dodajanjem sestavin segreje 3 minute.


- 4 Dodajte sestavine v skledo. Vstavite posodo v napravo.

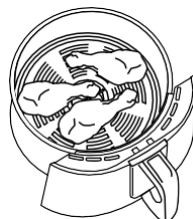


- 5 Pritisnite gumb START/STOP za začetek kuhanja.

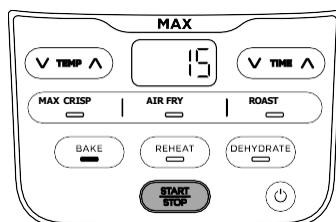

- 6 Ko je kuhanje končano, se naprava oglasi pisk in na zaslonu nadzorne plošče se prikaže sporočilo Končano.

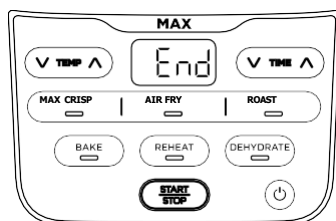


- 7 Sestavine odstranite tako, da nagibate posodo ali uporabite rokavice ali dodatke s silikonskimi konicami.

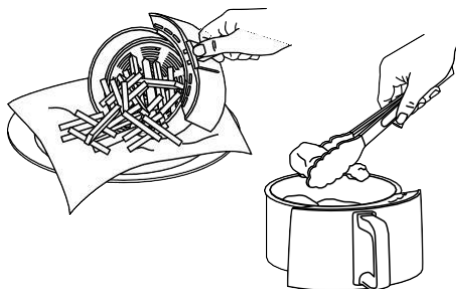


UPORABA FUNKCIJ KUHANJA – NADALJEVANJE

REHEAT (POGREVANJE)


- 1 Preprijčajte se, da je hrustljava rešetka nameščena v skledo.

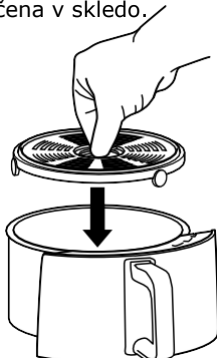

- 2 Pritisnite gumb Reheat.
Na zaslonu bo prikazana privzeta temperatura. S puščicami TEMP gor in dol nastavite želeno temperaturo.

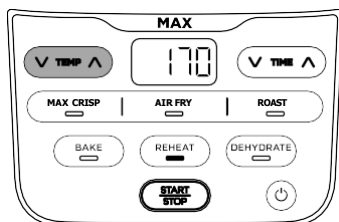


- 3 Pritisnite puščice navzgor in dol TIME, da prilagodite čas segrevanja.

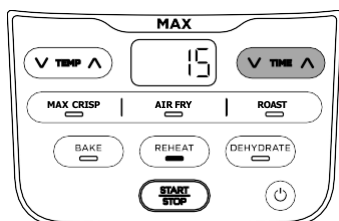


- 4 Dodajte sestavine v skledo. Vstavite posodo v napravo.




- 5 Pritisnite gumb START/STOP za začetek predgrevanja.

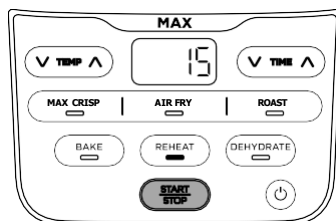

- 6 Ko je predgrevanje končano, bo naprava piskala in na zaslonu armaturne plošče se bo pojavilo sporočilo Konec.

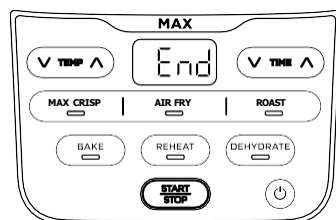


- 7 Sestavine odstranite tako, da nagibate posodo ali uporabite rokavice ali dodatke s silikonskimi konicami.

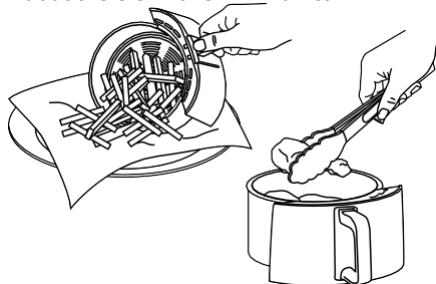


DEHYDRATE (DEHIDRACIJA)

- 1 Prvo plast sestavin položite na dno ponve. Nato postavite hrustljivo stojalo v ponev in položite drugo plast sestavin na žičnato stojalo.

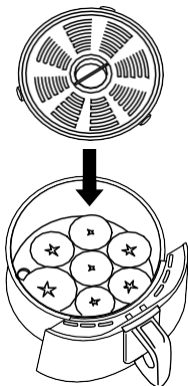


OPOMBA: Zmogljivost dehidracije lahko povečate z uporabo srednjega nivoja rešetke.

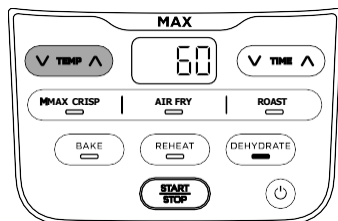


- 2 Vstavite posodo v napravo.
- 3 Pritisnite gumb Dehydrate. Na zaslonu bo prikazana privzeta temperatura. S puščicami TEMP gor in dol nastavite zeleno temperaturo.

- 4 Pritisnite puščice navzgor in navzdol TIME, da nastavite želeni čas dehidracije.

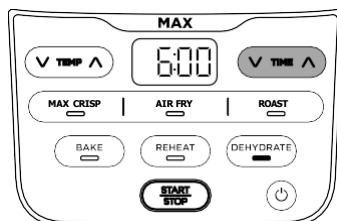

- 5 Pritisnite gumb START/STOP za začetek postopka dehidracije.

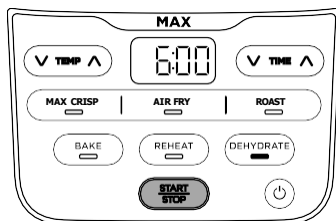

- 6 Ko je dehidracija končana, se naprava oglasi pisk in na zaslonu nadzorne plošče se prikaže sporočilo End.

