

NINJA

CB350EU



NAVODILA ZA UPORABO

- 1 Pred uporabo naprave in njene dodatne opreme preberite vsa navodila.
- 2 Ta izdelek je opremljen z rezili za drobljenje in sekljanje Ninja Detect Total Crushing® (sklop zloženih rezil). Pri ravnanju s sklopi rezil **bodite VEDNO** previdni. Sklopi rezil so ohlapni in ostri ter **NISO** zaklenjeni v svojih posodah. Sklopi rezil so zasnovani tako, da jih je mogoče odstraniti, kar olajša čiščenje in zamenjavo, če je to potrebno. Sklop rezil primite **samo** za vrh gredi. Če pri ravnanju s sklopi rezil ne boste ravnali previdno, lahko pride do poškodb.
- 3 S sklopom rezil Hybrid Edge™ ravnajte previdno, saj so rezila ostra.
- 4 Pred uporabo poskrbite, da iz posod odstranite vse pripomočke. Če pribora ne odstranite, se lahko posode razbijejo, kar lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.
- 5 **NE** mešajte vročih, žumečih ali gaziranih tekočin ali sestavin. To lahko povzroči prekomerno povečanje tlaka, zaradi česar lahko pride do raztrganin in opeklin uporabnika.
- 6 Po končanem mešanju odstranite sklop hibridnih robnih rezil iz posode za enkratno uporabo. **NE** shranjujte sestavin pred ali po mešanju v skodelici s pritrjenim sklopom rezil. Nekatera živila lahko vsebujejo aktivne sestavine ali sproščajo pline, ki se razširijo, če ostanejo v zaprti posodi, zaradi česar se poveča prevelik tlak, kar lahko predstavlja nevarnost opeklin, poškodb ali materialne škode.
- 7 Pozorno upoštevajte in upoštevajte vsa opozorila in navodila. Ta enota vsebuje električne priključke in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
- 8 Pri razpakiranju in nameščanju aparata si **VEDNO** vzemite čas in bodite previdni. Rezila so ohlapna in ostra. Pri ravnanju s sklopi rezil bodite **vedno** previdni. Ta aparat vsebuje ostra, ohlapna rezila, ki lahko ob nepravilnem ravnanju povzročijo nevarnost raztrganin.
- 9 Popišite vso vsebino in se prepričajte, da imate vse dele, ki so potrebni za pravilno in varno delovanje naprave.
- 10 Po končani obdelavi se prepričajte, da je sklop rezil odstranjen, **PREDEN** izpraznite vsebino posode. Sklop rezil odstranite tako, da previdno primete vrh gredi in ga dvignete iz posode. Če pred praznjenjem posode ne odstranite sklopa rezil, obstaja nevarnost, da raztrganine.
- 11 Če uporabljate izlivnik vrča, držite pokrov na posodi ali poskrbite, da je zaklep pokrova med vlivanjem vklopljen, da se izognete nevarnosti poškodb.
- 12 Sklop hibridnih rezil z robovi primite **samo** za zunanji obod osnove sklopa rezil. Če pri rokovalju s sklopom rezil ne boste ravnali previdno, lahko pride do poškodb.
- 13 Ko naprave ne uporabljate, jo **izklopite** in izključite iz vtičnice, pred sestavljanjem ali razstavljanjem delov in pred čiščenjem. Če želite izključiti vtič, ga primite za telo in izvlecite iz vtičnice. **NIKOLI ne** odklopite vtičnice tako, da primete in potegnate gibljiv kabel.
- 14 Pred vsako uporabo preverite, ali so sklopi rezil poškodovani. Če je rezilo upognjeno ali sumite na poškodbo, se obrnite na podjetje SharkNinja in se dogovorite za zamenjavo.
- 15 Naprave **NE uporabljajte** na prostem. Zasnovan je le za uporabo v zaprtih prostorih.
- 16 **NE** uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po okvari, padcu ali kakršni koli poškodbi naprave. Ta naprava nima delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Če je poškodovan, se obrnite na družbo SharkNinja za servisiranje.
- 17 Ta naprava ima na rezilu vtiča pomembne oznake. Celoten napajalni kabel ni primeren za zamenjavo. Če je poškodovan, se obrnite na servisno službo SharkNinja.
- 18 S to napravo **NE smete** uporabljati podaljševalnih kablov.
- 19 Da bi se zaščitili pred nevarnostjo električnega udara, naprave **NE** potopite in **ne** dovolite, da bi napajalni kabel prišel v stik s kakršno koli tekočino.
- 20 **NE dovolite**, da bi kabel visel čez robove miz ali pultov. Vrvica se lahko zatakne in potegne aparat z delovne površine.
- 21 **NE dovolite**, da bi se enota ali kabel dotaknila vročih površin, vključno s pečmi in drugimi grelnimi napravami.
- 22 Napravo **vedno** uporabljajte na suhi in ravni površini.
- 23 **NE dovolite** otrokom, da upravljajo ta aparat ali ga uporabljajo kot igračo. Kadar se kateri koli aparat uporablja v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 24 Ta naprava **NI** namenjena za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila za uporabo naprave.
- 25 Uporabljajte **samo** nastavke in dodatke, ki so priloženi izdelku ali jih priporoča podjetje SharkNinja. Uporaba dodatkov, vključno s kozarci za konzerviranje, ki jih ne priporoča ali prodaja SharkNinja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 26 **NIKOLI** ne namestite sklopa rezil na podstavek motorja, ne da bi ga prej pritrdili na ustrezno posodo (vrč ali skodelico) s pokrovom na mestu.
- 27 Med natovarjanjem in upravljanjem ne smete v posodo spuščati rok, las in oblačil.
- 28 Med delovanjem in rokovaljem z napravo se izogibajte stiku z gibljivimi deli.
- 29 Posod ne polnite preko črte **MAX FILL** ali **MAX LIQUID**.
- 30 Naprave **NE** uporabljajte s prazno posodo.
- 31 V mikrovalovni pečici **NE** segrevajte posod ali dodatkov, ki so priloženi aparatu.
- 32 Naprave med uporabo **NIKOLI** ne puščajte brez nadzora.
- 33 **NE** obdelujte suhih sestavin s sklopom za mešanje z enim obrokom in hibridnimi rezili Hybrid Edge™ ali s sklopom vrča in zloženih rezil.
- 34 **NE izvajajte** postopkov brušenja s sklopom skodelice za enkratno uporabo in hibridnih rezil ali s sklopom vrča in zloženih rezil.
- 35 Naprave **NIKOLI** ne uporabljajte brez nameščenih pokrovov in pokrovčkov. **NE** poskušajte izklopiti mehanizma za blokado. Pred uporabo se prepričajte, da sta posoda in pokrov pravilno nameščena.
- 36 Med sekljanjem ne puščajte rok in pribora v posodah, da zmanjšate nevarnost hudih telesnih poškodb ali poškodb mešalnika. Strgalo se lahko uporablja **SAMO takrat**, ko mešalnik ne deluje.
- 37 Če se ob straneh skodelice prilepijo nepomešane sestavine, ustavite aparat, odstranite sklop rezil in jih odstranite s strgalom.
- 38 Med delovanjem mešalnika **NE** odpirajte pokrovčka vliva v vrč.
- 39 Če ugotovite, da so se nesmešane sestavine prilepile na stene vrča, ustavite aparat, odstranite pokrov in z lopatico odstranite sestavine. **NIKOLI ne vstavljajte** rok v vrč, saj se lahko dotaknete enega od rezil in se poškodujete.
- 40 **NE** poskušajte odstraniti posode ali pokrova s podstavka motorja, dokler se sklop rezil še vrti. Pred odstranjevanjem pokrovov in posod počakajte, da se naprava popolnoma ustavi.

DELI


S to serijo mešalnikov je združljiva različna dodatna oprema.

OPOMBA: Na zgornjem pokrovu škatle je prikazana izbrana dodatna oprema, ki je priložena vašemu modelu.

DELI

- A** Pokrov vrča
- B** 2,1L* Power Nutri Jug
- C** Podstavek motorja
(priloženi napajalni kabel ni prikazan)
- D** Sklop rezil za drobljenje* in sekljanje
(sklop zloženih rezil)
- E** Sestava rezila za testo
- F** Sestava hibridnih rezil robov
- G** Pokrov izliva
- H** 700ml skodelica Power Nutri Cup
- I** Pokrov za shranjevanje
- J** 400 ml Power Nutri Bowl
- K** Čopič za čiščenje

*Maksimalna prostornina tekočine 1,8 l.

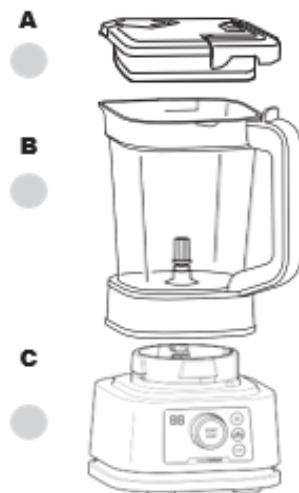

OPOMBA: sklop rezil hibridnih robov ni združljiv z drugimi izdelki Ninja.

OPOMBA: število skodelic, posodic in pokrovov se razlikuje glede na model.

UPORABA NADZORNE PLOŠČE

⏻ Za vklop ali izklop enote uporabite gumb za vklop.

PREKLADJANJE MED NAČINOM AUTO-IQ® IN ROČNIM NAČINOM:

Če želite preklopiti med načinom Auto-iQ in ročnim načinom, pritisnite gumb IQ/MANUAL.

OPOMBA: V ročnem načinu programi Auto-iQ na nadzorni plošči ne bodo osvetljeni.

NAČIN AUTO-IQ

6 edinstvenih časovnih programov, ki so prilagojeni tako, da ne boste ugbali o pripravi odličnih pijač in jedi.

ROČNI NAČIN

Izbirate lahko med 10 različnimi hitrostmi za popoln nadzor nad mešanjem. Neprekinjeno deluje do 60 sekund. Za hitrejši zaključek programa kadar koli pritisnite START/STOP.

OPOMBA: Pri uporabi posode ali skodelice Power Nutri je na voljo samo hitrost



IZBERETE IN ZAŽENETE PROGRAM AUTO-IQ.

S številčnico izberite želeni program, nato pa pritisnite START/STOP za začetek. Med izvajanjem programa se odšteva časomer. Ko se odštevanje konča, se mešanje samodejno ustavi.

IZBERETE IN ZAŽENETE ROČNI PROGRAM.

Obrnite številčnico od hitrosti 1 do hitrosti 10. Za začetek in konec mešanja pritisnite START/STOP.

PULSE

Omogoča boljši nadzor nad pulziranjem in mešanjem. Deluje le, ko je pritisnjen gumb PULSE. Za kratke impulze uporabite kratke pritiske, za dolge impulze pa dolge pritiske.

UPORABA POPOLNEGA NADZORA HITROSTI IN VRČA

OPOMBA: Če uporabljate sklop rezil za testo, uporabljajte samo hitrosti 1 ali 2.

NAČETEK POČASI

Vedno začnite z nizko hitrostjo (1-3), da se sestavine bolje vmešajo in se ne prilepijo na steno posode.

DOVEČAJTE HITROST

Za bolj gladke mešanice so potrebne višje hitrosti. Nizke hitrosti so odlične za sekljanje zelenjave in mešanje testa, za pireje in prelivo pa jih boste morali povečati.

MEŠANJE V VELIKO HITROSTJO

Mešajte, dokler ne dobite zelene konsistence. Čim dlje mešate, tem boljša bo razgradnja in bolj gladek bo rezultat.

UPORABA PROGRAMOV AUTO-IQ®

PROGRAMI AUTO-IQ

Inteligentni prednastavljeni programi združujejo edinstvene vzorce mešanja in prekinitve, ki opravijo delo namesto vas. Ko izberete prednastavljeni program, se ta takoj začne in samodejno ustavi, ko je mešanje končano. Če želite prekiniti mešanje pred koncem programa, ponovno pritisnite trenutno aktivni gumb.

OPOMBA: Enota lahko zazna, ali je na podstavku motorja nameščen vrč ali skodelica. Na nadzorni plošči se bodo osvetlili samo programi, ki so na voljo za določeno posodo.



PROGRAMI AUTO-IQ ZA POWER NUTRI JUG

BLEND

Združite svoje najljubše sveže ali zamrznjene sestavine in pripravite smoothije, mlečne ali beljakovinske napitke, ki jih lahko delite z drugimi.

CRUSH

Zasnovan za obdelavo najtežjih sestavin, kot so oreščki, semena in celo led. za pripravo pijač za skupno rabo, od super zdravih smoothijev do koktajlov.

MIX

Pripravite gosto osnovo za sklade smoothijev ali kremaste zamrznjene jogurte.

PUREE

Zmešajte vse, kar zahteva gladko teksturo, od prelivov do houmusa in omak.

CHOP

Časovno določeni impulzi in premori zagotavljajo dosledne rezultate sekljanja. Enkrat sprožite program za večje sekljanje, dvakrat za manjše sekljanje in trikrat za drobnejše sekljanje.

PROGRAMI AUTO-IQ ZA SKODELICO POWER NUTRI IN POSODO POWER NUTRI

BLEND

Združite svoje najljubše sveže ali zamrznjene sestavine in pripravite smoothije, mlečne ali beljakovinske napitke.

CRUSH

Zasnovan je za obdelavo najtežjih sestavin, kot so oreščki, semena in celo led, za pripravo napitkov, od izjemno zdravih smoothijev do koktajlov.

OPOMBA: Za najboljše rezultate pri uporabi skodelice Power Nutri Cup uporabite programe Auto-iQ, BLEND & CRUSH.

POWERMIX

Ustvarite vse od arašidovega masla za mazanje do popolnega houmusa ali celo paštet.

MIX

Pripravite gosto osnovo za sklade smoothijev ali kremaste zamrznjene jogurte.

OPOMBA: Za najboljše rezultate pri uporabi posode Power Nutri Bowl uporabite programe Auto-iQ, MIX in POWERMIX.

UPORABA SKLOPA VRČA IN ZLOŽENIH REZIL

POMEMBNO: Če vrč in pokrov nista pravilno nameščena, se ob vklopu naprave kot varnostna funkcija na časovniku prikaže "- -", motor pa se izklopi. Če se to zgodi, ponovite korak 5 na naslednji strani. Ko sta vrč in pokrov pravilno nameščena in je enota vklopljena, se prižgejo LED diode programskega gumba, kar pomeni, da je aparat pripravljen za uporabo.

OPOMBA: Programi Auto-iQ® imajo med ciklom pavze in spremembe hitrosti.

OPOMBA: NE dodajajte sestavin, preden končate namestitev sklopa zloženih rezil.

OPOMBA: Če sklop zloženih rezil ni popolnoma nameščen, pokrova ne boste mogli namestiti in zakleniti.

OPOMBA: Ročaj pokrova vrča se ne bo zložil, če ne bo pritrjen na vrč.

- 1 Vključite podstavek motorja in ga postavite na čisto, suho, gladko in ravno površino, na primer na delovno površino ali mizo.



- 2 Spustite vrč na podstavek motorja. Ročaj mora biti poravnán rahlo v desno, vrč pa mora biti usmerjen tako, da sta na podstavku motorja vidna simbola **LOCK**. Vrteti vrč v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči na mestu.



- 3 Previdno zgrabite sklop zloženih rezil za zgornji del gredi in ga namestite na pogonski mehanizem v vrču. Upoštevajte, da je sklop rezil se ohlapno prilega pogonskemu zobniku.
- 4 Sestavine dodajte v vrč. **Ne** dodajajte sestavin preko črte za največjo količino tekočine na vrču.



- 5 Na vrč namestite pokrov. Pritisnite na ročaj, dokler se ne zaskoči. Ko je pokrov zaklenjen na mestu, pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Razpoložljivi programski gumbi se bodo osvetlili in enota bo pripravljena za uporabo.




6a Če uporabljate program Auto-iQ®, s številčnico izberite program, ki najbolj ustreza zelenemu izpisu, in pritisnite START/STOP. Prednastavljena funkcija se bo ob koncu programa samodejno ustavila. Če želite napravo kadar koli ustaviti, pritisnite START/STOP.


6b Za ročni način pritisnite IQ/MANUAL. S številčnico izberite zeleno hitrost od 1 do 10 in pritisnite START/STOP. Ko sestavine dosežejo zeleno konsistenco, pritisnite START/STOP in počakajte, da se naprava popolnoma ustavi.



7 Odstranite vrč s podstavka motorja tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga dvignete.

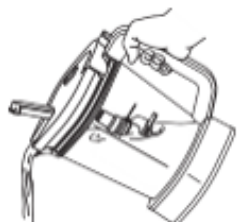

8a Za izlivanje redkejših mešanic se prepričajte, da je pokrov zaklenjen, nato odprite pokrovček za izlivanje.

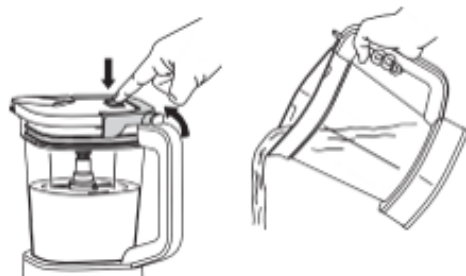

8b Pri gostejših mešanicah, ki jih ni mogoče izprazniti skozi izlivno odprtino, pred izlivanjem odstranite pokrov in sklop z zloženimi rezili. Pokrov odstranite tako, da pritisnete gumb **RELEASE** in dvignete ročaj. Če želite odstraniti sklop rezil, ga previdno primite za vrh gredi in potegnite naravnost navzgor. Nato lahko vrč izpraznite.



9 Enoto izklopite s pritiskom na gumb za vklop. Ko končate, enoto izklopite iz električnega omrežja. Navodila za čiščenje in shranjevanje najdete v poglavju Nega in vzdrževanje.

OPOMBA: Če je podstavek motorja težko odstraniti z delovne površine ali mize, ga potisnite po površini in nato dvignite. Ne smete ga siliti, saj se bodo priseski trdneje prijeli na površino.

UPORABA VRČA IN REZILA ZA TESTO

POMEMBNO: Če vrč in pokrov nista pravilno nameščena, se ob vklopu naprave kot varnostna funkcija na časovniku prikaže "-.-", motor pa se izklopi. Če se to zgodi, ponovite korak 5 na naslednji strani. Ko sta vrč in pokrov pravilno nameščena in je enota vklopljena, se prižgejo LED diode programskega gumba, kar pomeni, da je aparat pripravljen za uporabo.

OPOMBA: Programi Auto-iQ® imajo med ciklom pavze in spremembe hitrosti.

OPOMBA: NE dodajajte sestavin, preden končate z namestitvijo sklopa rezil za testo.

OPOMBA: Če sklop rezil za testo ni popolnoma nameščen, pokrova ne boste mogli namestiti in zakleniti.

OPOMBA: Ročaj pokrova vrča se ne bo zložil, če ne bo pritrjen na vrč.

1 Vključite podstavek motorja in ga postavite na čisto, suho, gladko in ravno površino, na primer na delovno površino ali mizo.



2 Spustite vrč na podstavek motorja. Ročaj mora biti poravnal rahlo v desno, vrč pa mora biti usmerjen tako, da so na podstavku motorja vidni simboli **LOCK**. Vrteti vrč v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči na mestu.



3 Previdno primite sklop rezil za testo za zgornji del gredi in ga namestite na pogonski mehanizem v vrču. Upoštevajte, da je sklop rezil se ohlapno prilega pogonskemu zobniku.



4 Sestavine dodajte v vrč. Ne dodajajte sestavin preko črte **DOUGH MAX** ali **COOKIE MAX** na vrču.



5 Na vrč namestite pokrov. Pritisnite na ročaj, dokler se ne zaskoči. Ko je pokrov zaklenjen na mestu, pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Razpoložljivi programski gumbi se bodo osvetlili in enota bo pripravljena za uporabo.



- 6 Pritisnite IQ/Ručni. S številčnico izberite hitrost 1 ali 2 in pritisnite START/STOP. Ko sestavine dosežejo želeno konsistenco, pritisnite START/STOP in počakajte, da enota da se popolnoma ustavi.

POMEMBNO: Pri uporabi sklopa rezil za testo uporabljajte samo hitrosti 1 ali 2.



- 7 Odstranite vrč s podstavka motorja tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga dvignete.



- 8 Pred odstranjevanjem vsebine odstranite pokrov in sklop rezil za testo. Če želite odstraniti pokrov, pritisnite gumb **RELEASE** in dvignite ročaj. Če želite odstraniti sklop rezil, ga previdno primite za vrh gredi in potegnite naravnost navzgor. Nato lahko posodo izpraznite.



- 9 Enoto izklopite s pritiskom na gumb za vklop. Ko končate, enoto izključite iz električnega omrežja. Navodila za čiščenje in shranjevanje najdete v poglavju Nega in vzdrževanje.

OPOMBA: Če je podstavek motorja težko odstraniti z delovne površine ali mize, ga potisnite po površini in nato dvignite. Ne smete ga siliti, saj se bodo priseski trdneje prijelji na površino.

UPORABA POSODE POWER NUTRI

OPOMBA: Če je enota priključena in vklopljena, vendar sklop posode in rezila ni pravilno nameščen, se na časovniku prikaže --" in motor je onemogočen.

OPOMBA: Programi Auto-iQ® imajo med ciklom pavze in spremembe hitrosti.

- 1 Vključite podstavek motorja in ga postavite na čisto, suho, gladko in ravno površino, na primer na delovno površino ali mizo.



- 2 Dodajte sestavine v posodo Power Nutri Bowl. Ne dodajajte tekočine preko črte **LIQUID FILL** ali sestavin preko črte **MAX FILL**.



- 3 Na vrh posode namestite sklop hibridnih robnih rezil in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, da se zapre.



- 4 Obrnite skledo navzdol in jo namestite na podstavek motorja tako, da poravnate jezičke na skledi z režami na podstavku. Nato zavrtite posodo v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči. Ko je zaklenjena na mestu, pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Razpoložljivi programski gumbi se bodo osvetlili in enota bo pripravljena za uporabo.



OPOMBA: Med obdelavo neprekinjeno obračajte krmilno lopatico v smeri urinega kazalca.

- 5a Če uporabljate program Auto-iQ, s številčnico izberite program, ki najbolj ustreza želenemu izpisu, in pritisnite START/STOP. Med postopkom mešanja poskrbite za neprekinjeno vrtenje lopatice Power Paddle v smeri urinega kazalca. Prednastavljena funkcija se bo ob koncu programa samodejno ustavila. Če želite napravo kadar koli ustaviti, pritisnite START/STOP.

- 5b Za ročni način pritisnite IQ/MANUAL. Ko je na zaslonu prikazana hitrost 10, pritisnite START/STOP. Med postopkom mešanja neprekinjeno obračajte lopatico Power Paddle proti smeri urinega kazalca. Ko sestavine dosežejo želeno konsistenco, pritisnite START/STOP in počakajte, da se naprava popolnoma ustavi.

OPOMBA: Pri uporabi posode Power Nutri Bowl je na voljo samo hitrost 10.



- 6 Skledo odstranite s podstavka motorja tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in jo dvignete.



- 7 Odstranite sklop rezil tako, da ga zavrtite v smeri urinega kazalca. **Ne** shranjujte mešane vsebine s pritrjenim sklopom rezila. Za pokrivanje uporabljajte samo pokrov za izliv ali pokrov za shranjevanje. Pri ravnanju s sklopom rezil bodite previdni, saj so rezila ostra.



- 8 Če želite uživati na poti, na posodo namestite pokrovček z izlivom ali pokrovček za shranjevanje in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ni trdno zaprt.



- 9 Enoto izklopite s pritiskom na gumb za vklop. Ko končate, enoto izključite iz električnega omrežja. Navodila za čiščenje in shranjevanje najdete v poglavju Nega in vzdrževanje.

OPOMBA: Če je podstavek motorja težko odstraniti z delovne površine ali mize, ga potisnite po površini in nato dvignite. Ne smete ga siliti, saj se bodo prisiski trdneje prijeli na površino.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

OPOZORILO: Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in nenamernega delovanja, pred odpravljanjem težav izklopite napajanje in izključite napravo iz električnega omrežja.

Na zaslonu se prikaže "--".

- Če je na zaslonu napis "--", namestite posodo in zasvetijo se razpoložljivi programski gumbi, kar pomeni, da je enota pripravljena za uporabo. Prepričajte se, da je pokrov popolnoma pritrjen, posodo pa zavrtite v smeri urinega kazalca in jo s klikom zaklenite na mestu.

Na zaslonu se prikaže "E1".

- Če se na zaslonu prikaže "E1", napravo izključite iz električne vtičnice in pustite, da se ohladi za 15 minut. Odstranite sklop rezil in izpraznite vsebino, da se prepričate, da v sklop rezil niso zatakne nobene sestavine.

Na zaslonu se prikaže "E2".

- Če se na zaslonu prikaže "E2", napravo izključite iz električne vtičnice in pustite, da se ohladi za 5 minut. Odstranite sklop rezil in izpraznite vsebino, da se prepričate, da v sklop rezil niso zatakne nobene sestavine. Če je proizvodnja pregosta in sestavine niso pravilno obdelane, dodajte več tekočine.

Pri mešanju tanjših sestavin se hitrost rezil včasih spremeni.

- Pri uporabi hitrosti 9 ali 10 z vrčem lahko pri mešanju tanjših sestavin opazite spremembo hitrosti rezil. To je posledica pametne tehnologije v mešalniku in je del normalnega delovanja naprave.

Enota se ne meša, dokler sestavine ne zataknejo.

- Uporaba programov Auto-iQ® je najlažji način za doseganje odličnih rezultatov. Impulzi in premori omogočajo, da se sestavine usedejo na sklop rezil. Če se sestavine redno zataknejo, običajno pomaga dodajanje tekočine.

- Ko polnite skodelico, najprej posežite po svežem sadju ali zelenjavi, nato pa po zelenolistnem zelenju ali zeliščih. Nato dodajte tekočino ali jogurt, nato semena, prah ali maslo iz oreščkov. Na koncu dodajte led ali zamrznjene sestavine.

- Če uporabljate posodo Power Nutri Bowl, med postopkom mešanja neprekinjeno vrtite lopatico Power Paddle v smeri urinega kazalca, da sestavine krožijo.

Enota se med mešanjem premika po delovni površini.

- Prepričajte se, da so nogice priseska čiste in suhe. Podstavek motorja postavite na gladko, čisto in ravno površino. Osnove motorja ne postavljajte na grobo ali neravno površino, saj se prisesalne nogice ne bodo pravilno oprijele.

Drednastavljeni program ne bo deloval.

- Enota lahko zazna, katera posoda je na podstavku motorja. Morda poskušate uporabiti program, ki ni zasnovan za nameščeno posodo. Programi se bodo prižgali, kar pomeni, kateri programi so na voljo za posamezno posodo.

Hrana ni enakomerno sesekljana.

- Za najboljše rezultate pri sekljanju rezite sestavine enakomerne velikosti in ne napolnite posode preveč. Navodila za pripravo hrane najdete v priročniku za hiter začetek ali priročniku Inspiration Guide.

Iz posode Power Nutri Bowl ni mogoče odstraniti lopatico Power Paddle.

- Glava Power Nutri Bowl v posodi Power Nutri Bowl ni odstranljiva. Navodila za čiščenje najdete v poglavju Nega in vzdrževanje.

Hitrost 10 lahko izberete le v ročnem načinu, kadar uporabljate posodo ali skodelico Power Nutri.

- Pri uporabi posode ali skodelice Power Nutri je na voljo samo hitrost 10. Pri uporabi vrča in sklopa z rezili je na voljo vseh 10 hitrosti.