DT200EU

PRIROČNIK

Večnamenska pečica Ninja Foody® 10 v 1

HVALA
za nakup večnamenske pečice Ninja® Foodi® 10 v 1!

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Dan:	220-240V~ 50-60Hz
Moč:	2000W-2400W

Ta oznaka označuje, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitne škodljive posledice nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi, jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialov.

Če želite vrniti napravo, ki je ne uporabljate več, uporabite sisteme za zbiranje in recikliranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen. Ta izdelek bodo prevzeli za varno recikliranje v skladu z okoljskimi standardi.

VAŽNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

SAMO ZA DOMAČO UPORABO • PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

⚠ OPOZORILO

1. Pred uporabo pečice in njene dodatne opreme preberite vsa navodila.
2. To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe brez zadostnih izkušenj in znanja, če so bile ustrezno poučene ali nadzorovane o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti.
3. Če se vsebina živila med kuhanjem vname:
   - NE odpirajte vrat pečice.
   - Če lahko to storite varno, napravo takoj izklopite.
   - NE MEČITE VODE na ogenj. Vsebina hrane lahko vsebuje maščobe, voda pa lahko povzroči širjenje požara.
   - Če iz vrat pečice prihaja ogenj, takoj pokličite gasilce.
   - NE uporabljajte pečice po požaru. Lahko se poškoduje in predstavlja nevarnost požara ali električnega udara.
4. Da bi odpravili tveganje zadušitve pri majhnih otrocih, takoj po razpakiranju zavrzite vse embalažne materiale.
5. Preglejte vse dele in se prepričajte, da imate vse, kar potrebujete za pravilno in varno uporabo pečice.
6. NE uporabljajte podaljška. Kratek napajalni kabel se uporablja za zmanjšanje tveganja, da bi otroci vlekli kabel ali da bi se nekdo spotaknil o daljši kabel.
7. NIKOLI ne priključujte te naprave na zunanji časovnik ali ločen sistem daljinskega upravljalnika.
8. NIKOLI ne uporabljajte električne vtičnice pod nivojem delovne površine.
9. Napravo in njen kabel shranjujte izven dosega otrok. NE dovolite , da bi aparat uporabljali otroci. Pri uporabi naprave v bližini otrok je potreben stalen nadzor.
10. NE dovolite , da kabel visi čez robove miz ali pultov ali se dotika vročih površin, vključno s pečmi in drugimi grelnimi napravami.
11. NIKOLI ne puščajte pečice brez nadzora, medtem ko je v uporabi.
12. NE postavljajte nobenih predmetov neposredno na grelne elemente in NE prekrivajte posode za drobtine ali katerega koli dela pečice z aluminijasto folijo. To lahko povzroči pregrevanje ali požar.
13. NE uporabljajte pečice, če ponev za drobtine ni pravilno nameščena. Ponev za drobtine MORA biti nameščena pod spodnje grelne elemente.
14. Da bi preprečili električni udar, NE potapljajte kabla, vtičev ali ohišja aparata v vodo ali druge tekočine.
15. NE uporabljajte pečice, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan. Redno pregledujte pečico in napajalni kabel. Če pečica ne deluje pravilno ali je na kakršen koli način poškodovana, takoj prekinite uporabo in pokličite službo za pomoč strankam.
16. NE pokrivajte odprtin za dovod in odvod zraka, ko naprava deluje. To lahko ovira enakomerno kuhanje, poškoduje napravo ali povzroči pregrevanje.
17. NE vstavljajte ničesar v odprtine in jih NE blokirajte.
18. NE postavljajte predmetov na zgornjo površino, medtem ko naprava deluje. Polaganje predmetov na pečico lahko povzroči praske ali poškoduje površino.
19. Preden dodatke postavite v pečico, se prepričajte, da so čisti in suhi.
20. Ta pečica je namenjena samo za uporabo na delovnih površinah. NE postavljajte ga blizu roba pulta ali na/proti vročemu plinskemu ali električnemu gorilniku. Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha.
21. Ta pečica je namenjena samo za domačo uporabo. NE uporabljajte pečice za druge namene, razen za tiste, za katere je namenjena. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
22. V pečici NE shranjujte nobenih materialov, razen dodatkov, ki so priloženi, ko jih ne uporabljate.
23. NE uporabljajte pečice na prostem. NE uporabljajte ga v premikajočih se vozilih ali čolnih.
24. NE uporabljajte dodatkov in dodatkov, ki jih SharkNinja ne priporoča ali prodaja.

25. Ko uporabljate pečico, se prepričajte, da je dovolj prostora za kroženje zraka.

26. NE dovolite , da bi bila pečica med delovanjem pokrita ali v stiku z vnetljivimi materiali, vključno z zavesami, zavesami, stenami itd., saj lahko to povzroči požar.

27. Ta pečica ima vrata iz kaljenega stekla, odporna proti razbijanju. Izogibajte se praskanju površine vrat ali poškodbam robov.

28. NE postavljajte ničesar neposredno na grelne elemente in NE uporabljajte pečice brez rešetke ali košare za cvrtje na vroč zrak.

29. Med kuhanjem NE pršite aerosolnih razpršil ali arom v pečici.

30. Bodite previdni pri postavljanju in odstranjevanju predmetov iz pečice, še posebej, če so vroči.

31. Napetost v vtičnicah se lahko razlikuje in vpliva na delovanje naprave. Da bi preprečili morebitne bolezni, s termometrom preverite, ali je hrana kuhana pri priporočenih temperaturah.

32. Ne dovolite, da bi hrana prišla v stik z grelnimi elementi. Prekomerna hrana lahko povzroči poškodbe, škodo na premoženju ali vpliva na varno uporabo pečice.

33. Prevelikih živil ali kovinskih pripomočkov NE SMITE vstavljati v pečico, saj lahko povzročijo požar ali nevarnost električnega udara.

34. Z izjemo papirja za peko v pečico NE postavljajte naslednjih materialov: papirja, kartona, plastike, vrečk za peko in podobnih materialov.

35. Bodite zelo previdni pri uporabi posod, izdelanih iz materialov, ki niso kovina ali steklo.

36. NE dotikajte se vročih površin. Površine pečice in steklena vrata so vroče med delovanjem in po njem. Da bi preprečili opekline ali poškodbe, VEDNO uporabljajte zaščitne rokavice ali vroče površinske blazinice in uporabite razpoložljive ročaje.

37. Razlita hrana lahko povzroči resne opekline. Bodite zelo previdni, ko je v pečici vroča hrana. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.

38. Za redno vzdrževanje pečice glejte razdelek Čiščenje in vzdrževanje.

39. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci.

40. Pred čiščenjem ali shranjevanjem pustite, da se naprava popolnoma ohladi.

41. Ko naprave ne uporabljate, izklopite vse krmilnike in nato izvlecite vtič. Vtič držite za telo in ga izvlecite iz vtičnice. Naprave nikoli ne izklopite tako, da vlečete kabel.

42. NE čistite naprave s kovinskimi abrazivnimi blazinicami. Deli blazinic se lahko ločijo in pridejo v stik z električnimi deli, kar lahko povzroči nevarnost električnega udara.

43. NE uporabljajte pečice kot vir toplote ali za sušenje.

44. Napajalni kabel ni namenjen zamenjavi. Če je poškodovan, se obrnite na SharkNinja za servis.

45. NIKOLI ne priključujte te naprave na zunanji časovnik ali ločen sistem daljinskega upravljalnika.

	Ta oznaka pomeni, da morate prebrati in pregledati navodila za razumevanje delovanja in uporabe izdelka.
	Ta oznaka označuje prisotnost nevarnosti, ki bi lahko povzročila poškodbe, smrt ali znatno materialno škodo, če se opozorilo, ki spremlja ta simbol, ne upošteva.
	Bodite previdni, da se izognete stiku z vročimi površinami. Vedno uporabljajte zaščito za roke, da preprečite opekline.
	Samo za notranjo in domačo uporabo.

POZORNO PREBERITE TA PRIROČNIK

DELI

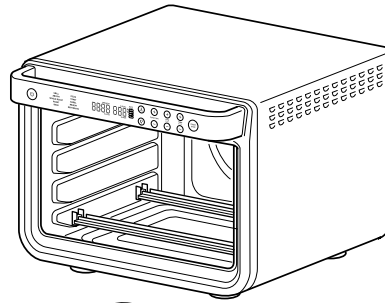

A **Glavna enota**
(vgrajen napajalni kabel ni prikazan)

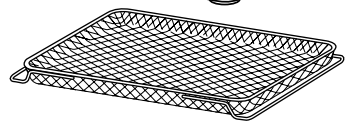

B **Košara za cvrtje na vročem zraku**

Namestite, ko uporabljate funkcijo cvrtja na vročem zraku **Priporočljivo je ročno pranje.**



C **Pekač**

Postavi se na vrh pladnja pečice, da zbira maščobo pod hrano, pripravljeno s peko ali cvrtjem na vročem zraku, kar zmanjša dim in brizganje maščobe. **Samo ročno pranje.**



D **Pladenj za pečico**

Postavite ga na žično stojalo. **Samo ročno pranje.**

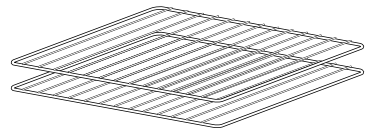

E **2 žična stojala**

Uporabite samostojno ali pa nanje položite pladenj za pečico. **Priporočljivo je ročno pranje.**

F **Odstranljiv pladenj za drobtine**
(že nameščen v napravi)

Med uporabo pečice mora ostati nameščen. **Umivanje rok je obvezno.**

POMEMBNO: Ponev za drobtine postavite pod spodnje grelne elemente. **NE postavljajte** je v noben položaj za palice

PRAKTIČNE NAVADE IN ZDRAVA PAMET:

- NE puščajte pečice brez nadzora med pripravo hrane. Če je mogoče, izključite pečico, ko je ne uporabljate, da se prepreči možnost nesreč.
- Gasilni aparat ali požarno odejo hranite na varnem in znanem mestu. Če nimate gasilnega aparata, ugasnite plamen tako, da ga poškropite s sodo bikarbono, dokler ne ugasne.
- Če pride do požara in hrana v pečici ni mastna, takoj izklopite napravo in ugasnite plamen z vodo, dokler se ogenj ne ugasne. NE UPORABLJAJTE VODE , če je prisotna mast, saj lahko to poslabša ogenj. Namesto tega uporabite sodo bikarbono.

NASTAVITEV DODATKOV

Fig. 1

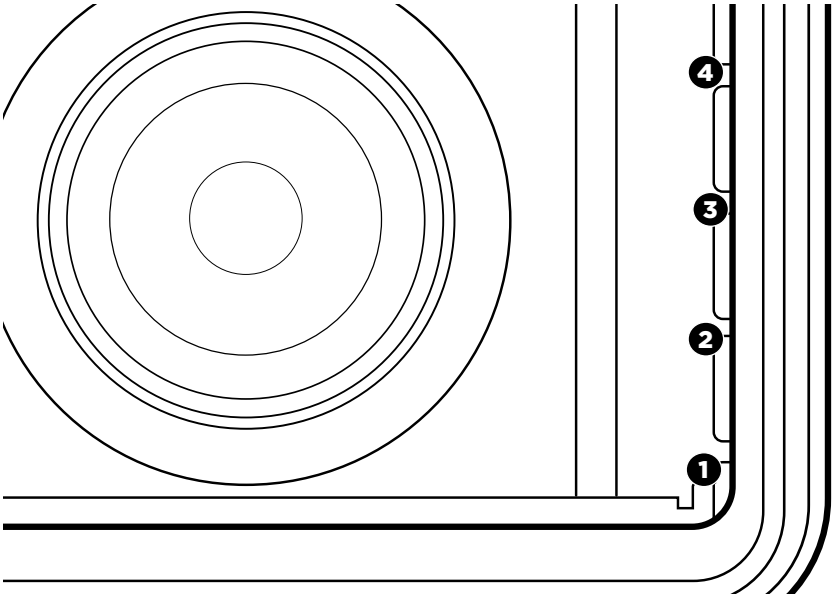

Pečica ima na voljo **4 položaje za stojala,** v katere lahko postavite dodatke (glej sliko zgoraj). Ko izberete funkcijo, se na nadzorni plošči prižge ustrezno število položajev mreže.

Številke na nadzorni plošči (glejte **sliko 1**) ustrezajo številkam v pečici. Za več podrobnosti glejte tabelo na **strani 8** .

PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite in zavrzite vse embalažne materiale, promocijske nalepke in trakove iz naprave.
2. Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Bodite še posebej pozorni na navodila za uporabo, opozorila in pomembne previdnostne ukrepe, da se izognete poškodbam ali materialni škodi.
3. Košaro za cvrtje operite z vročim zrakom, pladenj za pečico, žičnato stojalo, stojalo za peko in odstranljivo ponev za drobtine v topli milnici, nato pa jih dobro sperite in posušite. **V pomivalni stroj NE postavljajte** pladnja za pečico, stojala za peko ali posode za drobtine, saj se lahko poškodujejo končne obloge. **NIKOLI** ne potapljajte glavne enote v vodo.

Priporočamo, da vse dodatke postavite v pečico in funkcijo ROAST 20 minut zaženete pri 230 °C, brez dodajanja hrane. S tem se odstranijo vsi ostanki iz dodatkov. Ta postopek je popolnoma varen in ne bo vplival na delovanje pečice.

OPOMBA: Priporočljivo je ročno pranje dodatkov. Košara za cvrtnik na vroč zrak in žičnate stojala so primerna za pomivalni stroj, vendar se lahko sčasoma hitreje obrabijo.

UPORABA NADZORNE PLOŠČE

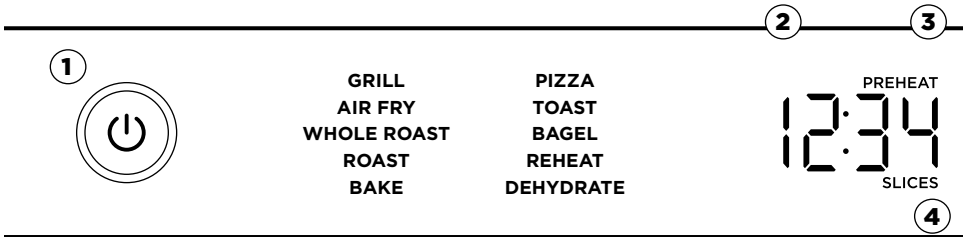

FUNKCIJE

FUNKCIJE ko izberete eno od spodnjih funkcij, lahko prilagodite temperaturo/senco in čas/dele glede na svoje potrebe.

ŽAR: Meso, ribe enakomerno pečemo na žaru in porjavimo vrhove jedi, kot je musaka.

AIR FRY: Pripravite živila, ki so tradicionalno ocvrta - kot so piščančja krilca, pomfrit in piščančji nuggets - z malo ali nič dodanega olja.

CELA PEČENKA: Hkrati pečite velike kose mesa, kot je 2,25 kg piščanca, skupaj s prilogami, za popoln obrok. Ali pa sami pripravite večje kose mesa, na primer 5,4 kg purana.

PEČENKA: Dosezite hrustljavo zunanjost in popolnoma kuhano notranjost za posode v polni velikosti, debelejše kose mesa in praženo zelenjavo.

PEKA: Enakomerno spečite vse, od najljubših piškotov do peciva.

PICA: Zamrznjene ali domače pice enakomerno pečite.

TOAST: Nazdravite do 8 rezin kruha do želene stopnje porjavitve.

BAGEL: Odlično nazdravite do 8 polovic peciva, ko jih položite z rezano stranjo navzgor na žičnato stojalo.

SEGREVANJE: Segrejte ostanke hrane brez prekuhavanja.

DEHIDRIRAJTE: Dehidrirajte meso, sadje in zelenjavo za zdrave prigrizke.

OPOMBA: Tehnologija pečice omogoča hitrejše kuhanje. Vedno spremljajte hrano, da preprečite prekuhavanje. Za več informacij o času in temperaturi kuhanja glejte tabele v vodniku po receptih.

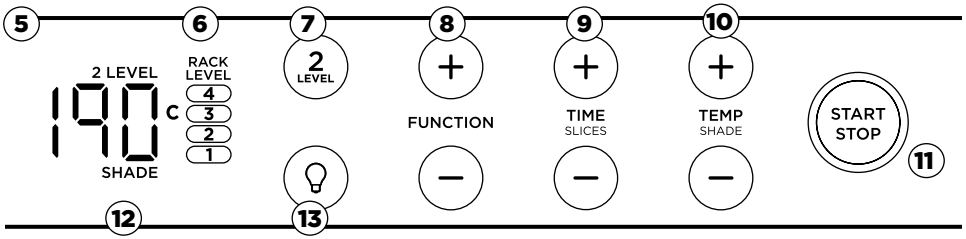

PRIKAZ ARMATURNE PLOŠČE IN GUMBI ZA UPRAVLJANJE

1 ⏻ **GUMB ZA VKLOP:** S pritiskom vklopite ali izklopite napravo.

2 **PRIKAZ ČASA:** Prikazuje čas kuhanja. Čas se bo odšteval, medtem ko postopek kuhanja poteka.

3 **PREDGREVANJE:** Utripa, ko se pečica segreva. Če je bila pečica že segreta zaradi prejšnje funkcije kuhanja, bo postopek predgrevanja preskočen.

4 **REZINE:** Zasveti pri uporabi funkcij **Toast** ali **Bagel** in označuje število rezin kruha ali peciva.

5 **Prikaz temperature:** Prikazuje temperaturo kuhanja.

OPOMBA Čas in temperatura se bosta vedno vrnila na nastavitve, ki sta bila uporabljena zadnjič, ko je bila pečica v uporabi.

6 **RAVEN STOJALA:** Odvisno od izbrane funkcije osvetljena raven stojala kaže, kje je treba namestiti nastavek v pečici.

7 **NIVOJI (2 RAVNI):** Za funkcije, ki omogočajo kuhanje na dveh ravneh, pritisnite gumb za izbiro kuhanja na dveh ravneh in ravni rešetke se bodo ustrezno posodobile.

8 **GUMBI FUNCTION +/-:** Pritisnite tipke FUNCTION +/- za izbiro želene funkcije kuhanja.

9 **ČAS/REZINE +/- DUGMAD:**

OPOMBA: Kako prelazite između različitih funkcija, primetićete da se preporuke za nivo rešetke menjaju kako bi se postigli najbolji rezultati.

- Če želite nastaviti čas kuhanja, pritisnite gumbe TIME +/-.
- Ko uporabljate funkcijo Toast ali Bagel, ti gumbi namesto časa prilagodijo število rezin ali polovičnih bagelov.
- Če je čas kuhanja 1 uro ali manj, časovnik odšteje minute in sekunde. Če je čas daljši od 1 ure, časovnik odšteje ure in minute.
- Držite gumb +/- za 2 sekundi, da se hitro pomikate v 5-minutnih korakih.

10 **TEMPERATURA / ODTENEK +/- DUGMAD:**

- Če želite prilagoditi temperaturo, pritisnite tipke TEMP +/-.
- Ko uporabljate funkcijo Toast ali Bagel, ti gumbi namesto temperature prilagodijo stopnjo opekanja (od 1, najsvetlejši, do 7, najtemnejši).
- Temperatura se poveča v korakih po 5 stopinj.
- Držite gumbe +/- pritisnjene 2 sekundi, da se hitro pomikate v korakih po 10 stopinjah.

OPOMBA: Čas in temperaturo kuhanja lahko prilagodite kadar koli med ciklom kuhanja.

11 **Gumb START/STOP:** Pritisnite za začetek ali zaustavitev postopka kuhanja.

12 **SHADE:** Prižge, ko uporabite funkcijo **Toast** ali **Bagel** , da označite želeno stopnjo porjavitve.

13 💡 **Gumb za luč:** S pritiskom vklopite ali izklopite notranjo osvetlitev pečice.

OPOMBA: Lučka se bo samodejno prižgala, ko je do konca kuhanja ostala še 1 minuta in ko so vrata pečice med kuhanjem odprta.

UPORABA VEČNAMENSKE PEČICE FOODI® 10 V 1

KDAJ UPORABITI PLADENJ ZA PEČENJE

Uporabite pekač na **pladnju za pečico**, če kuhate s konvekcijskimi funkcijami (kot so **cela pečenka, pečenka** in **cvrtje** na zraku) ali za mastna živila, kot so:

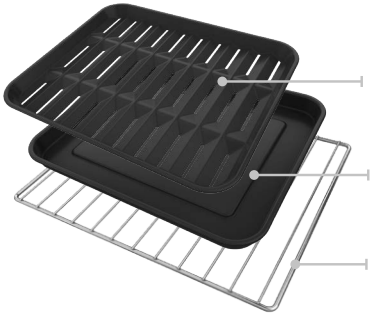

Preporučuje se za

Celo pile | Piščančja krilca | Slanina | Marinirano meso | Zelenjava, prevlečena z oljem

UPORABA FUNKCIJ KUHANJA Z NIVOJEM REŠETK

KO IZBERETE FUNKCIJO KUHANJA, bo nadzorna plošča osvetlila priporočeno raven rešetke. Spodnja tabela prikazuje ta priporočila skupaj s predlaganimi dodatki. Za najboljše rezultate uporabite samo priporočene nastavke za določeno funkcijo, druge pa odstranite iz pečice.

	PEČENJE CELOG KOMADA MESA		**PEČENJE**		**PRŽENJE NA VRUĆ VAZDUH**		**PEČENJE TESTA I KOLAČA**	
	1 nivo	2 nivo	1 nivo	2 nivo	1 nivo	2 nivo	1 nivo	2 nivo
NIVO 4		Posuda za prženje na vruć vazduh				Posuda za prženje na vruć vazduh		
NIVO 3			Posuda za prženje na vruć vazduh	Posuda za prženje na vruć vazduh	Posuda za prženje na vruć vazduh		Pleh za rernu na rešetku	Dodatak na rešetku
NIVO 2						Pleh za pečenje na pleh za rernu		
NIVO 1	Pleh za pečenje na pleh za rernu	Pleh za pečenje na pleh za rernu		Pleh za pečenje na pleh za rernu	Pleh za pečenje na pleh za rernu			Dodatak na rešetku

OPOMBA: Ko pripravljate mastno ali puščajočo hrano na eni ravni, postavite pladenj za pečico na žičnato stojalo spodaj, da ujamete maščobo in sokove. Druga možnost je, da uporabite pladenj za pečenje na vrhu pladnja za pečico.

KAKO ZMANJŠATI DIM

Priporočamo uporabo naslednjih olj:

Priporočamo:
Rastlinsko olje
Sončnično olje
Rafinirano kokosovo olje
Avokado olje
Repično olje
Olje grozdnih semen

Ni priporočljivo za uporabo:
Oljčno olje
Maslo
Margarina

Naprava lahko pri kuhanju pri temperaturi, ki je višja od priporočene, proizvaja dim.

DEHYDRATE		GRILL	TOAST	BAGEL	REHEAT	PIZZA	
1 nivo	2 nivo	1 nivo	1 nivo	1 nivo	1 nivo	1 nivo	2 nivo
	Posuda za prženje na vruć vazduh						
Posuda za prženje na vruć vazduh		Pleh za pečenje na pleh za rernu	Rešetka	Rešetka	Rešetka	Rešetka	Rešetka
	Pleh za rernu						
							Rešetka

NAPOMENA: Pladenj za pečico vedno postavite na stojalo. NE postavljajte ga neposredno na grelne elemente.

UPORABA VEČNAMENSKE PEČICE FOODI® 10 V 1 – NADALJEVANJE

UPORABA FUNKCIJE KUHANJA

Vklop naprave: Priključite napajalni kabel v električno vtičnico. Pritisnite gumb ⏻ za **vklop**, da vklopite napravo. **Samodejni izklop:** Naprava se samodejno izklopi po **10 minutah nedejavnosti.**

Način žara

OPOMBA: Naprava se ne segreje v načinu žara.

1. **Izbira funkcije:**
   - Pritiskajte tipke FUNCTION +/-, dokler se funkcija GRILL ne zasveti.
   - Na zaslonu se prikažejo privzete nastavitve časa in temperature.
2. **Nastavitev časa**
   - Pritisnite gumbe TIME/SLICES +/- , da izberete čas kuhanja do 30 minut.
3. **Nastavitev temperature:**
   - Pritisnite gumbe TEMP/SHADE +/- , da izberete HI (visoka) ali LO (nizka).
4. **Pripravka:**
   - Sestavine položite na pladenj za pečico.
   - Postavite pladenj na stojalo in zaprite vrata pečice.
   - Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
5. **Zaključku:**
   - Po preteku časa kuhanja bo naprava piskala in na zaslonu se prikaže »END«.

.

KAKO UPORABLJATI FUNKCIJO AIR FRY

1. **Izbira funkcije:**
   - Pritiskajte tipke FUNCTION +/-, dokler se ne zasveti funkcija AIR FRY.
   - Na zaslonu se prikažejo privzete nastavitve časa in temperature.
   - Pri kuhanju v 2 plasteh pritisnite gumb 2 LEVEL, da se na zaslonu prikaže “2 LEVEL”.
2. **Nastavitev časa:**
   - Pritisnite gumbe TIME/SLICES +/- , da izberete čas kuhanja do 4 ure.
3. **Nastavitev temperature:**
   - Pritisnite gumbe TEMP/SHADE +/- , da izberete temperaturo med 120 °C in 230 °C.
4. **Začetek predhodnega ogrevanja:**
   - Pritisnite START/STOP za začetek predgrevanja.

OPOMBA: Hrana se kuha hitreje, če uporabljate funkcijo Air Fry. Za več informacij o času in temperaturah kuhanja glejte tabelo Air Fry v vodniku po receptih.

5 Sestavine položite v košaro za cvrtje na vroč zrak in pekač s pečico. Če so sestavine mastne, mastne ali marinirane, košaro položite na pekač za pečico. Za suhe sestavine uporabite košaro za cvrtnik na vroč zrak.

6 Ko naprava sproži pisk, ki kaže, da je bila predhodno segreta, takoj postavite košaro na ustrezno raven mreže, označene na nadzorni plošči. Če uporabljate tudi pladenj za pečico, postavite oboje v pečico hkrati, košaro postavite na zgornjo raven stojala in pladenj na žično stojalo pod košaro. Zaprite vrata pečice.

7 Po preteku časa kuhanja bo naprava piskala in na zaslonu se prikaže »END«..

OPOMBA: Časovnik bo začel odštevati takoj, ko naprava konča s predgrevanjem. Če sestavine niso pripravljene za pečico, preprosto pritisnite gumbe TIME +/- , da dodate več časa.

Cela pečenka

1. **Izbira funkcije:**
   - Pritiskajte tipke FUNCTION +/-, dokler se ne prižge funkcija WHOLE ROAST.
   - Na zaslonu se prikažejo privzete nastavitve časa in temperature.
   - Pri kuhanju v 2 plasteh pritisnite gumb 2 LEVEL, da se na zaslonu prikaže "2 LEVEL".
2. **Nastavitev časa:**
   - Pritisnite gumbe TIME/SLICES +/-, da izberete čas kuhanja do 4 ure.

OPOMBA: Ako je vreme kuvanja 1 sat ili manje, tajmer će odbrojavati u minutama i sekundama. Ako je vreme kuvanja duže od 1 sata, tajmer će odbrojavati u satima i minutama.

3. Pritisnite dugmadi TEMP/SHADE +/- da biste izabrali temperaturu između 120°C i 230°C.
4. Pritisnite START/STOP da biste započeli prethodno zagrevanje.

OPOMBA: Hrana se brže kuva kada koristite funkciju Whole Roast, pa se konsultujte sa tabelama za kuvanje u Vodiču za recepte za više informacija o vremenu kuvanja i temperaturama.

5. Stavite sastojke na pleh za pečenje ili direktno na pleh za rernu. Kada uređaj zadrži zvučni signal koji označava da je prethodno zagrejan, odmah stavite pleh za pečenje na pleh za rernu i postavite ih na žičanu rešetku na Nivou 1. Zatvorite vrata rerne. Kada kuvate u 2 sloja, postavite pleh za rernu na Nivo 1, a korpu za prženje vrućim vazduhom kao drugi sloj na Nivo 4.

OPOMBA: Tajmer će početi odbrojavanje čim uređaj završi sa prethodnim zagrevanjem. Ako sastojci nisu spremni da uđu u rernu, jednostavno pritisnite dugmadi TIME +/- da dodate još vremena

6 Kada vreme kuvanja istekne, uređaj će oglasiti zvučni signal i na displeju će se pojaviti "END".

Pečenka

1. **Izbor funkcije:**
   - Pritisnite dugmadi FUNCTION +/- dok funkcija ROAST ne zasvetli.
   - Na displeju će se prikazati podrazumevane postavke vremena i temperature.
   - Kada kuvate u 2 sloja, pritisnite dugme 2 LEVEL tako da na displeju bude prikazan**o "2 LEVEL".**
2. Podešavanje vremena:
   - Pritisnite dugmadi TIME/SLICES +/- da biste izabrali vreme kuvanja do 4 sata.

OPOMBA: Če je čas kuhanja 1 uro ali manj, bo časovnik odšteval v minutah in sekundah. Če je čas kuhanja daljši od 1 ure, bo časovnik odšteval do ur in minut.

3. Pritisnite gumbe TEMP/SHADE +/- , da izberete temperaturo med 120 °C in 230 °C.
4. Pritisnite START/STOP za začetek predgrevanja.

OPOMBA: Hrana se kuha hitreje, če uporabljate funkcijo Whole Roast, zato si oglejte tabele kuhanja v vodniku po receptih za več informacij o času in temperaturi kuhanja.

5. Sestavine položite na pekač ali neposredno na pladenj za pečico. Ko naprava piska, da je bila predhodno segreta, takoj položite pekač na pladenj za pečico in jih položite na stojalo na ravni 1. Zaprite vrata pečice.
   Pri kuhanju v 2 plasteh postavite pladenj pečice na raven 1 in košaro za cvrtje na vroč zrak kot drugo plast na raven 4.
   Po preteku časa kuhanja bo naprava piskala in na zaslonu se prikaže »END«.

OPOMBA: Časovnik bo začel odštevati takoj, ko naprava konča s predgrevanjem. Če sestavine niso pripravljene za vnos v pečico, preprosto pritisnite gumbe TIME +/- , da dodate več časa

UPORABA VEČNAMENSKE PEČICE FOODI® 10 V 1 – NADALJEVANJE

Pečenka

1. **Izbira funkcije:**
   - Pritiskajte gumbe FUNCTION +/-, dokler se ne zasveti funkcija ROAST.
   - Na zaslonu se prikažejo privzete nastavitve časa in temperature.
   - Pri kuhanju v 2 plasteh pritisnite gumb 2 LEVEL, da se na zaslonu prikaže "2 LEVEL".
2. **Nastavitev časa:**
   - Pritisnite gumbe TIME/SLICES +/- , da izberete čas kuhanja do 4 ure.

OPOMBA: Če je čas kuhanja 1 uro ali manj, bo časovnik odštevал v minutah in sekundah. Če je čas kuhanja daljši od 1 ure, bo časovnik odštevал do ur in minut.

3. Pritisnite gumbe TEMP/SHADE +/- , da izberete temperaturo med 120 °C in 230 °C.
4. Pritisnite START/STOP za začetek predgrevanja.
5. Sestavine položite na pladenj za pečico. Ko naprava piska, da je bila predhodno segreta, takoj položite pekač na pladenj za pečico in jih položite na stojalo na ravni 1. Zaprite vrata pečice. Pri kuhanju v 2 plasteh postavite pladenj pečice na raven 1 , košaro za cvrtje na vroč zrak pa kot drugo plast na raven 3.

OPOMBA: Časovnik bo začel odštevati takoj, ko naprava konča s predgrevanjem. Če sestavine niso pripravljene za pečico, preprosto pritisnite gumbe TIME +/- , da dodate več časa.

6. Po preteku časa kuhanja bo naprava piskala in na zaslonu se prikaže »END«.

Pečenka

1. **Izbira funkcije:**
   - Pritiskajte gumbe FUNCTION +/-, dokler se ne zasveti funkcija ROAST.
   - Na zaslonu se prikažejo privzete nastavitve časa in temperature.
   - Pri kuhanju v 2 plasteh pritisnite gumb 2 LEVEL, da se na zaslonu prikaže "2 LEVEL".
2. **Nastavitev časa:**
   - Pritiskajte gumbe FUNCTION +/-, dokler se ne zasveti funkcija PIZZA.
3. Pritisnite gumbe TEMP/SHADE +/- , da izberete temperaturo med 120 °C in 230 °C.
4. Pritisnite START/STOP za začetek predgrevanja.

OPOMBA: : Če je čas kuhanja 1 uro ali manj, bo časovnik odštevал v minutah in sekundah. Če je čas kuhanja daljši od 1 ure, bo časovnik odštevал do ur in minut.

Pizza

1. Izbor funkcije:
   - Pritiskajte gumbe FUNCTION +/-, dokler se ne zasveti funkcija PIZZA.
   - Na zaslonu se prikažejo privzete nastavitve časa in temperature.
2. **Nastavitev časa:**
   - Pritisnite gumbe TIME/SLICES +/- , da izberete čas kuhanja do 4 ure.
3. **Nastavitev temperature:**
   - Pritisnite gumbe TEMP +/- , da izberete temperaturo med 80 °C in 230 °C.
4. **Pripravka:**
   - Pico položite na pladenj za pečico ali neposredno na stojalo.
   - Zaprite vrata pečice in pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
5. **Zaključno kuhanje:**
   - Po preteku časa kuhanja bo naprava piskala in na zaslonu se prikaže »END«..

OPOMBA: Naprava ni predhodno segreta v načinu toasta.

Zdravica

1. **Izbira funkcije:**
   - Pritiskajte tipke FUNCTION +/-, dokler se ne zasveti funkcija TOAST.
   - Na zaslonu se prikaže privzeto število rezin kruha in stopnja pripravljenosti.
2. **Nastavitev števila kosov:**
   - Pritisnite gumbe TIME/SLICES +/- , da izberete število rezin kruha. Nazdravite lahko do 9 kosov naenkrat.
3. **Podešavanje nivoa zapečenosti:**
   - Pritisnite gumbe TEMP/SHADE +/- , da izberete stopnjo porjavitve.

OPOMBA: Za funkcijo Toast ni nastavljena temperatura in naprava v tem načinu ni predhodno segreta. Zelo pomembno je, da izberete pravilno število kosov, da se izognete preveč ali premalo

4. Rezine kruha položite na žičnato stojalo. Zaprite vrata pečice in pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
5. Po preteku časa kuhanja bo naprava piskala in na zaslonu se prikaže »END«.

OPOMBA: Čas po začetku kuhanja lahko tudi ročno prilagodite, da bolje izberete želeno stopnjo porjavitve.

ČEBULE

OPOMBA: Naprava ni predhodno segreta v načinu Bagel.

1. **Izbor funkcije:**
   - Pritiskajte tipke FUNCTION +/-, dokler se funkcija BAGEL ne zasveti.
   - Na zaslonu se prikaže privzeto število rezin in stopnja pripravljenosti.
2. **Nastavitev števila kosov:**
   - Pritisnite gumbe TIME/SLICES +/- , da izberete število rezin peciva. Naenkrat lahko nazdravite do 9 kosov bagelov.
3. **Če želite prilagoditi stopnjo porjavitve:**
   - Pritisnite gumbe TEMP +/- , da izberete stopnjo porjavitve.

OPOMBA: Za funkcijo Bagel ni nastavljena temperatura in naprava v tem načinu ni predhodno segreta. Zelo pomembno je, da izberete pravilno število kosov, da se izognete preveč ali premalo kuhanim koščkom peciva.

4. Kose peciva položite z rezano stranjo navzgor na sredino žičnatega stojala. Zaprite vrata pečice in pritisnite START/STOP za začetek kuhanja..
5. Po preteku časa kuhanja bo naprava piskala in na zaslonu se prikaže »END«.

OPOMBA: Čas po začetku kuhanja lahko tudi ročno prilagodite, da bolje izberete želeno stopnjo porjavitve.

REHEAT/PODGREVANJE

NAPOMENA: Naprava ni predhodno segreta v načinu ponovnega segrevanja.

1. **Izbira funkcije:**
   - Pritiskajte tipke FUNCTION +/-, dokler se ne prižge funkcija REHEAT.
2. **Nastavitev časa:**
   - Pritisnite gumbe TIME/SLICES +/- , da izberete čas za segrevanje do 4 ure..
3. **Nastavitev temperature:**
   - Pritisnite gumbe TEMP/SHADE +/- , da izberete temperaturo med 40 °C in 230 °C.
4. **Priprava hrane:**
   - Hrano položite na pladenj za pečico ali v posodo, primerno za uporabo v pečici, in jo položite na stojalo. Zaprite vrata pečice in pritisnite START/STOP za začetek segrevanja.
5. **Zaključno kuhanje:**
   - Po preteku časa kuhanja bo naprava piskala in na zaslonu se prikaže »END«.

DEHIDRATACIJA

OPOMBA: Naprava ni predhodno segreta v načinu dehidracije.

1. **Izbira funkcije:**
   - Pritiskajte gumbe FUNCTION +/-, dokler se ne zasveti funkcija DEHYDRATE.
   - Na zaslonu se prikažejo privzete nastavitve časa in temperature.
   - Ko ste dehidrirani v 2 plasteh, pritisnite gumb 2 LEVEL, da se na zaslonu prikaže “2 LEVEL”.
2. **Nastavitev časa:**
   - Pritisnite gumbe TIME/SLICES +/- , da izberete čas dehidracije do 24 ur.
3. **Nastavitev temperature:**
   - Pritisnite gumbe TEMP/SHADE +/- , da izberete temperaturo med 30 °C in 90 °C.
4. **Pripravka:**
   - Sestavine postavite v košaro za cvrtje na zraku in jo postavite v pečico.
   - Zaprite vrata pečice in pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

DNEVNO ČIŠČENJE

Aparat je treba temeljito očistiti po vsaki uporabi.

1. Pred čiščenjem izklopite napravo in pustite, da se ohladi.
2. Posodo za drobtine izpraznite tako, da jo izvlečete iz pečice.

NAPOMENA: Ponev za drobtine pogosto izpraznite. Po potrebi ročno umivanje.

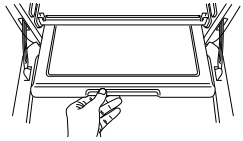

3. Po vsaki uporabi obrišite vse ostanke hrane z notranjih sten in steklenih vrat naprave z mehko, vlažno gobico.
4. Za čiščenje zunanjosti glavne enote in nadzorne plošče jih obrišite z vlažno krpo. Uporabite lahko neabrazivno tekoče čistilo ali blago pršilo. Pred začetkom čiščenja nanesite čistilo na gobo in ne neposredno na površino pečice.
5. Pri uporabi dodatkov priporočamo, da jih pred dajanjem hrane namažete s priporočenim oljem za kuhanje ali jih obložite s papirjem za peko ali aluminijasto folijo. NE prekrivajte lukenj v pekačem s pergamentnim papirjem ali aluminijasto folijo.

GLOBINSKO ČIŠČENJE

1. Pred začetkom čiščenja odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
2. Odstranite vse nastavke iz naprave, vključno s pladnjem za drobtine, in jih operite ločeno. Z neabrazivno čistilno krtačo temeljito operite košaro za cvrtje z vročim zrakom. Priporočljivo je, da dodatke operete ročno. Košaro za cvrtnik na vroč zrak in žičnate stojala lahko postavite v pomivalni stroj, vendar se lahko sčasoma hitreje obrabita. V pomivalni stroj NE postavljajte pekača, pladnja za pečico ali posode za drobtine.
3. S toplo, milnico in mehko krpo operite notranjost pečice in steklena vrata. NE uporabljajte abrazivnih čistil, ščetk za čiščenje ali kemičnih čistil, saj lahko poškodujejo pečico
   POZOR: NIKOLI ne postavljajte glavne enote v pomivalni stroj ali jo potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
4. Če želite odstraniti trdovratno maščobo, pustite, da se pladenj za pečico in pekač čez noč namakata v topli milnici, nato pa ju operite z neabrazivno gobico ali krtačo.
5. Vse dele temeljito posušite, preden jih vrnete nazaj v pečico.

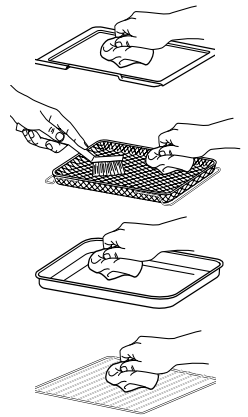

POMEMBNO: Ponev za drobtine postavite pod spodnje grelne elemente. NE postavljajte ga v noben položaj za rešetke.

ODPRAVLJANJE TEŽAV IN POGOSTA VPRAŠANJA (FAQ)

SPOROČILA O NAPAKAH

“CALL CUSt SrVC” ki mu sledijo “Er0,” “Er1,” “Er2,” “Er3,” “Er4,” “Er5,” or “Er6”

Izklopite napravo in se za nadaljnjo pomoč obrnite na pooblaščenega serviserja.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA:

Zakaj se pečica ne vklopi?

- Prepričajte se, da je napajalni kabel trdno priključen v vtičnico.
- Vstavite napajalni kabel v drugo vtičnico.
- Po potrebi ponastavite varovalko.
- Pritisnite gumb za vklop.

Ali lahko uporabim pladenj za pečico namesto košare za cvrtje na vroč zrak v funkciji Air Fry?

- Da, vendar se rezultati krčenja lahko razlikujejo.

Ali moram prilagoditi čas in temperaturo kuhanja v primerjavi z receptom za tradicionalno pečico?

- Za najboljše rezultate pozorno spremljajte hrano med kuhanjem. Oglejte si tabele kuhanja v vodniku po receptih za več informacij o času in temperaturi kuhanja.

Ali lahko napravo obnovim na tovarniške nastavitve?

- Pečica si bo zapomnila nazadnje uporabljeno nastavitev za vsako funkcijo, tudi če jo izklopite. Če želite obnoviti tovarniške nastavitve, pritisnite hkrati gumba Light in 2 LEVEL za 5 sekund.

Zakaj se grelni elementi izmenjujejo med vklopljenim in izklopljenim stanjem?

- To je normalno. Pečica je zasnovana tako, da natančno uravnava temperaturo za vsako funkcijo s prilagajanjem moči grelnih elementov.

Zakaj pečica kaže drugačno temperaturo v primerjavi z zunanjim termometrom?

- Konvekcijske peči krožijo zrak drugače kot tradicionalne pečice, tako da ob odprtju vrat uhaja več toplote. To lahko vpliva na merjenje temperature zunanjega termometra v pečici.
- Ker je to konvekcijska pečica, lahko kuha hitreje kot tradicionalna pečica. Konvekcijsko kuhanje vključuje ventilator, ki pomaga pospešiti čas kuhanja s kroženjem vročega zraka in lahko vpliva na temperaturo v pečici. Čas, ki ga naprava potrebuje, da doseže želeno temperaturo, je odvisen od količine kuhane hrane, uporabljene funkcije ter temperature in časa kuhanja. Pečica ima algoritem, ki zagotavlja, da temperature in vremenske nastavitve delujejo z večino tradicionalnih receptov. Zato se lahko temperatura v pečici razlikuje od nastavljene temperature. To ne vpliva na kakovost kuhanja. Za več informacij o priporočenih časih in temperaturah kuhanja glejte Vodnik po receptih.

Zakaj moja naprava ni popolnoma segreta, ko je cikel predgrevanja končan?

- Med predgrevanjem naprava ne bo dosegla želene temperature kuhanja, vendar se bo segrela na raven, ki zadostuje za začetek kuhanja sestavin. Ko se cikel kuhanja nadaljuje, se bo pečica še naprej segrevala in kuhala hrano na želeno temperaturo. Lahko traja do 10 minut, da naprava doseže želeno temperaturo kuhanja. To ne vpliva na kakovost kuhanja večine receptov.

Zakaj se para pojavi iz vrat pečice?

- To je normalno. Hrana z visoko vsebnostjo vlage lahko sprošča paro okoli vrat pečice.

Zakaj voda kaplja na pult pod vrati?

- To je normalno. Kondenzacija, ki nastane iz živil z visoko vsebnostjo vlage (kot je zamrznjeni kruh), lahko zdrsne po notranjosti vrat in kaplja na pult.

Zakaj naprava proizvaja dim?

- Ne pozabite uporabljati pekača na pladnju za pečico, ko kuhate mastno hrano ali ko uporabljate funkcije Air Fry, Roast ali Whole Roast.
- Če se težava ne odpravi, zaženite cikel Toast na stopnjo porjavitve 7 brez dodatkov; to bo izgorelo odvečno maščobo na grelnih elementih, ki povzročajo dim.

Kako očistim pladenj pečice?

- Če je hrana zažgana, pustite, da se pladenj pečice pred čiščenjem namaka.
- Med kuhanjem obložite pladenj za pečico z aluminijasto folijo ali pergamentnim papirjem, da ga boste lažje očistili.

Zakaj naprava še vedno deluje, čeprav je izklopljena?

- Hladilni ventilator lahko deluje tudi po izklopu naprave. To je normalna funkcija in ne bi smela biti razlog za zaskrbljenost. Ventilator bo prenehal delovati, ko temperatura naprave pade pod 35 °C.

BELEŠKE

Ilustracije se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Nenehno si prizadevamo izboljšati naše izdelke, zato se specifikacije, navedene v tem dokumentu, lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

FOODI in NINJA sta registrirani blagovni znamki družbe SharkNinja Operating LLC. © 2021 SharkNinja Operating LLC.