

Pred uporabo naprave Ninja GR101EU preberite vsa navodila.

Pri uporabi električnega aparata je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- 1 Da bi preprečili nevarnost zadušitve za majhne otroke, takoj po razpakiranju zavrzite vse embalažne materiale.
- 2 To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- 3 Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok. Otrokom **NE** dovolite, da se igrajo z napravo ali jo uporabljajo. Če aparat uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 4 Ta naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu. Naprave **NE uporabljajte** za druge namene, kot je predvidena. **NE uporabljajte** v premikajočih se vozilih ali čolnih. **NE uporabljajte** na prostem. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
- 5 Da bi zmanjšali nevarnost požara, naprave **NE postavljajte** na vroč plinski ali električni gorilnik ali v njegovo bližino ali v ogrevano pečico.
- 6 Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha. Med delovanjem naprave **NE** postavljajte blizu roba pulta.
- 7 Pred uporabo se **VEDNO** prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.
- 8 Pri uporabi te naprave zagotovite vsaj 15 cm prostora za kroženje zraka nad njo in na vseh straneh.
- 9 **NE uporabljajte** podaljška. Kratek napajalni kabel se uporablja zato, da se zmanjša nevarnost, da bi otroci zgrabili kabel ali se vanj zapletli, in da se zmanjša nevarnost, da bi se ljudje spotaknili ob daljši kabel.
- 10 Te naprave **NIKOLI ne** povežite z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- 11 Za zaščito pred električnim udarom **NE potaplajte** kabla, vtičev ali ohišja glavne enote v vodo ali drugo tekočino.
- 12 Naprave **NE uporabljajte**, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič. Redno preglejte aparat in napajalni kabel. Če aparat deluje nepravilno ali je kakor koli poškodovan, ga takoj prenehajte uporabljati in pokličite službo za pomoč strankam.
- 13 **NIKOLI ne uporabljajte** vtičnice pod površino delovnega pulta.

- 14 Naprave **NE** postavljajte in **ne** pustite, da kabel visi čez robove miz, delovnih površin ali se dotika vročih površin.
- 15 Uporabljajte samo priporočeno dodatno opremo, ki je priložena tej napravi ali jo je odobrila družba SharkNinja. Uporaba dodatkov ali nastavkov, ki jih SharkNinja ne priporoča, lahko povzroči nevarnost požara ali poškodb.
- 16 Preden na žar položite kakršen koli pribor, se prepričajte, da je čist in suh.
- 17 **NE** premikajte naprave, ko jo uporabljate ali ko so v njej vroča olja in vroče tekočine.
- 18 **NE** dotikajte se vročih površin. Površine aparata so med delovanjem in po njem vroče. Da bi preprečili opekline ali telesne poškodbe, **VEDNO** uporabljajte zaščitne vroče blazince ali izolirane rokavice za pečico ter razpoložljive ročaje in gumbe.
- 19 Med kuhanjem ali takoj po njem se pribora **NE** dotikajte. Plošče žara se med kuhanjem močno segrejejo. Izogibajte se fizičnemu stiku, ko jih odstranjujete iz aparata. Da bi preprečili opekline ali telesne poškodbe, **VEDNO bodite** previdni pri uporabi izdelka. Priporočamo uporabo pribora z dolgimi ročaji in zaščitnih vročih blazinic ali izoliranih rokavic za peko v pečici.
- 20 Naprave **NE uporabljajte** za cvrtje.
- 21 Da bi preprečili morebitne bolezni, z živilskim termometrom **VEDNO** preverite, ali je hrana pripravljena na priporočenih temperaturah.
- 22 Če pride do požara maščobe ali če naprava oddaja črn dim, jo takoj izključite iz električnega omrežja. Preden odstranite pribor za kuhanje, počakajte, da se preneha kaditi.
- 23 Za redno vzdrževanje aparata glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje.
- 24 Če želite napravo izključiti, jo obrnite v položaj "OFF" in jo pred čiščenjem izključite iz vtičnice, ko je ne uporabljate.
- 25 Pred čiščenjem, razstavljanjem, vstavljanjem ali odstranjevanjem delov ali shranjevanjem počakajte, da se ohladi.
- 26 **NE** čistite s kovinskimi čistilnimi ploščicami. Koščki se lahko odlomijo z blazince in se dotaknejo električnih delov, kar lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- 27 Napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, je treba napravo odgovorno odvreči kot elektronski odpad.
- 28 Najnovejšo različico tega navodila najdete na spletni strani ninjakitchen.eu.
- 29 Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci.



Označuje, da je treba prebrati in pregledati navodila za razumevanje delovanja in uporabe izdelka.



Označuje prisotnost nevarnosti, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.




Pazite, da ne pridete v stik z vročo površino. Vedno uporabljajte zaščito rok, da se izognete opeklinam.



Samo za uporabo v zaprtih prostorih in gospodinjstvu.

SPOZNAVANJE ŽARA NINJA

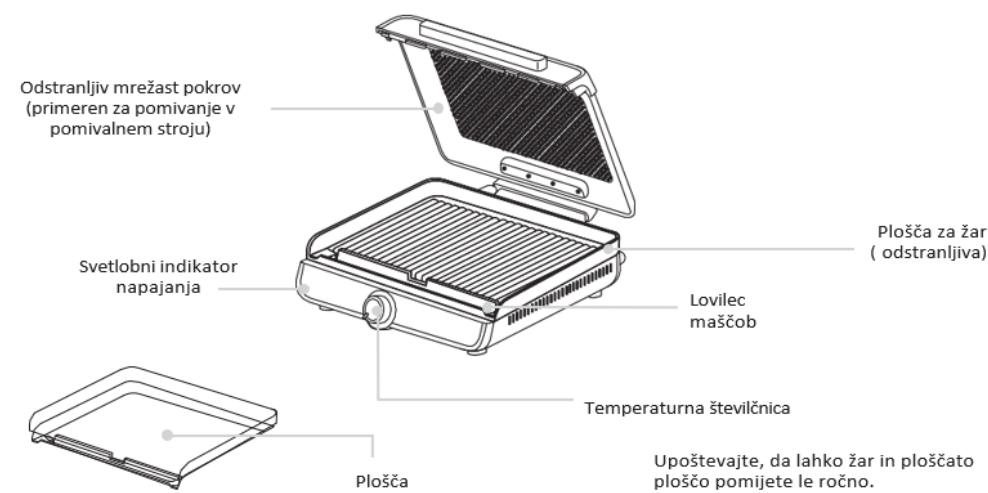

PRED PRVO UPORABO

- 1 Z enote odstranite in zavržite ves embalažni material, nalepke in trak.
- 2 Pred uporabo odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite priročnik. Posebno pozornost namenite navodilom za uporabo, opozorilom in pomembnim zaščitnim ukrepom, da se izognete poškodbam ali materialni škodi.
- 3 Žar in plancho operite z vročo milnico in temeljito osušite. **Nikoli ne** potopite glavne enote v vodo.
- 4 Priporočamo, da napravo vklopite in jo 10 minut segrevate na 260 °C, ne da bi dodali hrano. Prepričajte se, da je prostor dobro prezračen. S tem odstranite morebitne ostanke embalaže in sledi vonja. To je popolnoma varno in ne škoduje delovanju žara.

KAKO DOŽIVETI IZKUŠNJO Z MALO DIMA

Vedno uporabljajte priporočene nastavitve žara. Naše temperaturne nastavitve, ki so jih oblikovali kuharski mojstri, zagotavljajo največ okusov in tekstur na žaru, hkrati pa zmanjšujejo dim.

160°C	190°C	200°C	260°C
Pri uporabi gostejših omak za žar	Zamrznjeno meso Marinirane beljakovine ali beljakovine z omako Bacon Steaki Piščančji losos	Hotdogi Palačinke Ocvrta jajca Sirni toastie	Zelenjava Sadje Sveži/zamrznjeni morski sadeži

Če hrano, žar ali kuhalnik na plošči na žaru ali peči, lahko med pečenjem z oljem izboljšate delovanje nelepljive površine. Za najboljše rezultate je priporočljivo uporabljati sončnično, rafinirano kokosovo, avokadovo, rastlinsko ali repično olje.Oljičnega olja, masla, margarine ali aerosolnih razpršil za kuhanje NE priporočamo.


KUHANJE Z NINJA ŽAROM

- 1 Če želite namestiti žar ali kuhalnik, ga namestite na podstavek s sifonom za maščobo proti spredaj. Ploščo položite navzdol, tako da so stranice poravnane z zunanostjo podstavka.
- 2 Prepričajte se, da je naprava priključena na električno omrežje, nato pa obrnite številčnico na zeleno temperaturo. Prižgala se bo lučka indikatorja napajanja.
- 3 Pred peko pustite, da se žar z zaprtim pokrovom segreva 7 minut.
- 4 Ko je segrevanje končano, odprite pokrov in postavite sestavine na žar ploščo.
- 5 Ko so sestavine popolnoma pečene, jih odstranite z žara in obrnite številčnico, dokler se ne zaskoči v položaj "OFF". Indikator moči se ugasne.
- 6 Če želite odstraniti žar ali ponjavo za čiščenje, se prepričajte, da je številčnica v položaju "OFF", da je naprava izključena iz električnega omrežja in da je dovolj časa, da se ohladi. O d p r i t e pokrov in kuhalno ploščo dvignite naravnost navzgor tako, da primete navpične stene ob robu kuhalnega polja.


OPOMBA: Ninja Sizzle Grill in Plancha lahko uporabljate z odprtim ali zaprtim pokrovom.

NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE POKROVA ZA BRIZGANJE


- 1 Ko se enota ohladi, odstranite pokrov tako, da ga odprete do približno navpične lege (slika 1). Nato pokrov dvignite naravnost navzgor iz osnove tečajev.
- 2 Pokrov namestite tako, da ga držite navpično z ročajem navzgor, tečaj pa se obrne nad osnovo tečaja (slika 2). Prepričajte se, da so ploščati deli čepov tečajev usmerjeni navpično (slika 3). Spustite čepe tečajev pokrova v osnovo tečajev in zaprite pokrov.

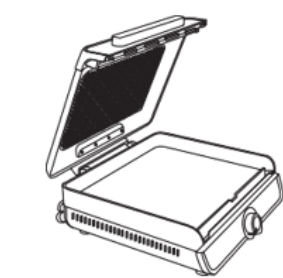

Slika 1

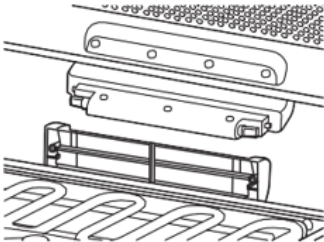

Slika 2

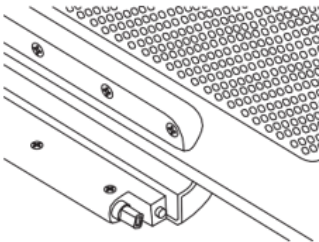

Slika 3