

NINJA

JC151EU

NAVODILA



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA - SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

	Preberite in preglejte navodila za uporabo in delovanje.
	Označuje prisotnost nevarnosti, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.
	Samo za uporabo v zaprtih prostorih in gospodinjstvu.
Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:	

OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, požara, električnega udara ali materialne škode, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe. Je treba vedno upoštevati naslednja oštevilčena opozorila in nadaljnja navodila. Naprave ne uporabljajte za druge, kot je predvideno.

- 1 Pred uporabo naprave in njene dodatne opreme preberite vsa navodila.
- 2 Pozorno upoštevajte in upoštevajte vsa opozorila in navodila. Ta enota vsebuje električne priključke in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
- 3 Podstavka motorja ali nadzorne plošče **NE** potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- 4 Osnove motorja ali nadzorne plošče **NE** poskropite s kakršno koli tekočino. Popišite vso vsebino in prepričajte, da imate vse dele, potrebne za pravilno in varno delovanje naprave.
- 5 Pred motorja se vedno prepričajte, da je iztok za pulpo varno nameščen. Med delovanjem sokovnika **NE** odpenjajte delov.
- 6 Po vsaki uporabi napravo izklopite. Pred razstavljanjem se prepričajte, da se motor popolnoma ustavi.
- 7 Ko naprave ne uporabljate, jo izklopite in izključite iz vtičnice, pred sestavljanjem ali razstavljanjem delov in pred čiščenjem. Če želite izključiti vtič, ga primite za telo in izvlecite iz vtičnice. **NIKOLI ne** odklopite vtičnice tako, da primete in potegnete gibljiv kabel.
- 8 Pred uporabo operite vse dele, ki lahko pridejo v stik s hrano. Upoštevajte navodila za pranje, ki so navedena v tem priročniku.
- 9 Pred vsako uporabo preverite, ali je sveder poškodovan. Če je sveder upognjen ali sumite na poškodbo, se obrnite na podjetje SharkNinja in se dogovorite za zamenjavo.
- 10 Naprave **NE uporabljajte** na prostem. Zasnovan je le za uporabo v zaprtih prostorih.
- 11 Vtiča **NE** spreminjajte na noben način.
- 12 **NE** uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po okvari, padcu ali kakršni koli poškodbi naprave. Ta naprava nima delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Če je poškodovan, se obrnite na družbo SharkNinja za servisiranje.
- 13 Ta naprava ima na rezilu vtiča pomembne oznake. Celoten napajalni kabel ni primeren za zamenjavo. Če je poškodovan, se obrnite na servisno službo SharkNinja.
- 14 S to napravo **NE smete** uporabljati podaljševalnih kablov.
- 15 Da bi se zaščitili pred nevarnostjo električnega udara, naprave **NE** potopite in **ne** dovolite, da bi napajalni kabel prišel v stik s kakršno koli tekočino.
- 16 **NE dovolite**, da bi kabel visel čez robove miz ali pultov. Vrvica se lahko zatakne in potegne aparat z delovne površine.
- 17 **NE dovolite**, da bi se enota ali kabel dotaknila vročih površin, vključno s pečmi in drugimi grelnimi napravami.
- 18 Napravo **vedno** uporabljajte na suhi in ravni površini.
- 19 **NE dovolite** otrokom, da upravljajo ta aparat ali ga uporabljajo kot igračo. Kadar se kateri koli aparat uporablja v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 20 Ta naprava **NI** namenjena za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila za uporabo naprave.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA - SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

- 21
- Uporabljajte **samo** nastavke in dodatke, ki so priloženi izdelku ali jih priporoča podjetje SharkNinja. Uporaba dodatkov, vključno s kozarci za vlaganje, ki jih ne priporoča ali prodaja SharkNinja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 22
- Med delovanjem sokovnika v njegovo odprtino **NE** prstov ali drugih predmetov. Če se v odprtini zagozdi hrana, jo potisnite navzdol z zatičem ali drugim kosom sadja ali zelenjave. Če ta metoda ni mogoča, izklopite motor in razstavite sokovnik, da odstranite preostalo hrano.
- 23
- Med natovarjanjem in delovanjem ne puščajte rok, las in oblačil v posodi.
- 24
- Med delovanjem in rokovanjem z napravo se izogibajte stiku z gibljivimi deli.
- 25
- Naprave **NE** uporabljajte, če je vrtljivo sito poškodovano.
- 26
- Naprave **NE** uporabljajte brez posode za celulozo.
- 27
- NE grejte** v mikrovalovni pečici posode ali dodatkov, ki so priloženi aparatu.
- 28
- Naprave med uporabo **NIKOLI** ne puščajte brez nadzora.
- 29
- NE** pijte sokov iz vročih tekočin. Zaradi tega lahko pride do povečanja tlaka in izpostavljenosti pari, kar lahko povzroči nevarnost opeklin uporabnika.
- 30
- Naprave **NIKOLI** ne uporabljajte brez pokrovov in pokrovčkov. **NE** poskušajte izklopiti mehanizma za blokado. Pred uporabo se prepričajte, da so priključki pravilno nameščeni.
- 31
- Pred uporabo se prepričajte, da so iz posode odstranjeni vsi pripomočki. Če pribora ne odstranite, se lahko posoda razbije, kar lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.
- 32
- NE** poskušajte odstraniti komore podajalnega žleba s podstavka motorja, ko se polž še vrti. Pred odstranjevanjem nastavkov počakajte, da se naprava popolnoma ustavi.
- 33
- Če je naprava preobremenjena, enota začasno izklopi motor. Pred ponovno uporabo počakajte približno 2 minuti.
- 34
- NE** iztisnite soka iz vročih sestavin.
- 35
- S sadja, kot so mango ali slive, odstranite semena in peške, s sadja, kot so pomaranče, limone in limete, pa tudi olupke in trde lupine, saj lahko poškodujejo napravo.
- 36
- Med delovanjem enote v podajalni žleb **NE** dodajate vode, da bi očistili.
- 37
- Podstavka motorja ali nadzorne plošče **NE** potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- 38
- Osnove motorja ali nadzorne plošče **NE** poškropite s kakršno koli tekočino.
- 39
- NE** poskušajte ostriti svedra.
- 40
- Pred čiščenjem izklopite napravo in izvlecite motorni podstavek iz električnega omrežja.
- 41
- V sokovnik **NE** dodajajte zamrznjenega sadja, zamrznjene zelenjave ali ledu.
- 42
- Potrošniki, ki so občutljivi na celulozo, lahko sok previdnostno precedijo.

DELI

A	Stiskalec		E		I	
B	Pladenj za hrano		F		J	
C	Komora žleba ročico za preprečevanje kapljanja		G		K	
D	Izliv za celulozo		H			
E	Polž					
F	Črni filter (manj pulpe)					
G	Oranžni filter (veliko pulpe)					
H	Podstavek motorja (napajalni kabel ni prikazan)					
I	Posoda za sok					
J	Zaboynik za celulozo					
K	Čopič za čiščenje					

PRED PRVO UPORABO

POMEMBNO: Pred nadaljevanjem preberite vsa opozorila na začetku tega priročnika.

OPOMBA: Vsi nastavki ne vsebujejo BPA in jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju.

- 1
- Z enote odstranite ves embalažni material.
- 2
- Dele operite v topli milnici, nato jih temeljito sperite in posušite na zraku.
- 3
- Krmilno ploščo obrišite z mehko krpo. Pred uporabo počakajte, da se popolnoma posuši.

FUNKCIJE

UPORABA NADZORNE PLOŠČE



START/STOP


Enkrat pritisnite za začetek neprekinjenega delovanja do 12 minut; ponovno pritisnite za zaustavitev.

HOLD


Če se komora podajalnega žleba zamaši ali če se sestavine ne obdelajo, pritisnite in pridržite tipko **HOLD**. Zaslišita se zvočni signal in kratek premor, nato pa se polž zavrti v nasprotni smeri. Spustite **HOLD**, da se ustavi. Po potrebi ponovite. Pritisnite **START/STOP** za nadaljevanje normalnega delovanja.

UPORABA FILTROV ZA NADZOR PULPE

Z izbiro ustreznega filtra uravnavajte količino pulpe.

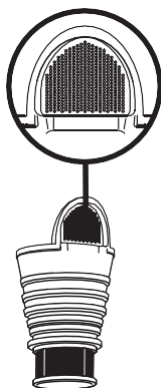

MANJ PULP
Za sok z manj pulpe uporabite črni filter z najfinejšimi mrežnimi očesi.

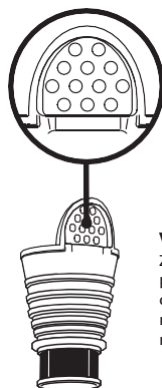

VELIKO PULPE
Za sok z veliko pulpe uporabite oranžni filter z največjimi mrežnimi očesi.

OPOMBA: Za najboljše rezultate priporočamo, da pri obdelavi mehkega vlaknatega sadja, kot so hruške, jagodičevje, melone s semeni in ananas, uporabite filter Orange (veliko kaše).



Če si želite ogledati videoposnetke o uporabi in čiščenju sokovnika, preberite QR kodo


UPORABA SOKOVNIKA

POMEMBNO:


- Pred nadaljevanjem preberite vsa opozorila.
- V napravo **NE** dodajajte zamrznjenega sadja in zelenjave ali ledu.

OPOMBA: Če se komora podajalnega žleba zamaši ali če se sestavine ne obdelajo, pritisnite in držite tipko **REVERSE**. Oglasil se bo zvočni signal in kratek premor, nato pa se bo polž zavrtel v nasprotni smeri. Spustite tipko **REVERSE**, da se ustavi. Po potrebi ponovite. Pritisnite **START/STOP** za nadaljevanje normalnega delovanja.

- 1 Vključite podstavek motorja in ga postavite na čisto, suho in ravno površino, kot je pult ali miza.
- 2 Vstavite sveder v komoro žleba za dovod, nato na sveder pritrdite želeni filter tako, da je kovinski del filtra na dnu svedra. Filter bo ohlapno ležal okoli svedra.
- 3 Iztok za pulpo pritrdite na komoro dovodnega žleba tako, da ga pod kotom namestite na vrh filtra in zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se zaskoči na mestu.

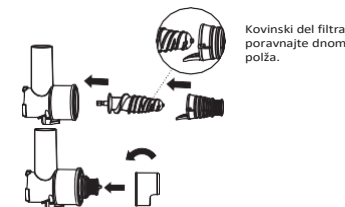


Kovinski del filtra poravnajte dnom polža.

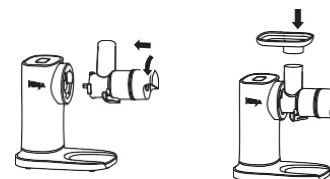


- 4 Sestavljeno podajalno komoro namestite na podstavek motorja pod kotom, nato jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.
- 5 Pladenj za hrano namestite na zgornji del komore za dovod hrane.


- 6 Posodo za pulpo postavite pod izliv za pulpo, nato pa postavite vrč za sok pod ročico proti kapljanju na komori za dovod.

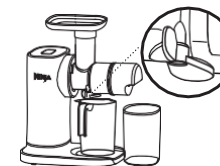

Pred sočenjem se prepričajte, da je vzvod proti kapljanju odprt.

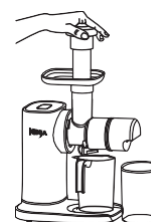

- 7 Izberite **START/STOP** in postopoma dodajajte sestavine v podajalni žleb. Za najboljše rezultate počakajte, da sokovnik obdela vsako sestavino, preden dodate še eno. Po sestavine potisnite skozi dovodni žleb s stiskalnikom.
- 8 Ko je sočenje končano, izberite **START/STOP** in zaprite ročico proti kapljanju. Sok premešajte in postrezite.

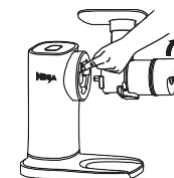

- 9 Za razstavljanje pritisnite in držite gumb **RELEASE**, medtem ko obračate podajalno komoro v smeri urinega kazalca in jo odstranjujete s podstavka motorja.
- 10 Z vrtenjem v smeri urinega kazalca odstranite izlivnik za pulpo iz komore dovodnega žleba. Odstranite filter in sveder tako, da ju nežno izvlečete iz komore dovodnega žleba.
- 11 Po končanem delu enoto izključite iz električnega omrežja. Če enoto premikate, jo primate spodnjega dela podstavka. Navodila za čiščenje in shranjevanje najdete v poglavju Nega in vzdrževanje.

