

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA - SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU IN NA DELOVNI POVRŠINI

Pred uporabo grelnika Ninja® Perfect Temperature Kettle preberite navodila

⚠ OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost požara, električnega udara, hudih poškodb, smrti ali poškodb pri uporabi te naprave, upoštevajte te osnovne varnostne ukrepe.

- 1 Da bi preprečili nevarnost zadušitve z a majhne otroke, takoj po razpakiranju zavrzite vse embalažne materiale.
- 2 To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- 3 Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok. Otrokom **NE** dovolite, da se igrajo ali uporabljajo napravo. Natančen nadzor če se uporablja v bližini otrok.
- 4 Za zaščito pred požarom, električnim udarom in poškodbami oseb **NE potapljajte** kabla, vtičev ali ohišja naprave v vodo ali drugo tekočino.
- 5 **NIKOLI ne** prenašajte naprave za napajalni kabel ali ga vleci odklopite iz električne vtičnice; namesto tega primite vtič in ga potegnite, da ga odklopite.
- 6 Kratek napajalni kabel je na voljo zaradi zmanjšanja tveganja, ki bi nastalo zaradi zapletanja v daljši kabel ali spotikanja ob njega.
- 7 **NE uporabljajte** podaljškov, zunanjih časovnikov ali ločenih sistemi daljinskega upravljanja s tem

- 8 **NE uporabljajte** kotlička s poškodovanim kablom ali vtičem, ali ko se naprava pokvari, ali je padel ali bil kakor koli poškodovan. Za servis se obrnite na družbo SharkNinja Europe Limited.
- 9 Samo za uporabo v gospodinjstvu.
- 10 Napajalni kabel **NE sme** viseti čez rob ali se dotikati vročih površin, na primer štedilnika.
- 11 **NIKOLI ne uporabljajte** vtičnice pod delovno površino.
- 12 **Vedno** najprej postavite kotliček na podstavek, nato pa priključite kabel v vtičnico.
- 13 Da bi se izognili nevarnosti požara, električnega udara ali poškodbam enote, je **NE uporabljajte** v garaži za aparate ali pod stensko omario.
- 14 Izklopite in pustite, da se ohladi, preden namestite ali odstranite dele in preden čistite napravo.
- 15 Ko naprave ne uporabljate in pred čiščenjem jo izključite iz vtičnice.
- 16 **Ne uporabljajte** kotlička s katero koli drugo podlago.
- 17 Napravo **vedno** uporabljajte na čisti, suhi in ravni površini.
- 18 **NE postavljajte** na vroče plinske, električne ali indukcijske gorilnike/plošče ali v ogrevano pečico ali v njihovo bližino.
- 19 Naprave **NE uporabljajte** za druge namene, kot je predvidena.
- 20 **NE uporabljajte** na prostem.
- 21 Da bi se izognili opeklinam zaradi pare in vročih površin, uporabljajte ročaje. Med delovanjem **se NE** dotikajte kovinske površine ali segajte čez vrh iztoka in odprtega pokrova.
- 22 **Ne** postavljajte čajnika v mikrovalovno pečico.

- 23 **NE** pijte neposredno iz kotlička. Tekočina iz kotlička je lahko zelo vroča.
- 24 **NE** polnite rezervoarja za vodo z razen vode, saj lahko druge tekočine poškodujejo čajnik.
- 25 Rezervoarja za vodo **NE** napolnite preveč. Vodo napolnite le do črte Max Fill. Če je posoda za vodo prepolna, lahko pride do izlitja vrele vode.
- 26 Naprave **NE** zaženite brez vode. Če aparat deluje brez vode, pred polnjenjem počakajte najmanj 10 minut, da se ohladi.
- 27 Prekoračitev največje zmogljivosti vodne gladine lahko povzroči prelivanje.
- 28 Kuhalnik **MORA** med premikanjem ali prenašanjem ostati v pokončnem položaju, da se izognete opeklinam in opeklinam kože.
- 29 **Ne postavljajte** grelnika ali podstavka v pomivalni stroj.
- 30 **Ne potapljajte** kotlička ali podstavka v vodo in preprečite razlitje vode na priključek.
- 31 **NE** čistite z abrazivnimi čistili, blazinicami iz jeklene volne ali drugimi abrazivnimi materiali.
- 32 Pred odstranjevanjem delov in čiščenjem počakajte, da se naprava ohladi.

- 33 Če izdelek ne deluje pravilno, obiščite ninjakitchen.eu ali se obrnite na SharkNinja Europe. Omejeno na pregled, popravilo ali prilagoditev.
- 34 Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci.
- 35 Kotelja **NE uporabljajte** za shranjevanje živil, ko ga ne uporabljate.
- 36 **POZOR** Površina grelnega elementa je po uporabi podvržena preostali vročini.
- 37 **POZOR** Ne uporabljajte grelnika na nagnjeni ravlini. Ne uporabljajte kotlička, dokler element ni popolnoma potopljen. Ne premikajte se, ko je kuhalnik vklopljen.

	Označuje, da je treba prebrati in pregledati navodila za razumevanje delovanja in uporabe izdelka.
	Ne potapljajte ga v tekočino.
	Označuje prisotnost nevarnosti, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.
	Pazite, da ne pridete v stik z vročo površino. Vedno uporabljajte zaščito rok, da se izognete opeklinam.
	Samo za uporabo v zaprtih prostorih in gospodinjstvu.

DELI


- A** Izliv z odstranljivim filtrom za vodni kamen
- B** Zapiranje pokrova s hladnim dotikom
- C** Gumb za sprostitvev pokrova
- D** Merilec nivoja vode 1,7L prostornine
- E** 360° vrtljiva podlaga
- F** Nadzorna plošča



PRED PRVO UPORABO

- 1 Z enote odstranite in zavrzite ves embalažni material, promocijske nalepke in trak.
- 2 Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Posebno pozornost namenite navodilom za uporabo, opozorilom in pomembnim zaščitnim ukrepom, da preprečite morebitne poškodbe ali materialno škodo.
- 3 Pritisnite gumb za sprostitvev pokrova, da odprete pokrov, in napolnite čajnik z vodo do črte MAX 1,7 (7 skodelic).
- 4 Pokrov zaprite tako, da pritisnete blazinico za hladen dotik, dokler se ne zaklene.
- 5 Prepričajte se, da je napajalna baza priključena v električno omrežje, nato postavite kotliček na bazo in se prepričajte, da je pravilno nameščen.
- 6 Na zaslonu pritisnite gumb za kuhanje pri 100 °C, nato pa pritisnite START/STOP, da začnete postopek segrevanja.
- 7 Ko voda doseže temperaturo 100 °C, se oglasi zvočni signal, da je kuhanje končano.
- 8 Dvignite kotliček s podstavka in odstranite vodo, da se prepričate, da je kotliček čist in pripravljen za uporabo.

SPOZNAVANJE SVOJEGA GRELNIKA

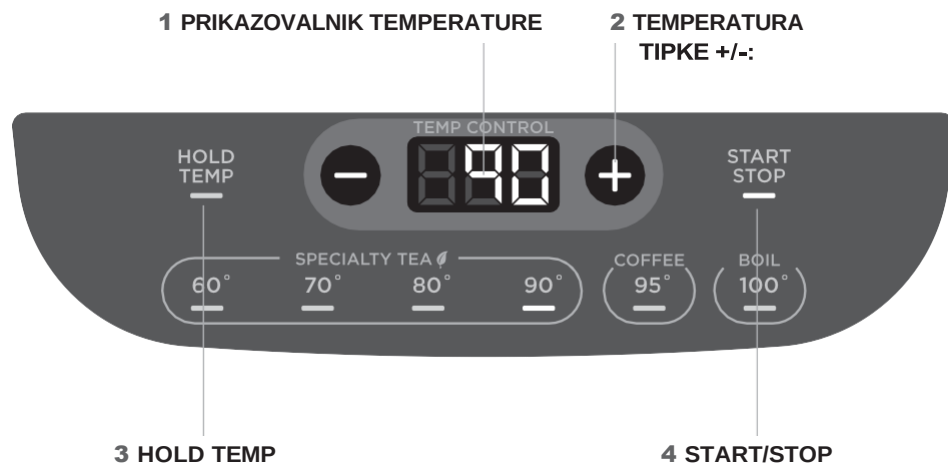

FUNKCIJE

Prednastavljene temperature: 60°C

70°C

80°C

90°C

95°C

100°C

SPECIALNOSTNI

KAVA

VRENJE

OPOMBA: Za najboljše rezultate pri segrevanju pod 70 °C napolnite vsaj do 500 ml. Temperaturna natančnost +/- 3 °C.

PRIKAZ NA NADZORNI PLOŠČI IN UPRAVLJALNI GUMBI

1 Prikaz temperature:

Prikazuje izbrano temperaturo in odčitavanje temperature v živo.

2 Temperatura +/- Gumbi:

Pritisnite , da povečate ali zmanjšate izbiro temperature v korakih po 5 °C od 40 °C do 100 °C.

3 Zadrževanje temperature:

Pritisnite na začetku, med ali na koncu programa, da izbrano temperaturo zadržite do 30 minut.

4 START/STOP:

Pritisnite , da začnete cikel ogrevanja. Ponovno pritisnite , da ustavite ogrevanje.

OPOMBA: Program se samodejno ustavi, ko je dosežena izbrana temperatura.

UPORABA GRELNIKA ZA VODO

Če želite vključiti enoto, odvijete ustrezno količino kabla iz osnove in priključite napajalni kabel v vtičnico.

Porabo energije kotlička je mogoče optimizirati tako, da se segreje le potrebna količina vode.

OPOMBA: Prikazana temperatura se vedno vrne na temperaturo, ki je bila nazadnje izbrana, ko je bil kotliček v uporabi.

IZKLOP: Nadzorna plošča bo samodejno prešla v način mirovanja, če 5 minut ne bo zaznana nobena aktivnost. Če želite ročno izklopiti nadzorno ploščo, pritisnite in pridržite START/STOP za 3 sekunde. Če želite prebuditi ali dvigniti kotliček s podstavka, pritisnite kjer koli na nadzorni plošči.

OGREVANJE VODE

Vodo zavrite samo v kotličku. Nikoli ne segrevajte in ne kuhajte drugih tekočin. Čaja ali kave nikoli ne kuhajte neposredno v kotličku.

- 1 Čajnik napolnite s svežo vodo skozi odprt pokrov (pritisnite gumb za sprostitev pokrova, da se odpre).
- 2 Želena količino vode preverite na indikatorju nivoja vode. Vedno napolnite med najmanj 250 ml in največ 250 ml. 1,7L.

OPOMBA: Merilo za najmanj 250 ml je v notranjosti kotlička. Raven vode na zunanji strani kaže od 500 ml do 1,7 l.

OPOMBA: Vedno napolnite do najmanjše količine 250 ml in ne prekoračite največje količine 1,7 L.

- 3 Prepričajte se, da je pokrov zaskočen, in varno namestite kotliček na podstavek. Med segrevanjem ne odpirajte pokrova.



- 4 Na nadzorni plošči izberite želeno temperaturo.

Prednastavitve: Izberite eno od prednastavljenih temperatur (60, 70, 80, 90, 95, 100 °C).

Po meri: S pritiskom na +/- ročno nastavite temperaturo v korakih po 5 °C od 40 °C do 100 °C.

- 5 Pritisnite START/STOP. Gumb bo oranžno osvetljen, indikator nivoja vode se bo prižgal in zaslišali boste zvočni signal, ki sporoča, da se je cikel ogrevanja začel.

OPOMBA: Prikazovalnik bo prikazoval temperaturo, ki se med ogrevalnim ciklom dviguje.

OPOMBA: Če želite spremeniti temperaturo sredi cikla, pritisnite želeno prednastavitev ali +/- in na zaslonu bo 5 sekund utripala nova ciljna vrednost. Če želite kadar koli preklicati cikel ogrevanja, pritisnite START/STOP.

UPORABA NADALJEVANJE

6 Ko voda doseže izbrano temperaturo, se oglasi zvočni signal in samodejno izklopi. Če je izbrana možnost Hold Temp, bo kotliček temperaturo vzdrževal do 30 minut.

OPOMBA: Če med ogrevalnim ciklom dvignete kotliček s podstavka, se cikel prekine.

OPOMBA: Če želite izklopiti zvok kotlička, pritisnite in 5 sekund držite gumba HOLD TEMP in -.

HOLD TEMP

Hold Temp je zmožnost kotlička, da po koncu cikla segrevanja do 30 minut ohranja izbrano temperaturo. Izberite možnost Hold Temp kadar koli pred, med ali v 30 sekundah po zaključku cikla ogrevanja, da ga vklopite. Za izklop ponovno pritisnite Hold Temp. Ko j e funkcija vklopljena, se indikator Hold Temp osvetli oranžno. na nadzorni plošči. Po 30 minutah vzdrževanja temperature se kotliček samodejno izklopi.

OPOMBA: Funkcija HOLD TEMP se aktivira šele, ko voda doseže želeno temperaturo. Če HOLD TEMP pritisnete pred ciklom ogrevanja, morate najprej začeti cikel ogrevanja.

OPOMBA: Če je izbrana možnost 100°C Boil, bo temperatura do 30 minut ostala na 93°C.

ZAŠČITA PRED SUHIM VRENJEM

Če je ob začetku cikla segrevanja v kotličku premalo vode, se kotliček samodejno izklopi, da se ne bi pregrel in poškodoval. Zvočni signal in prikazovalnik temperature bosta kazala "suho", kar pomeni, da je čajnik zavrel na suho. Pred ponovnim polnjenjem pustite, da se čajnik ohladi vsaj 10 minut.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: Naprave, podstavka ali napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo in ne polagajte v pomivalni stroj.

OPOZORILO: Ne uporabljajte kemikalij ali abrazivnih čistil za notranjo ali zunanjo uporabo.

- 1** Pred čiščenjem odklopite vtičnico in počakajte, da se ohladi.
- 2** Z vlažno krpo očistite zunanost kotlička in podstavka. Uporabljajte samo neabrazivna čistila.
- 3** Filter za vodni kamen lahko preprosto odstranite. Odprite pokrov in potisnite filter navzgor ter ga izvlecite iz iztoka.
- 4** Filter lahko očistite tako, da ga spustite pod pipo z vročo vodo in drgnete s krpo ali krtačo.
- 5** Če želite zamenjati filter, ga potisnite na mesto na zadnji strani iztoka, dokler se ne zaskoči.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Če ga ne odstranujete redno, vaš kuhalnik ne bo deloval pravilno. Redno odstranjevanje vodnega kamna lahko podaljša življenjsko dobo kotlička, saj lahko voda zavre hitreje in z manj energije. Vodni kamen je naravno kopičenje mineralnih usedlin, ki jih povzročajo nečistoče v vodi, zlasti trdi vodi. Idealna pogostost za odstranjevanje vodnega kamna je odvisna od trdote vode. Odstranjevanje vodnega kamna lahko opravite s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna, ki je posebej zasnovano za kotle. Sledite navodilom na embalaži sredstva za odstranjevanje vodnega kamna,

Ali

- 1** Kotel napolnite z enakima deloma vode in belega kisa.
- 2** Pustite ga stati 30 minut.
- 3** Raztopino zavržite in kotliček sperite s čisto vodo.
- 4** Postopek ponavljajte, dokler ne odstranite vseh usedlin.