

NINJA Foodi

POSSIBLECOOKER

MC1001EU NAVODILA



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

SAMO ZA DOMAČO UPORABO • PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA



Preberite in preučite navodila, da boste razumeli način in uporabo izdelka.



Ta simbol označuje prisotnost nevarnosti, ki bi lahko povzročila poškodbe, smrt ali znatno materialno škodo, če se opozorilo, ki spremlja ta simbol, ne upošteva.



Izogibajte se dotikanju vročih površin. Vedno uporabljajte zaščito za roke, da se izognete opeklinam.



Samo za notranjo in domačo uporabo.

⚠ OPOZORILO

Da bi zmanjšali tveganje poškodb, požara, električnega udara ali materialne škode, vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi opozorili in priloženimi navodili. Naprave ne uporabljajte za nič drugega, kot je predvidena.

1. Ka bi preprečili tveganje zadušitve pri majhnih otrocih, takoj po razpakiranju zavrzite ves embalažni material.
2. To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane in poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti.
3. NE postavljajte naprave na vroče površine, v bližini plinskih ali električnih kuhalnih plošč, v ogrevano pečico ali na štedilnik.
4. Napravo in njen kabel shranjujte izven dosega otrok. NE dovolite otrokom, da se igrajo z napravo ali jo uporabljajo. Pri uporabi v bližini otrok je potreben stalen nadzor. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave.
5. Razlita hrana lahko povzroči resne opekline. NE dovolite, da kabel visi čez robove mize ali pulta ali da napravo postavite na ali blizu vročih površin, plinskih ali električnih kuhalnih plošč ali v ogrevano pečico.
6. NE uporabljajte naprave v vodi ali pod tekočo vodo.
7. NE uporabljajte naprave brez nameščenega lonca za kuhanje.
8. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, ne potaplajte telesa naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino. Če ohišje pade v tekočino, takoj odklopite kabel iz vtičnice. NE posegajte z roko v tekočino.
9. Preden postavite odstranljiv lonec za kuhanje na dno aparata, se prepričajte, da sta ponev in dno suha in čista, tako da obrišete z mehko krpo.
10. Ko je odstranljiva posoda prazna, je NE segrevajte več kot 10 minut. To lahko poškoduje kuhalno površino.
11. NE uporabljajte te naprave za cvrtje.
12. VEDNO upoštevajte največje in najmanjše količine tekočine, navedene v navodilih in receptih.
13. Ne dovolite, da bi hrana prišla v stik z grelnimi elementi. NE napolnite lonca za kuhanje. Prepolnjenost lahko povzroči poškodbe, poškodbe premoženja ali vpliva na varnost uporabe naprave.
14. NIKOLI ne uporabljajte funkcije SLOW COOK brez hrane in tekočine v odstranljivem loncu za kuhanje.
15. POZOR: Segreta ponev lahko poškoduje pulte ali mize. Ko odstranjujete vročo posodo iz naprave, je NE postavljajte neposredno na nezaščiten površino. VEDNO postavite vročo ponev na podstavke ali žičnato stojalo.
16. Dno aparata, odstranljiva posoda za kuhanje in stekleni pokrov se med postopkom kuhanja zelo segrejejo. Pri odstranjevanju posode ali pokrova se izogibajte vroči pari in zraku. Po odstranitvi jih VEDNO postavite na toplotno odporne površine. NE dotikajte se prelivov med kuhanjem ali takoj po njem.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA


SAMO ZA DOMAČO UPORABO • PAZLJIVO PREBERITE VSA NAVODILA

A OPOZORILO


OPOZORILO da bi zmanjšali tveganje poškodb, požara, električnega udara ali materialne škode, vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi opozorili in priloženimi navodili. Naprave ne uporabljajte za nič drugega, kot je predvidena

17. Pokrov ročaja dvignite SAMO s sprednje strani naprave. NE dvigujte pokrova s strani, ker se bo sproščala vroča para.
18. POZOR: Funkcija Sear/Sauté doseže visoke temperature. Če ne preverjate, se lahko hrana pri tej nastavitvi zažge. Bodite previdni, ko se dotikate vročih površin in odstranjujete hrano, da se izognete opeklinam. Med uporabo te funkcije ne uporabljajte pokrova in ne puščajte naprave brez nadzora.
19. Izogibajte se nenadnim spremembam temperature, kot je dodajanje hladne hrane v ogrevano posodo.
20. POZOR: Lonec za kuhanje in pokrov se med funkcijo dušenja zelo segrejeta. Bodite previdni, ko se dotikate vročih površin in odstranjujete hrano, da se izognete opeklinam.
21. Pri pečenju mesa na žaru in cvrtju je potrebna previdnost. Roke in obraz držite stran od odstranljive posode, zlasti pri dodajanju novih sestavin, saj lahko vroče olje pljusne.
22. Ta naprava je namenjena samo za domačo uporabo. NE uporabljajte naprave za nič drugega, kot je predviden. NE uporabljajte v premikajočih se vozilih ali colnih. NE uporabljajte na prostem. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
23. POZOR: Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, kuhajte izključno v priloženi ponvi ali v ponvi, nameščeni na žičnatem stojalu znotraj priložene ponve.
24. Namenjeno samo za uporabo na namizju. Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha. Med delovanjem naprave NE postavljajte blizu roba delovne površine.
25. NE uporabljajte naprave, če je kabel ali vtič poškodovan. Redno preverjajte napravo in kabel. Če naprava ne deluje pravilno ali je na kakršen koli način poškodovana, takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na službo za pomoč strankam.
26. Pred uporabo se VEDNO prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.
27. NE uporabljajte dodatkov, ki jih SharkNinja ne priporoča ali prodaja. NE postavljajte nastavkov v mikrovalovno pečico, opekač kruha, konvekcijsko ali običajno pečico ali na keramične kuhalne plošče, električne tuljave, plinske kuhalne plošče ali zunanje žare. Uporaba priključkov, ki niso priporočljivi, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
28. Pri uporabi naprave pustite vsaj 15 cm prostora nad in na vseh straneh za ustrezno kroženje zraka.
29. Da bi se izognili morebitnim poškodbam s paro, med uporabo postavite napravo stran od sten in omar.
30. POZOR: Lonec za kuhanje in pokrov se med delovanjem aparata zelo segrejeta. Bodite previdni, ko se dotikate vročih površin in odstranjujete hrano, da se izognete opeklinam.
31. NE uporabljajte te naprave za kuhanje instant riža.
32. Napetost električne vtičnice se lahko spreminja, kar lahko vpliva na delovanje in toploto naprave. Da bi preprečili morebitne zdravstvene težave, s termometrom preverite, ali je hrana kuhana pri priporočenih temperaturah.
33. Če naprava oddaja črni dim, jo takoj izklopite in počakajte, da preneha kaditi, preden odstranite lonec za kuhanje.
34. NE dotikajte se vročih površin. Površine naprave so vroče med delovanjem in po njem. Da bi preprečili opekline ali poškodbe, VEDNO uporabljajte zaščitne rokavice ali izolirane rokavice za pečico in uporabite razpoložljive ročaje in gumbje.
35. Pri premikanju naprave, ki vsebuje vroče tekočine, je potrebna velika previdnost. Nepravilna uporaba, vključno s premikanjem naprave, lahko povzroči poškodbe, kot so hude opekline.
36. Ko naprava deluje, se lahko vroča para sprosti skozi parno odprtino na vrhu pokrova. Napravo postavite tako, da odprtina za paro ni usmerjena proti vtičnicam, omaram ali drugim napravam. Roke in obraz imejte na varni razdalji od odprtine za paro.
37. Ko uporabljate funkcijo SLOW COOK, VEDNO držite pokrov zaprt.
38. Odstranljiv lonec za kuhanje je lahko zelo težak, ko je poln sestavin. Bodite previdni pri dvigovanju posode s dna naprave.
39. Pred čiščenjem, razstavljanjem, sestavljanjem ali shranjevanjem pustite napravo, da se ohladi.
40. Ko naprave ne uporabljate in pred čiščenjem, jo izklopite in odklopite iz električnega pogoja.
41. NE čistite s kovinskimi gobami. Deli lahko padejo z gobe in se dotaknejo električnih delov, kar povzroča nevarnost električnega udara.
42. Glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje" za redno vzdrževanje naprave.

- A.** Žlica
- B.** Pokrov posode za kuhanje
- C.** Ročaj pokrova / Držalo žlice
- D.** Stojalo za paro
- E.** Odstranljiva posoda za kuhanje
- F.** Stranski ročaji odstranljivega lonca za kuhanje
- G.** Osnovna enota naprave
- H.** Nadzorna plošča
- I.** Ročaji podnožja

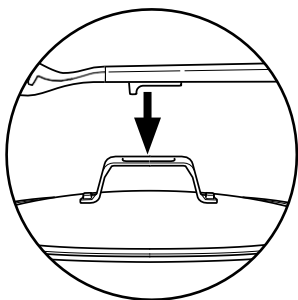


Držalo za žlico preprečuje, da bi se žlica dotaknila delovne površine, in omogoča, da jo lepo shranite na pokrov.

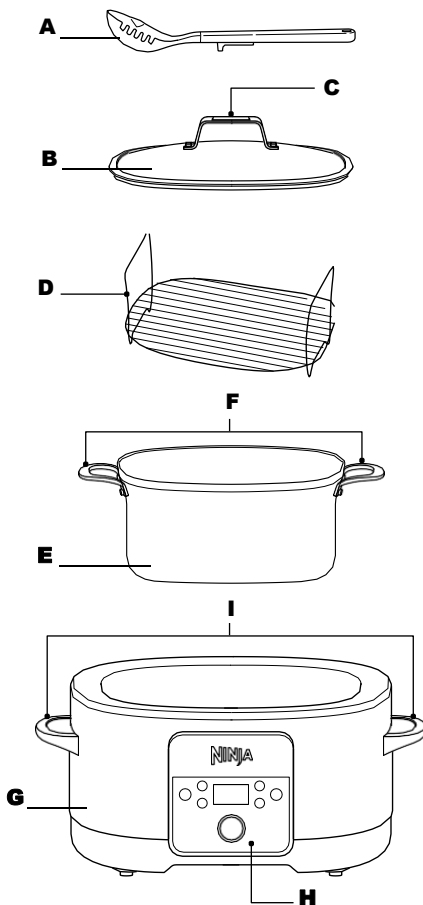

PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite in zavrzite ves embalažni material in trak iz naprave. Nekatere nalepke so predvidene za trajno zadrževanje na napravi; Odstranite samo tiste, ki so označene.
2. Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Bodite še posebej pozorni na navodila za uporabo, opozorila in pomembne previdnostne ukrepe, da se izognete poškodbam ali poškodbam.
3. Pri uporabi te naprave zagotovite vsaj 15 cm prostora nad in na vseh straneh za ustrezno kroženje zraka.
4. Obrišite glavno enoto in nadzorno ploščo z vlažno krpo. NIKOLI ne potapljajte glavne enote v vodo. Posodo za kuhanje, pokrov, žlico in parnik operite v topli milnici, nato pa jih temeljito posušite.
5. Priporočamo, da vklopite napravo in jo pustite delovati 10 minut brez dodajanja hrane. Prepričajte se, da je prostor dobro prezračen. S tem se odstranijo vsi ostanki embalaže in vonjave. To je popolnoma varno in ne vpliva na delovanje naprave.

NAVODILA ZA UPORABO NAPRAVE

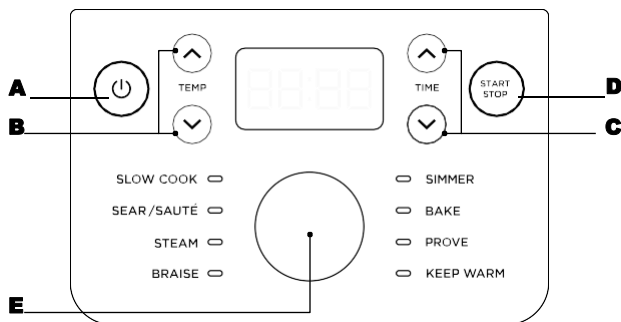

UPRAVLJALNI GUMBI

- A. (POWER):** Ta gumb izklopi napravo in prekine vse načine kuhanja.
- B. (PUŠČICA TEMPERATURE):** S PUŠČICAMI GOR/DOL NA LEVI STRANI ZASLONA PRILAGODITE TEMPERATURO KUHANJA.
- C. (PUŠČICA ČASA):** S PUŠČICAMI GOR/DOL NA DESNI STRANI ZASLONA PRILAGODITE ČAS KUHANJA.
- D. (START/STOP):** Pritisnite START, da začnete kuhati. Pritisk na START/STOP med ciklom kuhanja prekine funkcijo kuhanja.
- E. (GUMB ZA IZBIRO FUNKCIJE):** Uporabite gumb za izbiro funkcije kuhanja.

OPOMBA: Če ni izbrana nobena funkcija, se bo naprava izklopila po 10 minutah.

UPORABA NAPRAVE

Počasno kuhanje

1. Gumb za izbiro funkcije obrnite na SLOW COOK.
2. S puščico TEMP izberite HI (visoka) ali LO (nizka).
3. Izberite čas med 3 in 12 urami v 15-minutnih korakih.

OPOMBA: Za SLOW COOK LO lahko čas nastavite med 6 in 12 urami. Za SLOW COOK HI lahko čas nastavite med 3 in 12 urami.

- 4 Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja

OPOMBA: Naprava se bo samodejno izklopila po 12 urah v načinu KEEP WARM.

OPOMBA: NE uporabljajte kovinskih pripomočkov, saj lahko poškodujejo nelepljivo prevleko ponve.

FUNKCIJE KUHANJA

SLOW COOK: Kuhanje pri nižjih temperaturah za daljše časovno obdobje. Idealno za jedi, čili in enolončnice.

SEAR/SAUTÉ: Uporabite napravo kot krožnik za cvrtje mesa in zelenjave.

STEAM: Parna priprava nežnih živil, kot so ribe in zelenjava, s pomočjo pare za bolj zdravo prehrano.

BRAISE: Tršje kose mesa zmehčajte tako, da jih ocvrte na močnem ognju z dodatkom malo olja ali masla, nato pa prepražite v tekočini na majhnem ognju.

SIMMER: Vodo ali omake hranite na enakomerni temperaturi.

BAKE: Kuhanje s spodnjim in stranskim ogrevanjem, idealno za pudinge, poširano sadje in torte.

PROVE: Ustvarjanje idealnih pogojev za vzhajanje testa.

KEEP WARM: Ohranite hrano toplo dlje časa.

5 Ko se čas kuhanja izteče, naprava piskne, samodejno preklopi na KEEP WARM in začne odštevati časovnik. Pritisnite START/STOP, da izklopite funkcijo KEEP WARM.

OPOMBA: Priporočljivo je, da napravo pred dodajanjem sestavin segrevate 5 minut.

Pečenje / cvrtje (SEAR/SAUTÉ)

1 Gumb za izbiro funkcije obrnite na SEAR/SAUTÉ.

2 Pritisnite puščice TEMP, da izberete HI (visoka temperatura) ali LO (nizka temperatura). Časovnik bo odšteval čas kuhanja.

3 Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.

4 Pritisnite START/STOP, da izklopite funkcijo SEAR/SAUTÉ.

OPOMBA: To funkcijo lahko uporabljate s pokrovom na posodi ali brez njega.

PARA (STEAM)

Steam

1. V skledo dodajte vsaj 250 ml vode ali juhe. Stojalo postavite v skledo in sestavine položite na stojalo.
2. Gumb za izbiro funkcije vklopite STEAM.
3. S puščicami TIME prilagodite čas kuhanja v 1-minutnih korakih med 1 minuto in 1 uro. Privzeti čas je 10 minut.
4. Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
5. Na zaslonu se prikaže PrE, kar pomeni, da se naprava segreva na izbrano temperaturo.
6. Ko naprava doseže ustrezno raven pare, se na zaslonu prikaže nastavljena temperatura in časovnik začne odštevati.
7. Po preteku časa kuhanja se naprava oglasi pisk in na zaslonu se dvakrat prikaže END.

OPOMBA: Uporabite vsaj 250 ml tekočine za paro.

Dušenje (DUŠENO)

1. Sestavine prepražite v ponvi v skladu z navodili za funkcijo SEAR/SAUTÉ.
2. Ko končate, ponev deglazirajte z vinom ali juho.

OPOMBA: Za deglaziranje v skledo nalijte 125 ml tekočine. S silikonskimi, lesenimi ali najlonskimi pripomočki strgajte rjave dele z dna posode in jih zmešajte s tekočino za kuhanje.

3. V ponev dodajte preostalo tekočino za kuhanje in sestavine.
4. Gumb za izbiro funkcije obrnite na BRAISE. Prikaže se privzeti čas 06:00.

NAPOMENA: Temperatura za funkcijo BRAISE je določena na 99 °C.

5. S puščicami TIME nastavite čas kuhanja v 15-minutnih korakih med 1 in 12 urami.
6. Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja. Ko se čas izteče, bo naprava piskala in prikazala END za 5 minut.

Kuhanje na majhnem ognju (SIMMER)

1. Gumb za izbiro funkcije obrnite na tipko SIMMER.

OPOMBA: Temperatura za funkcijo SIMMER je določena na 99 °C. Časovnik bo začel odštevati.

OPOMBA: Priporočljivo je, da napravo pred dodajanjem sestavin segrevate 5 minut.

2. Dodajte sestavine.
3. Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
4. Pritisnite START/STOP, da izklopite funkcijo SIMMER.

OPOMBA: To funkcijo lahko uporabljate s pokrovom na posodi ali brez njega.

OPOMBA: NE uporabljajte kovinskih pripomočkov, saj lahko poškodujejo nelepljivo prevleko ponve.

Peka (BAKE)

Ta izdelek ne uporablja konvekcijskega ventilatorja, zaradi česar je idealen za torte, pudinge, parjene pudinge in sirne torte.

1. Stavite sestojke i preporučeni dodatak u posudu.
2. Okrenite dugme za izbor funkcije na BAKE. Prikaže se podrazumevana temperatura.
3. Pomoću strelica TEMP podesite temperaturu između 120°C i 230°C.
4. Pomoću strelica TIME podesite vreme kuvanja u koracima od po 1 minut do 1 sata ili u koracima od po 10 minuta do 6 sati.
5. Pritisnite START/STOP za početak kuvanja.
6. Kada vreme kuvanja istekne, uređaj će oglasiti zvučni signal, automatski preći na KEEP WARM i početi odbrojanje. Pritisnite START/STOP da isključite funkciju KEEP WARM.

VZHAJANJE (PROVE)

1. Sestavine in priporočeni dodatek dajte v skledo.
2. Gumb za izbiro funkcije obrnite na BAKE. Prikaže se privzeta temperatura.
3. S puščicami TEMP prilagodite temperaturo med 120 °C in 230 °C.
4. S puščicami TIME prilagodite čas kuhanja v korakih od 1 minute do 1 ure ali v korakih po 10 minutah do 6 ur.
5. Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
6. Ko se čas kuhanja izteče, naprava piska, samodejno preklopi na KEEP WARM in začne odštevati. Pritisnite START/STOP, da izklopite funkcijo KEEP WARM.

Dvig testa (DOKAZATI)

1. Testo položite v skledo in na vrh položite pokrov.
2. Gumb za izbiro funkcije obrnite na PROVE. Prikaže se privzeta temperatura 35 °C.
3. S puščicami TEMP prilagodite temperaturo v korakih po 5 °C med 30 °C in 40 °C.
4. S puščicami TIME nastavite čas za vzhajanje testa v korakih od 5 minut do 4 ur.
5. Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
6. Ko se čas kuhanja izteče, bo naprava trikrat piskala in na zaslonu prikazala END.

Ohranjanje toplote (Pogrejte)

1. Gumb za izbiro funkcije obrnite na KEEP WARM. Ta funkcija nima nastavitve temperature ali časa. Časovnik bo začel odštevati, dokler ne pritisnete START/STOP, da končate program

