

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI



Preberite in preučite navodila, da boste razumeli način in uporabo naprave.



Ta simbol označuje prisotnost nevarnosti, ki bi lahko povzročila poškodbe, smrt ali znatno premoženjsko škodo, če se opozorilo, povezano z njo, ne upošteva.



Izogibajte se stiku z vročimi površinami. Vedno uporabljajte zaščito za roke, da se izognete opeklinam.



Ta naprava je namenjena samo za notranjo in domačo uporabo.

⚠ OPOZORILO

Da bi zmanjšali tveganje poškodb, požara, električnega udara ali materialne škode, vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi opozorili in priloženimi navodili. Naprave ne uporabljajte za nič drugega, kot je predvidena.

1. Da bi se izognili tveganju zadušitve pri majhnih otrocih, takoj po razpakiranju zavrzite ves embalažni material.
2. To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane in poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti.
3. Napravo in njen kabel shranjujte izven dosega otrok. NE dovolite otrokom, da se igrajo z napravo ali jo uporabljajo. Pri uporabi naprave v bližini otrok je potreben stalen nadzor.
4. Kratek napajalni kabel zmanjšuje tveganje, da bi otroci vlekli napravo, se zapletli ali se spotaknili. S to napravo NE uporabljajte podaljška.
5. Razlita hrana lahko povzroči resne opekline.
6. Da bi zmanjšali tveganje požara, naprave NE postavljajte na kuhalne plošče, vroče površine ali v ogrevane pečice.
7. NE uporabljajte naprave brez nameščenega lonca za kuhanje.
8. POZOR: Segreta ponev lahko poškoduje pulte ali mize. Ko odstranjujete vročo posodo iz naprave, je NE postavljajte neposredno na nezaščiteno površino. VEDNO uporabljajte podstavke ali mrežo.
9. Za zaščito pred nevarnostjo električnega udara NE potapljajte ohišja naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino. Če ohišje pade v tekočino, takoj odklopite kabel iz vtičnice. NE posegajte z roko v tekočino.
10. Preden postavite odstranljiv lonec za kuhanje na dno aparata, se prepričajte, da sta ponev in dno čista in suha, tako da obrišete z mehko krpo.
11. NE segrevajte prazne posode za kuhanje več kot 10 minut, saj lahko to poškoduje njeno površino.
12. NE uporabljajte naprave za cvrtje.
13. POZOR: Funkcija Sear/Sauté doseže visoke temperature. Če ne preverjate, lahko hrana zagori. Bodite previdni, ko se dotikate vročih površin in odstranjujete hrano, da se izognete opeklinam. Med to funkcijo NE uporabljajte pokrova in ne puščajte naprave brez nadzora.
14. Izogibajte se nenadnim spremembam temperature, kot je dodajanje hladnih sestavin v segreto posodo.
15. POZOR: Posoda in pokrov se med funkcijo dušenja zelo segrejeta. Bodite previdni, ko se dotikate vročih površin in odstranjujete hrano.
16. Pri pečenju mesa na žaru in cvrtju bodite previdni. Roke in obraz držite stran od odstranljivega lonca za kuhanje, še posebej pri dodajanju novih sestavin, saj lahko vroče olje razprši.
17. Ta naprava je namenjena samo za domačo uporabo. NE uporabljajte naprave za nič drugega, kot je predviden. NE uporabljajte ga v premikajočih se vozilih ali čolnih. NE uporabljajte na prostem. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
18. Namenjen je samo za uporabo na namizju. Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha. Med delovanjem naprave NE postavljajte blizu roba delovne površine.
19. NE uporabljajte naprave, če je kabel ali vtič poškodovan. Redno preverjajte napravo in napajalni kabel. Če naprava ne deluje pravilno ali je na kakršen koli način poškodovana, takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na službo za pomoč strankam.
20. Ta naprava ima polariziran vtič (eno rezilo je širše od drugega). Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, je ta vtič zasnovan tako, da se v polarizirano vtičnico prilega samo na en način. Če se vtič ne prilega popolnoma, ga obrnite. Če še vedno ne ustreza, se posvetujte s kvalificiranim električarjem. NE poskušajte na kakršen koli način spremeniti vtiča.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

SAMO ZA DOMAČO UPORABO • PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA

⚠️ OPOZORILO


Da bi zmanjšali tveganje poškodb, požara, električnega udara ali poškodb premoženja, vedno Upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi opozorili in priloženimi navodili. Ne Napravo uporabljajte za karkoli, kar ni predvideno.

21. Pred uporabo se VEDNO prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.
22. NE uporabljajte dodatkov, ki jih SharkNinja ne priporoča ali prodaja. NE postavljajte nastavkov v mikrovalovno pečico, opekač kruha, konvekcijsko ali klasično pečico ali na keramične kuhalne plošče, električne tuljave, plinske kuhalne plošče ali zunanje žare. Uporaba priključkov, ki niso priporočljivi, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
23. Pri uporabi naprave pustite vsaj 15 cm prostora nad in na vseh straneh za ustrezno kroženje zraka.
24. NE uporabljajte naprave v garaži ali pod visečimi omarami. Ko napravo shranjujete v garaži, jo vedno izklopite iz vtičnice. Neupoštevanje tega lahko povzroči nevarnost požara, še posebej, če se naprava dotakne sten garaže ali se vrata dotaknejo naprave pri zapiranju.
25. VEDNO upoštevajte največje in najmanjše količine tekočine, navedene v navodilih in receptih.
26. Da se izognete poškodbam s paro, med uporabo postavite napravo stran od sten in omar.
27. NIKOLI ne uporabljajte funkcije počasnega kuhanja brez hrane ali tekočine v odstranljivem loncu za kuhanje.
28. POZOR: Ponev in pokrov se med funkcijama počasnega kuhanja in dušenja zelo segrejeta. Bodite previdni, ko se dotikate vročih površin in odstranjujete hrano, da se izognete opeklinam.
29. Med uporabo naprave NE premikajte.
30. Ne dovolite, da bi hrana prišla v stik z grelnimi elementi. NE napolnite lonca za kuhanje. Prepolnjenost lahko povzroči poškodbe, poškodbe premoženja ali vpliva na varnost uporabe naprave.
31. NE uporabljajte te naprave za kuhanje instant riža.
32. Napetost v električni vtičnici se lahko razlikuje, kar lahko vpliva na zmogljivost in toploto naprave. Da bi preprečili morebitne zdravstvene težave, s termometrom preverite, ali je hrana kuhana pri priporočenih temperaturah.
33. Če naprava začne oddajati črni dim, jo takoj izklopite in počakajte, da preneha kaditi, preden odstranite posodo za kuhanje.
34. NE dotikajte se vročih površin. Površine naprave so vroče med delovanjem in po njem. Da bi se izognili opeklinam ali poškodbam, VEDNO uporabljajte zaščitne rokavice za pečico ali izolirane rokavice ter uporabite razpoložljive gumbe.
35. Bodite zelo previdni pri premikanju naprav, ki vsebujejo vroče olje ali druge vroče tekočine. Nepravilna uporaba, vključno s premikanjem naprave, lahko povzroči resne poškodbe, kot so hude opekline.
36. Ko naprava deluje, lahko vrela para uhaja skozi parno odprtino na vrhu pokrova. Napravo postavite tako, da odprtina za paro ni usmerjena proti vtičnicam, omaram ali drugim napravam. Roke in obraz imejte na varni razdalji od odprtine za paro.
37. Ko uporabljate funkcijo počasnega kuhanja, VEDNO držite pokrov zaprt.
38. Osnovna enota, notranja posoda za kuhanje in stekleni pokrov se med postopkom kuhanja zelo segrejejo. Izogibajte se vroči pari in zraku, ko odstranite notranjo posodo in stekleni pokrov iz osnovne enote. Po odstranitvi jih VEDNO postavite na toplotno odporne površine. NE dotikajte se prelivov med kuhanjem ali takoj po njem.
39. Pokrov dvignite samo za ročaj na sprednji strani naprave. NE dvigujte pokrova s strani, saj se bo sprostila vrela para.
40. Odstranljiva notranja posoda za kuhanje je lahko zelo težka, ko je polna sestavin. Bodite previdni pri dvigovanju posode s dna naprave.
41. NE dotikajte se nastavkov, vključno s termometrom (če je na voljo), med kuhanjem ali takoj po njem, saj se med kuhanjem zelo segrejejo. Da bi se izognili opeklinam ali poškodbam, VEDNO bodite previdni pri ravnanju z napravo. Uporabljajte dodatke z dolgimi ročaji in zaščitnimi rokavicami ali izoliranimi rokavicami za pečico.
42. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave.
43. Pred čiščenjem, razstavljanjem, sestavljanjem ali shranjevanjem pustite napravo, da se ohladi.
44. Ko naprave ne uporabljate in pred čiščenjem, jo izklopite in odklopite iz električnega pogona.
45. Za čiščenje NE uporabljajte kovinskih gob. Deli lahko padejo z gobe in pridejo v stik z električnimi deli, kar lahko povzroči nevarnost električnega udara.
46. Glejte razdelek Čiščenje in vzdrževanje za redno vzdrževanje naprave.
47. NE dovolite, da kabel visi čez robove mize ali pulta ali se dotika vročih površin. NIKOLI ne uporabljajte vtičnic pod pultom.
48. Naprava ni namenjena za delovanje prek zunanega časovnika ali sistema daljinskega upravljanja.

SHRANITE TA NAVODILA

DELI

- A. Žlica
- B. Stekleni pokrov
- C. Stranski ročaj posode
- D. 6-litrski lonec za kuhanje
- E. Ročaj osnovne enote
- F. Glavna enota
- G. Nadzorna plošča
- H. Parno stojalo
- I. Skodelica za riž

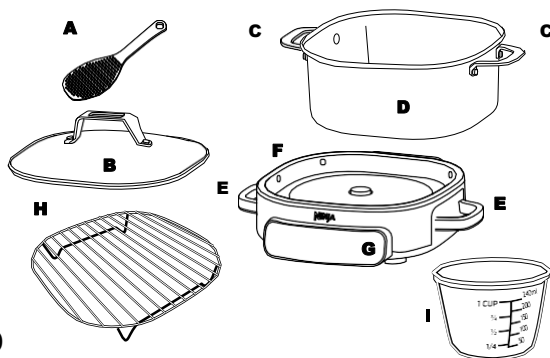


PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite in zavrzite vse embalažne materiale, nalepke in trakove iz naprave.
2. Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Posebno pozornost upoštevajte navodila za uporabo, opozorila in pomembne zaščitne ukrepe, da se izognete poškodbam ali materialni škodi.
3. Umijte osnovno enoto, notranjo posodo za kuhanje, stekleni pokrov in žlico z vlažno krpo, nato sperite s čisto, vlažno krpo in temeljito posušite. NIKOLI ne potaplajte glavne enote v vodo.
4. Priporočamo, da vklopite napravo in jo pustite delovati 10 minut brez dodajanja hrane. Prepričajte se, da je prostor dobro prezračen. S tem se odstranijo vsi ostanki embalaže in vonjave. To je popolnoma varno in ne bo vplivalo na delovanje PossibleCooker™ Pro.

Opozorilo: Pri uporabi naprave zagotovite vsaj 15 cm prostora nad in na vseh straneh za ustrezno kroženje zraka.

UVOD V NINJA FOODI POSSIBLECOOKER

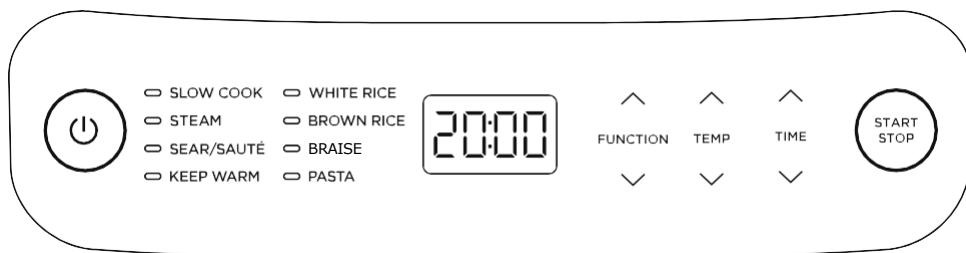

FUNKCIJE KUHANJA

- **SLOW COOK (počasno kuhanje):** Kuhanje hrane pri nižjih temperaturah za daljše časovno obdobje.
- **STEAM (kuhanje na pari):** Priprava nežnih živil, kot so ribe in zelenjava, s pomočjo pare.
- **SEAR/SAUTÉ (pečenje/cvrtje):** Napravo uporabite kot kuhhalno ploščo za pečenje mesa, cvrtje zelenjave, pripravo omak in še več.
- **KEEP WARM (ohranjajte toplo):** Toplo ali hranite hrano toplo dlje časa.
- **WHITE RICE (beli riž):** Kuhanje različnih vrst belega riža, vključno z dolgozrnatim rižem, jasminom, basmatijem, arboriom in drugimi.

OPOMBA Če v 10 minutah ne izberete nobene funkcije kuhanja, se bo naprava izklopila.

- **BROWN RICE (rjavi riž):** Kuhanje popolnega rjavega riža.
- **BRAIS:** Mehčanje trših kosov mesa tako, da jih ocvrte na visoki temperaturi in jih nato kuhate v tekočini na nizki ravni.
- **PASTA (testenine):** Kuhanje suhih testenin brez potrebe po odvajanju vode.

UPRAVLJALNI GUMBI

- **POWER:** Gumb za izklop naprave in zaustavitev vseh načinov kuhanja.
- **FUNCTION:** Puščice gor/dol za izbiro funkcije kuhanja.
- **TEMP:** Puščice na levi strani zaslona za nastavitve temperature kuhanja.
- **TIME:** Puščice na desni strani zaslona za nastavitve časa kuhanja.
- **START/STOP:** Gumb za zagon ali zaustavitev trenutne funkcije kuhanja.

UPORABA NINJA FOODI POSSIBLECOOKER

POČASEN KUHANJE:

- 1 S puščicami $\wedge \vee$ FUNCTION IZBERITE FUNKCIJO SLOW COOK.
- 2 S puščicami $\wedge \vee$ TEMP izberite HI (visoka) ali LO (nizka).
- 3 S puščicami $\wedge \vee$ TIME prilagodite čas med 3 in 12 urami v 15-minutnih korakih.

OPOMBA: Za LO je čas lahko med 6 in 12 urami. Za HI, med 2 in 12 urami.

- 4 Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
- 5 Ko se čas kuhanja izteče, se naprava preklopi na KEEP WARM in začne odštevati.

OPOMBA: Naprava se bo samodejno izklopila po 12 urah v načinu KEEP WARM.

Dušenje (BRAISE):

- 1 Sestavine prepražite y ponvi v skladu z navodili SEAR/SAUTÉ.
- 2 Dodajte vino ali juho za deglaziranje.
- 3 V ponev dodajte preostalo tekočino za kuhanje in sestavine.
- 4 S puščicami $\wedge \vee$ FUNCTION izberite funkcijo BRAISE .
- 5 S puščicami $\wedge \vee$ TIME prilagodite čas v 15-minutnih korakih.
- 6 Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.

UPORABA NINJA FOODI POSSIBLECOOKER

Pečenje/cvrtje (SEAR/SAUTÉ):

- 1 S puščicami   FUNCTION IZBERITE FUNKCIJO SEAR/SAUTÉ.
- 2 S puščicami   TEMP izberite temperaturo (HI, MED ali LO).

OPOMBA: Čas za to funkcijo ni nastavljiv.

OPOMBA: Priporočljivo je, da napravo segrežete 5 minut, preden dodate sestavine.

- 3 Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
- 4 Pritisnite START/STOP, da ustavite funkcijo, ko je kuhanje končano.

OPOMBA: NE uporabljajte kovinskih pripomočkov, saj lahko poškodujejo nelepljivo prevleko ponve.

Pogrevanje (KEEP WARM):

- 1 S puščicami   FUNCTION IZBERITE FUNKCIJO KEEP WARM.
- 2 S puščicami   TIME prilagodite čas v korakih od 1 minute do 1 ure ali od 5 minut do 6 ur.

Beli riž (WHITE RICE):

- 1 Dodajte želeno količino riža
- 2 Dodajte vodo na ustrezno linijo v posodi in namestite pokrov.
- 3 S puščicami   FUNCTION IZBERITE FUNKCIJO WHITE RICE..
- 4 Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
- 5 Ko je riž končan, bo naprava preklopila na KEEP WARM in začela odštevati.

OPOMBA: Čas in temperatura za to funkcijo nista nastavljiva.

OPOMBA: Za najboljše rezultate držite poklopac zatvoren tokom kuvanja.

OPOMBA: Jedinica će se automatski isključiti nakon 12 sati na KEEP WARM.

Rjavi riž (BROWN RICE):

- 1 Dodajte želeno količino riža.
- 2 Dodajte vodo v ustrezno linijo v posodi.
- 3 S puščicami   FUNCTION IZBERITE FUNKCIJO BROWN RICE.

OPOMBA: Čas in temperatura nista nastavljiva, če uporabljate funkcijo rjavega

- 4 FUNCTION izberite funkcijo BROWN RICE.

OPOMBA: For best results, keep lid on during cooking.

Braise

- 1 Sear ingredients in the pot using the SEAR/SAUTÉ instructions.

OPOMBA: The unit will automatically shut off after 12 hours on KEEP WARM.

- 2 Ko končate, deglazirajte z vinom ali juho

OPOMBA: Za deglaziranje v lonc nalijte 1 skodelico tekočine. Strgajte rjave koščke z dna lonca in vmešajte v tekočino za kuhanje.

- 3 Add remaining cooking liquid and ingredients into the pot.
- 4 Use the FUNCTION arrows to select BRAISE. The default temperature setting will display.
- 5 Use the TIME arrows to select a time in 15-minute increments.
- 6 Press START/STOP to begin cooking.

Testenina (PASTA):

- 1 Dodajte želeno količino testenin.
- 2 Dodajte priporočeno količino vode.
- 3 S puščicami   FUNCTION IZBERITE FUNKCIJO PASTE.
- 4 Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.

OPOMBA: Time and temp are not adjustable when using Pasta function.

OPOMBA: Za najboljše rezultate držite pokrov med kuhanjem zaprt.

OPOMBA: Enota se bo samodejno izklopila po 12 urah na KEEP WARM

