

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU - PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE

	Preberite in preglejte navodila za uporabo in delovanje.
	Označuje prisotnost nevarnosti, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.
	Samo za uporabo v zaprtih prostorih in gospodinjstvu.
Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:	

⚠️ OPOZORILO
Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, požara, električnega udara ali materialne škode, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe.
je treba vedno upoštevati naslednja oštevilčena opozorila in nadaljnja navodila. Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.

- 1
- Pred uporabo naprave in njene dodatne opreme preberite vsa navodila.
- 2
- Pozorno upoštevajte in upoštevajte vsa opozorila in navodila. Ta enota vsebuje električne priključke in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
- 3
- Popišite vso vsebino in se prepričajte, da imate vse dele, ki so potrebni za pravilno in varno delovanje naprave.
- 4
- Če naprave ne uporabljate, jo izklopite in izključite iz vtičnice, preden sestavljate ali razstavljate dele in pred čiščenjem. Če želite izključiti vtič, ga primite za telo in izvlecite iz vtičnice. **NIKOLI ne** odklopite vtičnice tako, da primete in potegnete gibljiv kabel.
- 5
- Pred uporabo operite vse dele, ki lahko pridejo v stik s hrano. Upoštevajte navodila za pranje, ki so navedena v tem priročniku.
- 6
- Pred vsako uporabo preverite, ali je lopatka Deluxe Creamerize poškodovana. Če je veslo opognjeno ali sumite na poškodbo, se obrnite na podjetje SharkNinja in se dogovorite za zamenjavo.
- 7
- Naprave **NE uporabljajte** na prostem. Zasnovan je le za uporabo v zaprtih prostorih.
- 8
- NE** uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po okvari, padcu ali kakršni koli poškodbi naprave. Ta naprava nima delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Če je poškodovan, se obrnite na podjetje SharkNinja.
- 9
- Ta naprava ima na vtiču pomembne oznake. Celoten napajalni kabel ni primeren za zamenjavo. Če je poškodovan, se obrnite na servisno službo SharkNinja.
- 10
- S to napravo **NE smete** uporabljati podaljševalnih kablov.
- 11
- Da bi se zaščitili pred nevarnostjo električnega udara, naprave **NE** potopite in **ne** dovolite, **da bi** napajalni kabel prišel v stik s kakršno koli tekočino.
- 12
- NE dovolite, da** bi kabel visel čez robove miz ali pultov. Vrvica se lahko zatakne in potegne aparat z delovne površine.
- 13
- NE dovolite, da** bi se enota ali kabel dotaknila vročih površin, vključno s pečmi in drugimi grelnimi napravami.
- 14
- Napravo **vedno** uporabljajte na suhi in ravni površini.
- 15
- NE dovolite** otrokom, da upravljajo ta aparat ali ga uporabljajo kot igračo. Kadar se kateri koli aparat uporablja v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 16
- Ta naprava **NI** namenjena za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila za uporabo naprave.
- 17
- Uporabljajte **samo** nastavke in dodatke, ki so priloženi izdelku ali jih priporoča podjetje SharkNinja. Uporaba dodatkov, ki jih ne priporoča ali prodaja SharkNinja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 18
- NIKOLI** ne postavljajte lopatke za kremažo Deluxe na podstavek motorja, ne da bi bila prej pritrjena na pokrov zunanje posode in ne da bi bil pokrov pritrjen na zunanjo posodo.
- 19
- Med natovarjanjem in upravljanjem ne smete v posodo spuščati rok, las in oblačil.
- 20
- Med delovanjem in rokovanjem z napravo se izogibajte stiku z gibljivimi deli.
- 21
- Posod **ne** polnite preko črte za **največjo dovoljeno količino polnjenja**.
- 22
- Naprave **NE** uporabljajte s prazno posodo.
- 23
- NE** grejte v mikrovalovni pečici posod ali dodatkov, ki so priloženi aparatu, razen kadi CREAMi Deluxe. Kad lahko

- segrevate v mikrovalovni pečici.
- 24
- Ne** segrevajte kadi v mikrovalovni pečici več kot 8 minut naenkrat. Počakajte, da se ohladi, preden jo ponovno segrejete v mikrovalovni pečici.
- 25
- Naprave med uporabo **NIKOLI** ne puščajte brez nadzora.
- 26
- NE** mešajte vročih tekočin. Zaradi tega lahko pride do povečanja tlaka in izpostavljenosti pari, kar lahko povzroči nevarnost opeklin uporabnika.
- 27
- NE** obdelujte suhih sestavin, ne da bi v kad dodali tekočino. Ni namenjena za mešanje suhih snovi.
- 28
- NE** izvajajte postopkov brušenja.
- 29
- Aparata **NIKOLI** ne uporabljajte brez nameščenih pokrovov. **NE** poskušajte izklopiti blokirnega mehanizma. Pred uporabo se prepričajte, da sta posoda in pokrov pravilno nameščena.
- 30
- Pred uporabo poskrbite, da iz posod odstranite vse pripomočke. Če pribora ne odstranite, se lahko posode razbijejo, kar lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.
- 31
- Med mešanjem ne puščajte rok in pribora v posodah, da zmanjšate nevarnost hudih telesnih poškodb ali poškodb naprave. Strgalo se lahko uporablja **SAMO takrat**, ko procesor ne deluje.
- 32
- Naprave **NE** prenašajte za ročaj zunanje posode. Enoto držite tako, da primete obe strani enote pod glavo.
- 33
- NE** obdelujte trdih, sipkih sestavin ali ledu. Ta naprava ni namenjena obdelavi ohlapnega zamrznjenega sadja, trdega ledu ali ledenih kock.
- 34
- Ne** zamrzujte kadi pod kotom. Kadi morajo biti v zamrzovalniku postavljene na ravni površini. Kadi, zamrznjene pod kotom, **se NE smejo** obdelovati.
- 35
- Največjo nazivno moč lahko dosežete z naslednjim receptom: Nastavite zamrzovalnik na -16 °C in pustite, da se zamrzovalnik stabilizira. 2 minuti stepajte 1 škatlico instantnega čokoladnega pudinga v prahu (165 g) s 3 skodelicami mleka. Osnovo vlijte v prazno posodo CREAMi Deluxe Tub do črte MAX FILL. Kad postavite v zamrzovalnik za 17,5 ure. Osnovo obdelujte s programom RE-SPIN.

NINJA

NC300EU
PRIROČNIK ZA HITRI ZAGON

APARAT ZA PRIPRAVO SLADOLEDA

1. Vodnik po izdelkih



To NI mešalnik.


NE obdelujte masivnega kosa ledu ali ledenih kock. **NE pripravljajte** koktajlov in **ne** obdelujte trdih, sipkih sestavin, kot je zamrznjeno sadje. Sadje je treba zdrobiti, da se iz njega sprosti sok, ali ga združiti z drugimi sestavinami in pred obdelavo zamrzniti.

2. Vodnik po zaslonu

Programi z enim dotikom

Vsak program je pametno zasnovan tako, da v 1 do 2^{1/2} minutah pripravi okusne kreacije. Programi se razlikujejo po dolžini in hitrosti, odvisno od optimalnih nastavitvev za doseganje popolnoma kremastih rezultatov za določeno vrsto recepta.

Ko program deluje, se veslo pomakne navzdol skozi zamrznjeno podlago in se vrne nazaj na vrh, da ustvari dobrote, ki jih je odobril kuhar.

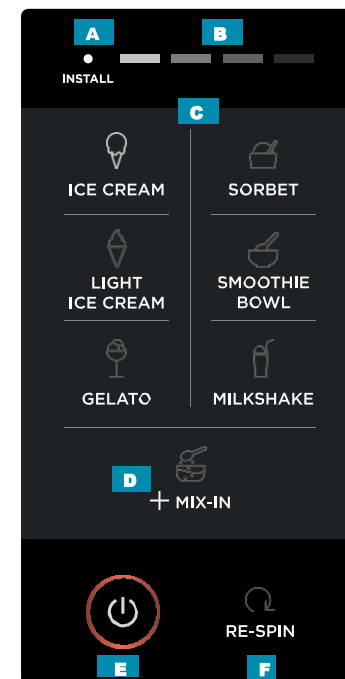

A Namestitev luči

Utripajoča lučka - pomeni, da posoda ni pravilno nameščena.

Sijajoča luč - označuje, da veslo ni pravilno nameščeno.

B Vrstica napredka

Prikazuje napredek izbranega programa. Ko je program končan, vsi 4 segmenti dvakrat utripnejo in se nato ugasnejo.

C Prednastavljeni programi

Izberite program, ki ustreza vašemu receptu, in lopatka bo v 1 do 2^{1/2} minutah obdelala osnovo, da bo ustvarila idealno teksturo.

Ko ste pripravljeni začeti, si oglejte vodnik z recepti, kjer boste našli ideje, kaj lahko pripravite z vsakim programom.

D MIX-IN

Po obdelavi sladice jo uporabite za dodajanje dodatkov, kot so koščki čokolade, oreščki ali sladkarije.

E Gumb za vklop

Uporabite za vklop in izklop enote.

F RE-SPIN

Uporabno, če je osnova po zagonu programa videti krhka. To se lahko zgodi, če je podlaga zelo hladna.

Če uporabljate vhod MIX-IN, ga ne priključite ponovno.

Za podrobnejše informacije o vsaki funkciji glejte vodnik po receptih.

3. Montaža



1.

Vtičnica v enoti

Pred sestavljanjem se prepričajte, da ste enoto priključili na električno omrežje in vklopili

Enota NE prepozna zunanje posode, zato ne bo delovala, če je nameščena, preden je enota priključena na električno omrežje.



2.

Namestitev posode

Odstranite pokrov s kadi in preverite, ali je sestavine v kadi niso bile zamrznjene pod kotom. V zunanjo posodo postavite kad z zamrznjeno osnovo.



3.

Namestitev lopatice

Pritisnite in držite zaskočnik lopatice na vrhu pokrova zunanje posode, nato pa vstavite lopatico v spodnji del pokrova. Sprostite zapah in pritrdite lopatico. Ko je lopatica pravilno nameščena, je zapah na sredini.

OPOMBA

Ko je lopatico namestite, se zdi, da je ohlapna. Če želite biti prepričani, obrnite pokrov navzdol ali zavrtite lopatico, je zavarovan.



4.

Namestitev pokrova

Zavihek pokrova postavite nekoliko desno od zunanjega ročaja posode, tako da se črte na pokrovu in ročaju poravnajo. Zavrtite pokrov zaklenite v smeri urinega kazalca.



5.

Namestite zunanjo posodo

Po priključitvi enote postavite zunanjo posodo na podstavek motorja z ročajem na sredini enote. Zavrtite ročaj v desno, da dvignete ploščad in zaklenete posodo na mestu.

Ko je posoda pravilno nameščena, se zasliši klik.

4) Obdelava



6.

Izberite program

Izberite program in obdelava se bo začela. Ko so vsi 4 segmenti vrstica napredka bo dvakrat utripnila in se nato izklopila.



Gumb za sprostitve posode
Če želite odstraniti zunanjo posodo, pridržite gumb za



7.

Odstranite posodo

Ko se program konča, pridržite gumb za sprostitve na levi strani motorja dno in zavrtite ročaj posode v smeri urinega kazalca, da ga odstranite.



8.

Odstranitev pokrova

Pritisnite gumb za odklepanje pokrova in zavrtite, da odstranite pokrov.

OPOMBA

Pred sestavljanjem se prepričajte, da je enota priključena na električno omrežje. Če se programi ob vklopu napajanja ne prižgejo, se prepričajte, da je enota pravilno sestavljena. Če lučka za namestitev utripa, je treba pravilno namestiti zunanjo posodo. Če lučka za namestitev enakomerno sveti, je treba pravilno namestiti lopatko.

5) razstavljanje in čiščenje



Odstranite posodo in lopatico

Dvignite kad iz zunanje posode.

Izperite zunanji pokrov posode, da odstranite lepljive ostanke ali koščke, ki so se zataknili v lopatico. Nato odstranite lopatico tako, da pritisnete zapah lopatice na vrhu pokrova.

Vse dele lahko pomivate v zgornjem pomivalnem stroju, lahko pa jih tudi ročno pomivate.