



NC501EU
NAVODILA ZA UPORABO



NINJA

CREAMi DELUXE

NC501EU | NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU - PRED UPORABO NATANČNO
PREBERITE

	Preberite in preglejte navodila za uporabo in delovanje.
	Označuje prisotnost nevarnosti, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.
	Samo za uporabo v zaprtih prostorih in gospodinjstvu.
Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:	

⚠ OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, požara, električnega udara ali materialne škode, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe.
je treba vedno upoštevati naslednja oštevilčena opozorila in nadaljnja navodila. Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.

- 1 Pred uporabo naprave in njene dodatne opreme preberite vsa navodila.
- 2 Pozorno upoštevajte in upoštevajte vsa opozorila in navodila. Ta enota vsebuje električne priključke in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
- 3 Popišite vso vsebino in se prepričajte, da imate vse dele, ki so potrebni za pravilno in varno delovanje naprave.
- 4 Če naprave ne uporabljate, jo izklopite in izključite iz vtičnice, preden sestavljate ali razstavljate dele in pred čiščenjem. Če želite izključiti vtič, ga primite za telo in izvlecite iz vtičnice. **NIKOLI ne** odklopite vtičnice tako, da primete in potegnete gibljiv kabel.
- 5 Pred uporabo operite vse dele, ki lahko pridejo v stik s hrano. Upoštevajte navodila za pranje, ki so navedena v tem priročniku.
- 6 Pred vsako uporabo preverite, ali je lopatka Deluxe Creamerize poškodovana. Če je veslo upognjeno ali sumite na poškodbo, se obrnite na podjetje SharkNinja in se dogovorite za zamenjavo.
- 7 Naprave **NE uporabljajte** na prostem. Zasnovan je le za uporabo v zaprtih prostorih.
- 8 **NE** uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po okvari, padcu ali kakršni koli poškodbi naprave. Ta naprava nima delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Če je poškodovan, se obrnite na podjetje SharkNinja.
- 9 Ta naprava ima na vtiču pomembne oznake. Celoten napajalni kabel ni primeren za zamenjavo. Če je poškodovan, se obrnite na servisno službo SharkNinja.
- 10 S to napravo **NE smete** uporabljati podaljševalnih kablov.
- 11 Da bi se zaščitili pred nevarnostjo električnega udara, naprave **NE** potopite in **ne** dovolite, da bi napajalni kabel prišel v stik s kakršno koli tekočino.
- 12 **NE dovolite, da** bi kabel visel čez robove miz ali pultov. Vrvica se lahko zatakne in potegne aparat z delovne površine.
- 13 **NE dovolite, da** bi se enota ali kabel dotaknila vročih površin, vključno s pečmi in drugimi grelnimi napravami.
- 14 Napravo **vedno** uporabljajte na suhi in ravni površini.
- 15 **NE dovolite** otrokom, da upravljajo ta aparat ali ga uporabljajo kot igračo. Kadar se kateri koli aparat uporablja v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 16 Ta naprava **NI** namenjena za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila za uporabo naprave.

SHRANITE TA POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

**SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU - PRED UPORABO NATANČNO
PREBERITE**

⚠️ OPOZORILO


Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, požara, električnega udara ali materialne škode, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe. je treba vedno upoštevati naslednja oštevilčena opozorila in nadaljnja navodila. Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.

- 17 Uporabljajte **samo** nastavke in dodatke, ki so priloženi izdelku ali jih priporoča podjetje SharkNinja. Uporaba dodatkov, ki jih ne priporoča ali prodaja SharkNinja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 18 **NIKOLI** ne postavljajte lopatke za kremažo Deluxe na podstavek motorja, ne da bi bila prej pritrjena na pokrov zunanje posode in ne da bi bil pokrov pritrjen na zunanjo posodo.
- 19 Med natovarjanjem in upravljanjem ne smete v posodo spuščati rok, las in oblačil.
- 20 Med delovanjem in rokovanjem z napravo se izogibajte stiku z gibljivimi deli.
- 21 Posod **ne** polnite preko črte za **največjo dovoljeno količino polnjenja**.
- 22 Naprave **NE** uporabljajte s prazno posodo.
- 23 **NE** grejte v mikrovalovni pečici posod ali dodatkov, ki so priloženi aparatu, razen kadi CREAMi Deluxe. Kad lahko segrevate v mikrovalovni pečici.
- 24 **Ne** segrevajte kadi v mikrovalovni pečici več kot 8 minut naenkrat. Počakajte, da se ohladi, preden jo ponovno segrejete v mikrovalovni pečici.
- 25 Naprave med uporabo **NIKOLI** ne puščajte brez nadzora.
- 26 **NE** mešajte vročih tekočin. Zaradi tega lahko pride do povečanja tlaka in izpostavljenosti pari, kar lahko povzroči nevarnost opeklin uporabnika.
- 27 **NE** obdelujte suhih sestavin, ne da bi v kad dodali tekočino. Ni namenjena za mešanje suhih snovi.
- 28 **NE** izvajajte postopkov brušenja.
- 29 Aparata **NIKOLI** ne uporabljajte brez nameščenih pokrovov. **NE** poskušajte izklopiti blokirnega mehanizma. Pred uporabo se prepričajte, da sta posoda in pokrov pravilno nameščena.
- 30 Pred uporabo poskrbite, da iz posod odstranite vse pripomočke. Če pribora ne odstranite, se lahko posode razbijejo, kar lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.
- 31 Med mešanjem ne puščajte rok in pribora v posodah, da zmanjšate nevarnost hudih telesnih poškodb ali poškodb naprave. Strgalo se lahko uporablja **SAMO takrat**, ko procesor ne deluje.
- 32 Naprave **NE** prenašajte za ročaj zunanje posode. Enoto držite tako, da primete obe strani enote pod glavo.
- 33 **NE** obdelujte trdih, sipkih sestavin ali ledu. Ta naprava ni namenjena obdelavi ohlapnega zamrznjenega sadja, trdega ledu ali ledenih kock.
- 34 **Ne** zamrzujte kadi pod kotom. Kadi morajo biti v zamrzovalniku postavljene na ravni površini. Kadi, zamrznjene pod kotom, **se NE smejo** obdelovati.
- 35 Največjo nazivno moč lahko dosežete z naslednjim receptom: Nastavite zamrzovalnik na -16 °C in pustite, da se zamrzovalnik stabilizira. 2 minuti stepajte 1 škatlico instantnega čokoladnega pudinga v prahu (165 g) s 3 skodelicami mleka. Osnovo vlijte v prazno posodo CREAMi Deluxe Tub do črte MAX FILL. Kad postavite v zamrzovalnik za 17,5 ure. Osnovo obdelujte s programom RE-SPIN.

DELI

- A** Podstavek motorja (priloženi napajalni kabel ni prikazan)
- B** Zunanji pokrov skleda
- C** Veslo za kremasto kremo Deluxe
- D** Pokrovček CREAMi Deluxe
- E** 709ml CREAMi Deluxe posoda
- F** Zunanja posoda

OPOMBA: Barva enote, število kadi in programi se lahko razlikujejo glede na model.

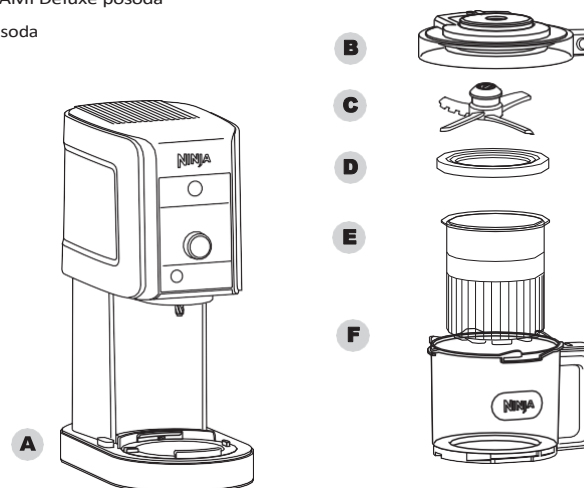

PRED PRVO UPORABO

POMEMBNO: Pred nadaljevanjem preberite vsa opozorila.

OPOMBA: Vsi nastavki ne vsebujejo BPA in so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. Prepričajte se, da so lopatka, posoda, zunanja posoda in pokrovi ločeni, preden jih vstavite v pomivalni stroj.

ALI STE VEDELI?

Zunanjo posodo lahko uporabite za prenašanje posode CREAMi Deluxe po tem, ko jo odstranite iz zamrzovalnika.

- 1 Z enote odstranite ves embalažni material.
- 2 Posode, pokrove in lopatice operite v topli milnici. Za čiščenje lopatice uporabite pripomoček za pomivanje posode z ročajem.
- 3 Vse dele temeljito sperite in posušite na zraku.
- 4 Krnilno ploščo obrišite z mehko krpo.

FUNKCIJE

 Za vklop ali izklop enote uporabite gumb za vklop.

NAMESTITEV LUČI

Lučka sveti, ko enota ni v celoti sestavljena za uporabo. Če lučka utripa, preverite, ali je posoda pravilno nameščena. Če lučka sveti neprekinjeno, preverite, ali je lopata nameščena.

ODŠTEVALNIK


Odšteva preostali čas programa.

ENJOY LIGHT

Ko je obdelava končana, zasveti lučka.

NAČIN OBDELAVE

Pred izbiro programa izberite način obdelave. Če želite obdelati celoten program Deluxe Tub, pritisnite FULL. Če želite obdelati samo zgornjo polovico, pritisnite TOP. Če želite obdelati preostalo polovico kadi Deluxe, pritisnite BOTTOM.

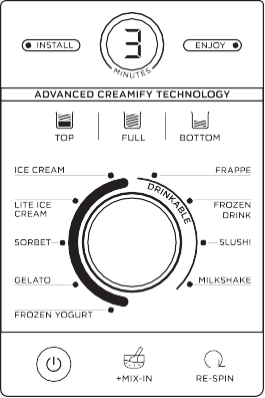

OPOMBA: Načina TOP in BOTTOM nista na voljo pri programih DRINKABLE.

PROGRAMI Z ENIM DOTIKOM

Vsak program z enim dotikom je inteligentno zasnovan za pripravo okusnih jedi. Programi se razlikujejo po dolžini in hitrosti, odvisno od optimalnih nastavitev za doseganje popolnoma kremastih rezultatov za določeno vrsto recepta.

OPOMBA: Če želite ustaviti aktivni program, ponovno pritisnite številčnico.

PROGRAMI, KI JIH JE MOGOČE ZAJEMATI
LEDENA KREMA

Zasnovan je za tradicionalno prijetne recepte. Odličen za spreminjanje mlečnih in mlečnih alternativnih receptov v goste, kremaste sladoled, ki jih je mogoče zajemati.

LEDENA KREMA LITE

Zasnovan je za potrošnike, ki se zavedajo zdravja, in omogoča pripravo sladoleda z nizko vsebnostjo sladkorja ali maščob ali uporabo nadomestkov sladkorja. Izberite pri obdelavi keto ali paleo receptov.

SORBET

Recepte na osnovi sadja z visoko vsebnostjo vode in sladkorja spremenite v kremne užitke.

GELATO (ni na voljo za vse modele)

Ustvarja kremne osnove za sladoled italijanskega tipa.

ZAMRZNJEN JOGURT

Najljubše jogurte, kupljene v trgovini, s pritiskom na gumb preprosto spremenite v zdrave, kremaste zamrznjene dobrote. Pri pripravi zamrznjenega jogurta poskrbite, da uporabljate polnomastni jogurt z dodanim sladkorjem. V enoti ne obdelujete nemastnega jogurta ali jogurta brez dodanega sladkorja.

MIX-IN

Zasnovan je tako, da vanj lahko zložite koščke bonbonov, piškotov, oreščkov, žitaric ali zamrznjenega sadja in tako prilagodite pravkar predelano osnovo ali v trgovini kupljeno poslastico.

OPOMBA: Mešanice so najboljše, če jih dodate sredi kadi Deluxe. Po obdelavi z žlico naredite 4 cm široko luknjo, ki sega do dna obdelanega dela kadi Deluxe. V luknjo dodajte sesekljane ali zdrobljene mešanice in ponovno obdelujte s programom MIX-IN.

PROGRAMI ZA PITJE

FRAPPÉ (ni na voljo pri vseh modelih)

Ustvarite zamrznjene kavne napitke kakovosti kavarne z želeno kavo in sladkorjem ter mlekom ali mlečno alternativo po želji.

ZAMRZNJENA PIJAČA

Pripravite gostejše, bolj gladke in počasneje topljive zamrznjene napitke, ki presegajo kakovost letovišč.

SLUSHI

Ponovno ustvarite najljubšo poslastico iz otroštva tako, da obrnete vode in sadnih kašic ali sirupov v svilnato gladke napitke, ki jih je mogoče srkati.

MILKSHAKE

Zasnovan je za pripravo hitrih in gostih mlečnih koktajlov z mešanjem najljubšega sladoleda (kupljenega v trgovini ali domačega), mleka in dodatkov.

NASVETI ZA ZAMRZOVANJE



Za najboljše rezultate zamrzovalnik nastavite na temperaturo med -12 C in -20 C. Naprava CREAMi Deluxe je zasnovana za obdelavo osnov v tem območju. Če je zamrzovalnik v tem območju, bo vaša kad dosegla ustrezno temperaturo.



Ne zamrzujte kadi Deluxe pod kotom. Kad Deluxe postavite v zamrzovalnik na ravno površino.



Najbolje se obnesejo pokončni zamrzovalniki. Zamrzovalnik s skrinjo ni priporočljiv, saj so v njem običajno zelo nizke temperature.



Osnovo zamrznite za vsaj 24 ur. Čeprav je osnova lahko zamrznjena, mora pred obdelavo doseči še nižjo temperaturo.



Izkoristite svoj čas tako, da hkrati pripravite več kadi CREAMi Deluxe. Te posodice Deluxe hranite v zamrzovalniku, da si jih lahko pripravite na zahtevo, kadarkoli se pojavi želja po kremi.

Ne želite čakati 24 ur? Prilagodite sladoled, kupljen v trgovini, z dodatki ali naredite milkshake. Če želite prilagoditi sladoled, kupljen v trgovini, zajemite sladoled v posodo Deluxe Tub in preskočite na korak 11a.

To NI mešalnik.

NE obdelujte masivnega kosa ledu ali ledenih kock.


NE pripravljajte koktajlov in **ne** obdelujte trdih, sipkih sestavin.

Sadje je treba zdrobiti, da se iz njega sprost sok, ali pa ga združiti z drugimi sestavinami in pred predelavo zamrzniti.

UPORABA naprave CREAMi DELUXE

POMEMBNO: Pred nadaljevanjem preberite vsa opozorila.

1 Dodajte sestavine v kad CREAMi Deluxe. **Ne** dodajajte sestavin preko črte MAX FILL. Za navdih za recepte lahko izbirate med več sto recepti na ninatestkitchen.eu.



2 Če je v receptu zahtevano, da se sestavine zamrznejo, pokrijte posodo Deluxe Tub in zamrzujte vsaj 24 ur.



OPOMBA: Enota mora biti pred montažo priključena na električno omrežje. Enota ne bo delovala, če je zunanja posoda nameščena, preden je enota priključena na električno omrežje.

3 Ko je osnova pripravljena ali zamrznjena, odstranite pokrov kadi Deluxe in postavite kad Deluxe v zunanjo posodo


4 Napravo priključite v električno omrežje in jo postavite na čisto, suho in ravno površino, na primer na pult.

OPOMBA: **Ne** obdelujte kadi Deluxe, če so bile sestavine zamrznjene pod kotom ali če je bila kad Deluxe izdolbena in nato ponovno zamrznjena neenakomerno. Pred ponovnim zamrzovanjem vedno zgladite površino predelanega priboljška. Če je zmrmznjena neenakomerno, postavite posodo Deluxe Tub v hladilnik, da se sestavine stopijo. Nato sestavine z metlico premešajte, da se združijo. Ponovno zamrznite in poskrbite, da bo kad Deluxe v zamrzovalniku na ravni površini.





UPORABA naprave CREAMi DELUXE

POMEMBNO: Pred nadaljevanjem preberite vsa opozorila.

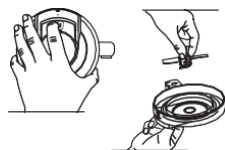


- 5 Pritisnite in držite zapah lopatice na vrhu pokrova zunanje posode, nato pa vstavite lopatiko za kremažo Deluxe v spodnji del pokrova. Sprostite zapah in pritrdite lopatiko. Ko je lopatka popolnoma nameščena, je zapah v sredini, lopaticica pa je rahlo ohlapna. Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo.

- 6 Zavihek pokrova postavite nekoliko desno od zunanjega ročaja posode, tako da se črte na pokrovu in ročaju poravnajo. Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči.

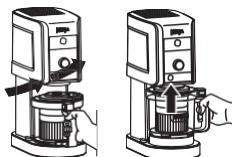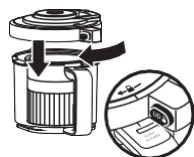


- 7 Ko je naprava priključena na električno omrežje, postavite zunanjo posodo na podstavek motorja tako, da je ročaj v sredini pod nadzorno ploščo. Zavrtite ročaj v desno, da dvignete ploščad in zaklenete posodo na mestu, kar se pokaže s klikom.

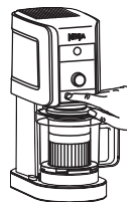

- 8 Pritisnite gumb za vklop, da vklopite enoto. Če je zunanja posoda pravilno nameščena, se bo kontrolna plošča osvetlila in enota bo pripravljena za uporabo. Pritisnite TOP, FULL ali BOTTOM, nato s številčnico izberite program, ki ustreza vaši osnovi, in pritisnite številčnico za začetek obdelave. Program se bo po zaključku samodejno ustavil.

OPOMBE:

- Načina TOP in BOTTOM nista na voljo pri programih DRINKABLE.
- Če lučka za namestitev sveti, enota ni v celoti sestavljena za uporabo. Če lučka utripa, se prepričajte, da je posoda pravilno nameščena. Če lučka sveti neprekinjeno, preverite, ali je lopatka nameščena. Preden namestite skledo, poskrbite, da bo enota priključena na električno omrežje.

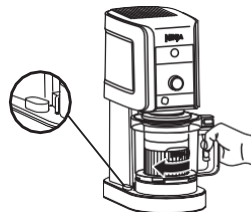


- 9 Ko je program končan, odstranite zunanjo posodo tako, da držite gumb za sprostitve posode na levi strani podstavka motorja in zavrtite ročaj nazaj na sredino. Z vrtenjem ročaja bo platforma spustila posodo. Za odstranitev potegnite posodo naravnost nazaj proti sebi.



- 10 Če želite odstraniti pokrov, pritisnite gumb za odklepanje pokrova in zavrtite pokrov v nasprotni smeri urinega kazalca.

OPOMBA: Enota ne omogoča izvajanja programov z enim dotikom zaporedoma. Med programi spustite posodo in pred nadaljevanjem preverite rezultate.

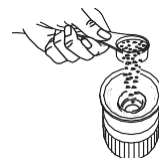

- 11a Če dodajate mešanice, z žlico naredite 4 cm široko luknjo, ki sega do dna predelane kadi Deluxe. V luknjo v kadi Deluxe Tub dodajte sesekljane ali zdrobljene mešanice in ponovite korake od 6 do 10 ter ponovno obdelajte z uporabo istega območja obdelave in programa MIX-IN.

NASVETI ZA MEŠANJE

Dodajte 45 g zdrobljenih bonbonov, zamrznjenega sadja, sesekljanih oreščkov, koščkov čokolade in drugega. Če dodate več različnih vrst dodatkov, skupno ne smete preseči 45 g. Prilagodite količino po okusu, pri čemer pazite, da se zunanji pokrov posode še vedno lahko udobno zapre nad posodo Deluxe Tub.

Trdi dodatki ostanejo nedotaknjeni.

Mešanice, kot so čokolada, sladkarije in oreščki, se med programom MIX-IN ne razgradijo. Uporabite mini čokoladne koščke in bonbone ali predhodno sesekljane sestavine.


Mehki dodatki se razgradijo. Mešanice, kot so žita, piškoti in zamrznjeno sadje, bodo po programu MIX-IN manjše. Uporabite večje kose mehkih sestavin.

Za sladoled in gelato kot dodatek NE priporočamo svežega sadja, omak in namazov. Dodajanje svežega sadja, fudgeja in karamelnih omak razvojeni vašo sladico. Tudi čokoladni namaz iz lešnikov in masla iz oreščkov se ne mešajo dobro. Priporočljivo je zamrznjeno sadje ali čokoladni/karamelni prelivi.

- 11b Če ne dodajate dodatkov, lahko RE-SPIN uporabite za drobljivo ali prašnato maso Deluxe Tub, da postane bolj kremasta. RE-SPIN je pogosto potreben za zelo hladne podlage. Če je poslastica gladka in jo je mogoče zajemati z zajemalko, preidite na korak 12. Če je osnova drobljiva ali v prahu, ponovite korake od 6 do 10 in ponovno uporabite program RE-SPIN.




OPOMBA: Pred uporabo programa MIX-IN ne priključujte ponovno.



- 12 Dvignite kad Deluxe iz zunanje posode in uživajte!

- 13 Izperite zunanji pokrov posode, da odstranite lepljive ostanke ali koščke, ki so se zataknili v lopatici za kremažo Deluxe. Nato s pritiskom na zapah na zgornjem delu pokrova zunanje posode odstranite lopatiko. Za lažje čiščenje spustite lopatiko neposredno v umivalnik.

- 14 Enoto izklopite s pritiskom na gumb za vklop. Ko končate, enoto izključite iz električnega omrežja. Navodila za čiščenje in shranjevanje najdete v poglavju Nega in vzdrževanje.



- 15 Niste dokončali kadi Deluxe? Pred ponovnim zamrzovanjem z žlico ali lopatiko sploščite vrh zamrznjene poslastice. Če je poslastica po ponovnem zamrzovanju trda, jo ponovno obdelajte v programu, v katerem je bila pripravljena. Če je mehka, jo preprosto zajemite in uživajte. Pred ponovno obdelavo ostanka za pitje dodajte 120 ml vliva po lastni izbiri za zamrznjeno pijačo ali 170 ml vliva po lastni izbiri za SLUŠI ali FRAPPÉ.

OPOMBA: Če vaš priboljšek vsebuje mešanice, boste s ponovno obdelavo mešanice še bolj zdobili in ustvarili nov okus.