

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI

SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU - PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

Pred uporabo naprave Ninja® Foodi® preberite vsa navodila.

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

⚠ OPOZORILO

1 To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom. ali navodila za varno uporabo naprave in razumeti nevarnosti, ki so s tem povezane.

2 Napravo in kabel hranite zunaj doseg a otroka. **NE dovolite**, da bi napravo uporabljali otroci. Potreben je natančen nadzor potrebno, če se uporablja v bližini otroka.

3 Da bi preprečili nevarnost zadušitve za majhne otroke, odstranite in zavržite zaščitni pokrov, nameščen na vtiču tega aparata.

4 Otroci se z napravo ne smejo igrati.

5 **NIKOLI ne uporabljajte** vtičnice pod pultom.

6 Te naprave **NIKOLI ne** povežite z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

7 **NE uporabljajte** podaljška. Kratek napajalni kabel je uporabljen za zmanjšanje nevarnosti, da bi otroci, mlajši od 8 let, zgrabili kabel. ali zapletanje in zmanjšati tveganje, da bi se ljudje spotaknili ob daljši kabel.

8 Za zaščito pred električnim udarom **NE** potaplajte kabla, vtičev ali ohišja glavne enote v vodo ali drugo tekočino. Kuhajte samo v priloženi posodi ali v posodi, ki jo priporoča družba SharkNinja in je postavljena v priloženo posodo.

9 Redno pregledujte napravo in napajalni kabel. Naprave **NE uporabljajte**, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan. Če aparat deluje nepravilno ali je kakor koli poškodovan, ga takoj prenehajte uporabljati. in pokličite službo za pomoč strankam.

10 Pred uporabo se **VEDNO** prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.

11 Pred uporabo **VEDNO** preverite, ali sta ventil za sprostitev tlaka in rdeči plavajoči ventil zamašena ali ovirana, in ju po potrebi očistite. Preverite, ali se rdeči plavajoči ventil na tlačnem pokrovu prosto premika. Živila, kot so jabolčna omaka, brusnice, ječmen, ovseni kosmiči ali druga žita, razcepljen grah, rezanci, makaroni, rabarbara ali špageti, se lahko pri kuhanju pod pritiskom spenijo, spenijo in razpršijo ter zamašijo ventil za sprostitev tlaka. Teh in podobnih razteznih živil (kot so suha zelenjava, fižol, zrnje in riž) ne smete kuhati v loncu pod pritiskom, razen če sledite receptu Ninja® Foodi™.

12 **NE** pokrivajte odprtine za dovod zraka ali odprtine vtičnice, ko je pokrov za hrustljivost zaprt. To bo preprečilo, da bi enakomerno kuhanje in lahko poškoduje napravo ali povzroči pregrevanje.

13 Da bi preprečili nevarnost eksplozije in poškodb, uporabljajte samo silikonske obroče SharkNinja. Pred uporabo se prepričajte, da je silikonski obroč nameščen in da je pokrov pravilno zaprt. **NE** uporabljajte če je raztrgan ali poškodovan. Zamenjajte pred uporabo.

14 Preden odstranljivo posodo za kuhanje vstavite v podstavek za kuhanje, se prepričajte, da sta posoda in podstavek za kuhanje čista in suha, tako da ju obrišete z mehko krpo.

15 Ta naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu. Naprave **NE uporabljajte** za kar koli drugega, kot je predvideno. uporaba. **NE uporabljajte** v premikajočih se vozilih ali čolnih. **NE uporabljajte** na prostem. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.

16 Namenjeno samo za uporabo na delovni površini. Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha. Naprave med uporabo **NE** premikajte.

17 Naprave **NE** postavljajte na vroče površine ali v bližino vročih plinskih ali električnih gorilnikov ali v ogrevano pečico.

18 **NE uporabljajte** dodatnega pribora, ki ga ne priporoča ali prodaja podjetje SharkNinja. **NE** postavljajte dodatkov v mikrovalovno pečico, opekač kruha, konvekcijsko pečico ali klasično pečico ali na keramično kuhalno ploščo, električno spiralo, plinski gorilnik ali zunanji žar. Uporaba dodatkov, ki jih SharkNinja ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.

19 Pri uporabi tega aparata zagotovite dovolj prostora za kroženje zraka nad njim in na vseh straneh.

20 **VEDNO** upoštevajte največje in najmanjše količine tekočine, kot je navedeno v navodilih in receptih.

21 **NIKOLI** ne uporabljajte nastavitve SLOW COOK brez hrane in tekočine v odstranljivi posodi za kuhanje.

22 Naprave **NE uporabljajte** brez nameščenega odstranljivega lonca za kuhanje.

23 Naprave **NE uporabljajte** za cvrtje.

24 Tlačnih ventilov **NE** pokrivajte.

25 Med kuhanjem pod pritiskom **NE** cvremo ali cvremo z oljem.

26 Preprečite stik živil z grelnimi elementi. Med kuhanjem **NE PREPLNITE** ali prekoračite najvišje dovoljene ravni polnjenja. Prekomerno polnjenje lahko povzroči telesne poškodbe ali premoženje.

poškoduje ali vpliva na varno uporabo naprave.

27 Pri kuhanju hrane pod pritiskom, ki se razteza (kot so suha zelenjava, fižol, zrnje, riž itd.). Posode **NE** napolnite do več kot polovice ali v skladu z drugimi navodili v receptu Ninja® Foodi™.

28 Te enote **NE uporabljajte** za kuhanje instantnega riža.

29 Da bi preprečili stik hrane z grelnimi elementi, košare Cook & Crisp™ **NE** napolnite preveč.

30 Pri zapiranju pokrova za hrustanje bodite zelo previdni in pazite, da se nič ne zatakne ali stisne v tečaj.

31 Napetost vtičnice se lahko razlikuje, kar vpliva na delovanje izdelka. Da bi preprečili morebitne bolezni, s termometrom preverite, ali je hrana pripravljena pri priporočenih temperaturah.

32 Med delovanjem aparata **NE** postavljajte blizu roba delovne plošče.

33 Da bi se izognili morebitnim poškodbam zaradi pare, napravo med uporabo postavite stran od sten in omar.

34 Če naprava oddaja črn dim, jo takoj izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se preneha kaditi, preden odstranite posodo za kuhanje in košarico Cook & Crisp™.

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI

SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU - PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

- 35 NE** dotikajte se vročih površin. Površine aparata so med delovanjem in po njem vroče. Da bi preprečili opekline ali telesne poškodbe, **VEDNO** uporabljajte zaščitne vroče blazinice ali izolirane kuhinjske rokavice ter uporabljajte razpoložljive ročaje in gumbе.
- 36** Kadar je v kuhalniku vroče olje, vroča hrana ali vroče tekočine ali kadar je kuhalnik pod pritiskom, je treba ravnati skrajno previdno. Nepravilna uporaba, vključno s premikanjem štedilnika, lahko povzroči telesne poškodbe. Kadar uporabljate to napravo za kuhanje pod pritiskom, se pred uporabo prepričajte, da je pokrov pravilno sestavljen in zaklenjen.
- 37** Pri pečenju mesa in soparjenju v vročem olju bodite previdni. Roke in obraz naj bodo stran od odstranljivega kuhališča. lonce, zlasti ko dodajate nove sestavine, saj lahko vroče olje brizgne.
- 38** Ko enota deluje, se vroča para sprošča skozi zračnik vtičnice. Napravo postavite tako, da zračnik ni usmerjen proti napajalnemu kablu, vtičnicam ali drugim napravam. Roke in obraz naj bodo na varni razdalji od zračnika.
- 39** Med kuhanjem pod tlakom ali po njem **NE** odpirajte pokrova, dokler se ves notranji tlak ne sprost skozi ventil za sprostitev tlaka in dokler se naprava nekoliko ne ohladi. **Ne** posegajte v z rdečim plavajočim ventilom ali sklopom za sprostitev tlaka, ga razstavite ali kako drugače odstranite.
- 40** Kadar uporabljate nastavitve SLOW COOK ali SEAR/SAUTÉ, **VEDNO** imejte zaprt tlačni pokrov in ventil za sprostitev tlaka v položaju VENT. Če je pokrov zaprt in je ventil za sprostitev tlaka v položaju SEAL, se sproži zvočni alarm. Na LED-zaslonu se bo prikazala koda napake "VENT", ki bo signalizirala, da je treba ventil za sprostitev tlaka obrniti v položaj VENT.
- 41** Pri uporabi nastavitve PRESSURE COOK (Kuhanje pod pritiskom) je pokrov **vedno** zaklenjen, ventil za sprostitev tlaka pa je obrnjen v nasprotni smeri urinega kazalca v položaj SEAL (Tesnilo).
- 42** Če se pokrov ne obrne, da bi se odkril, to pomeni, da je aparat še vedno pod pritiskom. Preostali tlak je lahko nevaren. Pustite, da naprava naravno sprost tlak, ali pa počasi obrnite ventil za sprostitev tlaka v položaj VENT, da se sprost para. Pazite, da ne pridete v stik s sproščajočo se paro, da se izognete opeklinam ali poškodbam. Ko se para popolnoma sprost, bo rdeči plavajoči ventil v spodnjem položaju, ki omogoča odstranitev pokrova.
- 43** Razlita hrana lahko povzroči hude opekline. Napravo in kabel hranite stran od otrok. **Ne** dovolite, **da** kabel visi čez rob mize ali pulta ali se dotika vročih površin.
- 44** **VEDNO** držite roke, obraz in druge dele telesa stran od ventila za sprostitev tlaka pred sprostitvijo tlaka ali med njo in pri odstranjevanju pokrova po kuhanju. Zaradi pare v notranjosti lahko pride do resnih opeklin. Pri odstranjevanju pokrova ga **vedno** dvignite in nagnite stran od sebe.

- 45** Ko je odstranljiva posoda prazna, je **NE** segrevajte več kot 10 minut, saj lahko s tem poškodujete kuhhalno površino.
- 46** Kuhalna posoda, košara Cook & Crisp™ in obojestransko stojalo se med kuhanjem močno segrejejo. Izogibajte se vroči pari in zraku, ko odstranjujete posodo za kuhanje in košaro Cook & Crisp™ Basket iz in jih po odstranitvi **vedno** postavite na toplotno odporno površino. Med kuhanjem ali takoj po njem se pribora **NE** dotikajte.
- 47** Odstranljiva posoda za kuhanje je lahko zelo težka, če je polna sestavin. Pri dvigovanju lonca s podstavka štedilnika bodite previdni.
- 48** Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- 49** Pred rokovanjem, čiščenjem ali shranjevanjem pustite aparat približno 30 minut, da se ohladi.
- 50** Za odklop obrnite kateri koli upravljalnik v položaj "izklopljeno", nato pa ga iztaknite iz vtičnice, ko ga ne uporabljate in pred čiščenjem. Počakajte, da se ohladi, preden čiščenje, razstavljanje, vstavljanje ali odstranjevanje delov in shranjevanje.
- 51** **NE** čistite s kovinskimi čistilnimi ploščicami. Koščki se lahko odlomijo z blazinice in se dotaknejo električnih delov, kar lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- 52** Za redno vzdrževanje aparata glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje.



Označuje, da je treba prebrati in pregledati navodila za razumevanje delovanja in uporabe izdelka.



Označuje prisotnost nevarnosti, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.



Pazite, da ne pridete v stik z vročo površino. Vedno uporabljajte zaščitno rok, da se izognete opeklinam.







Samo za uporabo v zaprtih prostorih in gospodinjstvu.

SHRANITE TA NAVODILA.

DELI IN DODATNA OPREMA


DELI

- A** Obojestranska rešetka
- B** Košara Cook & Crisp™
- C** Odstranljiv difuzor
- D** Odstranljiva 6l posoda za kuhanje
- E** Pokrov za hrustljivo meso
- F** Toplotni ščit
- G** Nadzorna plošča
- H** Podstavek za kuhalnik
- I** Tlačni pokrov
- J** Ventil za sprostitve tlaka
- K** Plavajoči ventil (rdeč)
- L** Silikonsko tesnilo
- M** Pokrovček proti klopi
- N** Ventilator za zrak
- O** Zbiralnik kondenzacije

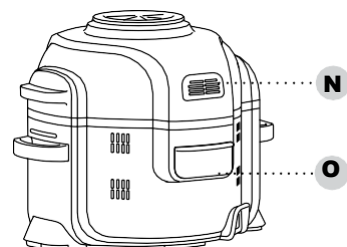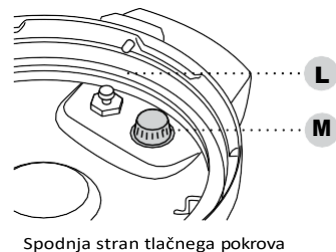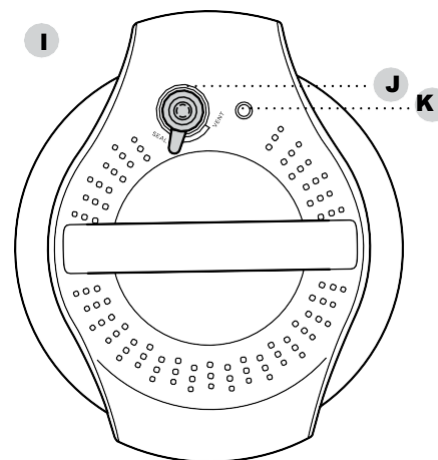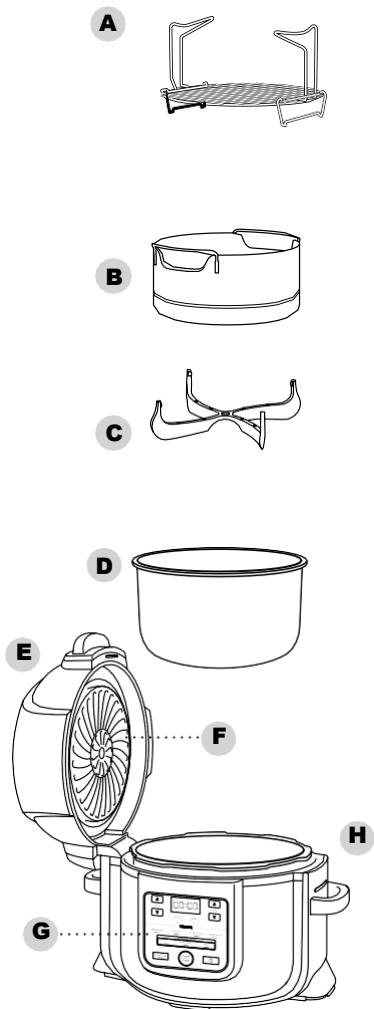


DODATKI (NAPRODAJ LOČENO)

- P** Večplastni vložek Cook & Crisp™
- Q** Večnamenska posoda
- R** Vstavek za pečenje
- S** Stojalo za dehidracijo
- T** Posoda za pecivo
- U** Posoda Crisper Pan

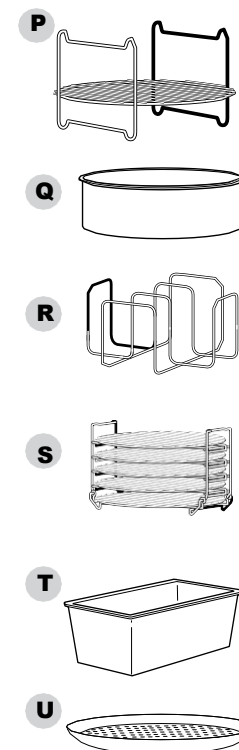

UPORABA NADZORNE PLOŠČE

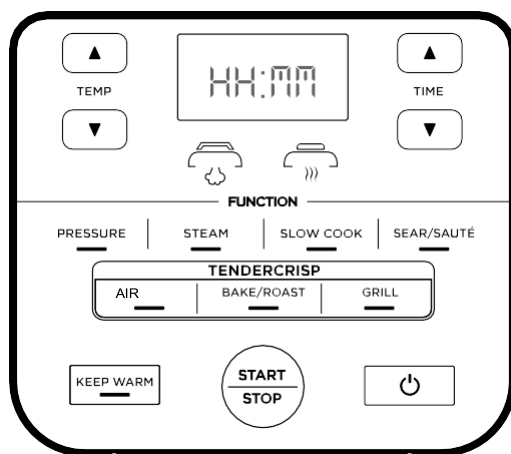

OPOMBA: Nadzorna plošča se lahko razlikuje glede na model.

FUNKCIJSKI GUMBI UPRAVLJANJE

PRITISK: Uporabite za hitro kuhanje hrane, pri čemer ohranite njeno mehko.

STEAM: uporabite za nežno kuhanje občutljivih živil pri visoki temperaturi.

SLOW COOK: Hrano kuhajte dlje časa pri nižji temperaturi.

SEAR/SAUTÉ: napravo lahko uporabljate za peko mesa, dušenje zelenjave, kuhanje omak in drugo.

AIR CRISP: Za uporabo enote kot zračnega hrustljavca, ki daje hrani hrustljivost in hrustljivost z malo ali nič olja.

PEČENJE/PEČENJE: Za uporabo enote kot pečice za peko mesa, pečenih dobrot in drugega.

GRILL: Uporabljajte ga za karamelizacijo in rjavo barvo hrane.

GUMBI ZA

TEMP puščice: S puščicama TEMP navzgor in navzdol prilagodite temperaturo kuhanja in/ali stopnjo tlaka.

Časovne puščice: S puščicama TIME navzgor in navzdol prilagodite čas kuhanja.

OPOMBA: Med kuhanjem lahko temperaturo ali čas prilagodite s puščicama navzgor in navzdol. Naprava bo nato nadaljevala z nastavitvami.

Gumb START/STOP: Po izbiri temperature (ali tlaka) in časa kuhanja. Pritisnite gumb START/STOP, da začnete postopek kuhanja. Ta se lahko ustavi s pritiskom na gumb, ki ga enota uporablja.

Gumb KEEP WARM: Po kuhanju pod pritiskom, kuhanju v pari ali počasnem kuhanju bo naprava samodejno preklpila na način Keep Warm in začela odštevati. Funkcija Keep Warm ostane vklopljena 12 ur, lahko pa jo izklopite s pritiskom na KEEP WARM. Način Keep Warm ni namenjen segrevanju živil iz hladnega, temveč ohranjanju hrane Tendercrisp™. Hrana v loncu pod pritiskom je kuhana na ravni, ki je varna za živila temperatura.


Gumb POWER: Gumb za napajanje izklopi enoto in ustavi kuhanje.

Način pripravljenosti: Po 10 minutah brez interakcije z nadzorno ploščo bo enota prešla v način pripravljenosti.

PRED PRVO UPORABO


- 1 Z enote odstranite in zavrzite ves embalažni material, promocijske nalepke in trak.
- 2 Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Posebno pozornost namenite navodilom za uporabo, opozorilom in pomembnim zaščitnim ukrepom, da se izognete poškodbam ali materialni škodi.
- 3 Tlačni pokrov, silikonski obroč, odstranljivo posodo za kuhanje, košarico Cook & Crisp™, obrnjeno stojalo in zbiralnik kondenzacije operite v vroči milnici, nato pa temeljito sperite in posušite.
- 4 Podstavka za kuhalnik ali tlačnega pokrova **NIKOLI** ne čistite v pomivalnem stroju. Preglejte tlačni pokrov in se prepričajte, da ventili niso zamašeni z nečistočami.
- 5 Silikonski obroč je obojestranski in ga lahko vstavite v obe smeri. Silikonski obroč vstavite ob zunanji rob stojala za silikonski obroč na spodnji strani.

pokrova. Prepričajte se, da je popolnoma vstavljen in da leži ravno pod stojalom za silikonski obroč.

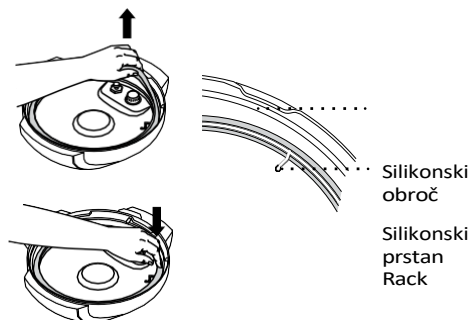


NAMESTITEV ZBIRALNIKA KONDENZACIJE

Če želite namestiti zbiralnik kondenzacije, ga potisnite v režo na podstavku štedilnika. Po vsaki uporabi ga izvilcite in odstranite za ročno pranje.

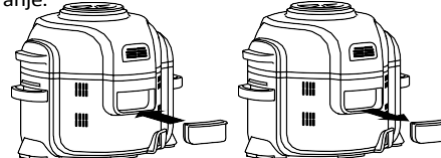

ODSTRANITEV IN PONOVA NAMESTITEV POKROVČKA PROTI ZAMAŠITVI

Pred uporabo tlačnega pokrova se prepričajte, da je pokrov proti zamašitvi v pravilnem položaju. Pokrovček proti zamašitvi ščiti notranji ventil tlačnega pokrova pred zamašitvijo in varuje uporabnike pred morebitnim brizganjem hrane. **Po vsaki uporabi** ga je treba **očistiti** s krtačko za čiščenje. Če ga želite odstraniti, ga stisnite in povlecite navzgor. Če ga želite ponovno namestiti, ga namestite na mesto in pritisnite navzdol.

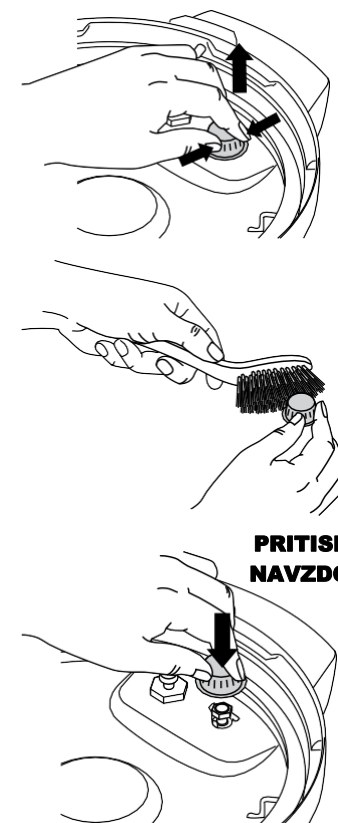

OPOMBA: Pred vsako uporabo se prepričajte, da je silikonski obroč dobro nameščen v stojalu za silikonski obroč in da je pokrovček proti zamašitvi pravilno nameščen na ventilu za sprostitev tlaka.

UPORABA VAŠEGA NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ LONCA POD PRITISKOM

ZAKAJ DVA POKROVA?

Z dvema pokrovoma lahko nemoteno prehajate med vsemi priljubljenimi načini kuhanja. S pokrovom pod pritiskom pripravite mehke jedi, s pokrovom za hrustljivost pa jih hrustljivo zapečite.

UPORABA POKROVA ZA HRUSTLJAVOST


Pokrov za hrustljivost je na enoto pritrjen s tečajem in ima enostavno odpiranje. Pokrov lahko odprete med vsemi funkcijami konvekcijskega kuhanja, tako da lahko preverite in dostopajte do sestavin. Ko odprete pokrov, se kuhanje ustavi, časovnik pa prekinite in grelni element v pokrovu se izklopi. Ko pokrov zaprete, se funkcije kuhanja in časovnika nadaljujejo.

UPORABA FUNKCIJ KUHANJA S POKROVOM ZA HRUSTLJAVO PEKO


Če želite vklopiti napravo, priključite napajalni kabel v vtičnico in pritisnite gumb za vklop.

Air Crisp


- 1 Pritisnite gumb Air Crisp. Prikaže se privzeta nastavev temperature. S puščicama TEMP navzgor in navzdol izberite temperaturo med 150°C in 200°C.

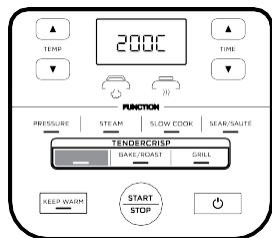

- 2 S puščicama TIME navzgor in navzdol nastavite čas kuhanja v minutnih korakih do 1 ure.

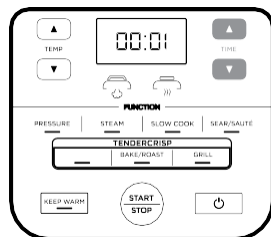


- 3 Ko je posoda nameščena, vanjo vstavite košarico Cook & Crisp™ ali obojestransko stojalo. Košara mora imeti pritrjen difuzor.

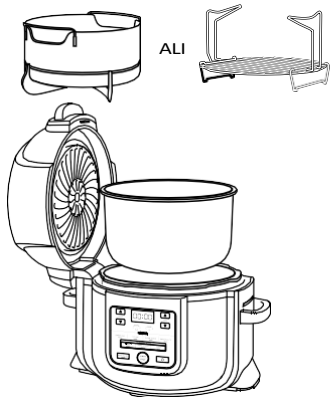


OPOMBA: Priporočljivo je, da pred dodajanjem sestavin enoto pustite 5 minut, da se segreje. Med predgrevanjem pred korakom 4 zaprite pokrov in pritisnite gumb START/STOP, da začnete.

- 4 Dodajte sestavine v košarico Cook & Crisp™ ali na obrnjeno stojalo. Zaprite pokrov in pritisnite gumb START/STOP, da začnete kuhati.

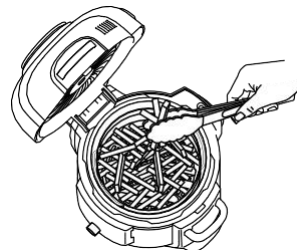

- 5 Med kuhanjem lahko odprete pokrov in dvignete košaro ter po potrebi pretresete ali premešate sestavine, da se enakomerno zapečejo. Ko je pripravljeno, spustite košaro vrnite v lonec in zaprite pokrov. Kuhanje se samodejno nadaljuje, ko pokrov zaprete.

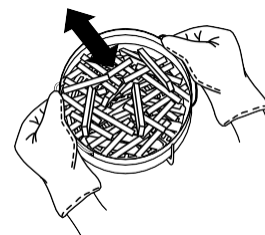

OPOMBA: Če med načinom Air Crisp pritisnete STOP, bo naprava počakala 10 minut. sekund, preden preide v stanje pripravljenosti.


- 6 Ko je kuhanje končano, se oglasi zvočni signal naprave.

Pečenje/praženje

- 1 Pritisnite gumb BAKE/ROAST. Prikaže se privzeta nastavev temperature. Uporabite gumb s puščicama TEMP navzgor in navzdol izberite temperaturo med 150°C in 200°C.



- 2 S puščicama navzgor in navzdol TIME nastavite čas kuhanja v minutnih korakih do 1 ure, v 5-minutnih korakih od 1 ura do 4 ure.

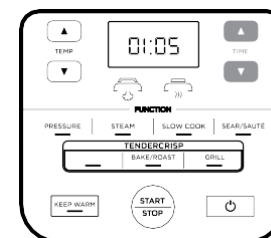

OPOMBA: Če deluje 1 uro ali manj, bo ura odštevala minute in sekunde. Če ura deluje več kot 1 uro, se odštevajo samo minute.


OPOMBA: Priporočljivo je, da pred dodajanjem sestavin enoto pustite 5 minut, da se segreje. Če se predogrevate, pred korakom 3 zaprite pokrov in za začetek pritisnite gumb START/STOP.

- 3 V lonec dodajte sestavine in morebitne dodatke, ki so zahtevani v receptu. Zaprite pokrov in pritisnite gumb START/STOP, da začnete kuhati.
- 4 Ko je kuhanje končano, se oglasi zvočni signal naprave.

UPORABA HITREGA LONCA NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ - NADALJEVANJE.


Žar

- 1 Pritisnite gumb GRILL.

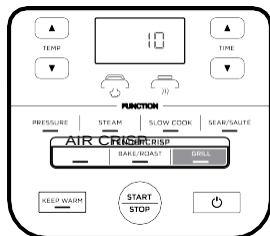


OPOMBA: Pri uporabi funkcije Grill nastavev temperature ni na voljo in ni potrebna.


- 2 S puščicama TIME navzgor in navzdol nastavite čas kuhanja v minutnih korakih do 30 minut.

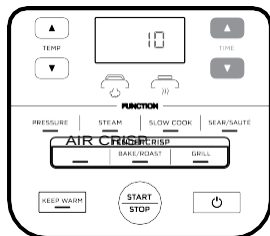


- 3 Obratno stojalo v loncu postavite v zgornji položaj za žar ali sledite navodilom iz recepta.

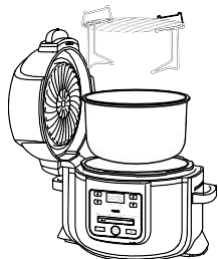


- 4 Sestavine položite na stojalo in zaprite pokrov.

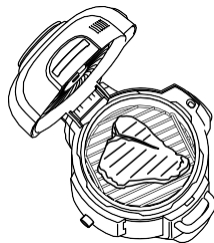

- 5 Pritisnite gumb START/STOP, da začnete kuhati.

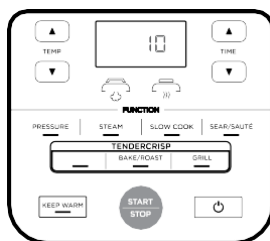

- 6 Ko je kuhanje končano, se oglasi zvočni signal naprave.

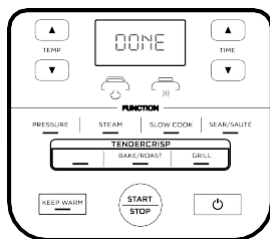


PREIZKUS TLAKA


SEZNANJANJE S KUHANJEM POD PRITISKOM

Da bi se seznanili s funkcijo kuhanja pod pritiskom in začeli kuhati, je za prve uporabnike zelo priporočljivo, da se najprej zaženejo samo z vodo.

- 1 Postavite lonec v podstavek za kuhanje in vanj dolijte 700 ml vode sobne temperature.

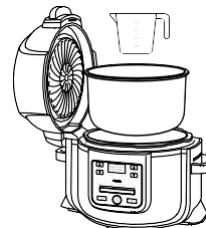


- 2 Tlačni pokrov sestavite tako, da puščico na sprednji strani pokrova poravnate s puščico na sprednji strani dna kuhalnika. Nato zavrtite pokrov v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.

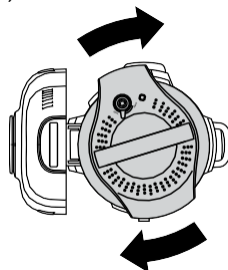


- 3 Prepričajte se, da je sprostitveni ventil na pokrovu v položaju SEAL.




- 4 Vključite napravo. Pritisnite gumb PRESSURE (tlak), enota bo privzeto nastavljena na visok tlak (HI). Nastavite čas na 2 minuti. Za začetek pritisnite gumb START/STOP.

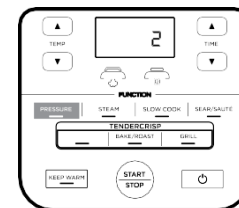

- 5 Tlačni lonec Ninja® Foodi® TenderCrisp™ bo začel ustvarjati pritisk, kar bodo pokazale vrteče se lučke. Naprava bo začela odštevati, ko bo tlak v njej popolnoma vzpostavljen.

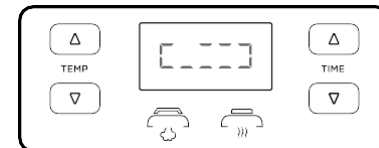

- 6 Ko se odštevanje konča, bo tlačni lonec Ninja® Foodi® TenderCrisp™ zapiskal, samodejno preklopil na način Keep Warm in začel odštevati.

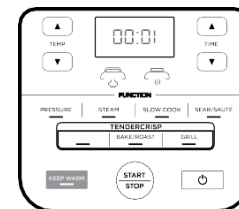

- 7 Zavrtite ventil za sprostitve tlaka v položaj VENT, da hitro sprostite paro pod pritiskom. Iz ventila za sprostitve tlaka se bo sprožil hiter izbruh pare. Ko se para popolnoma sprosti, je enota pripravljena za odpiranje.



OPOMBA: Da bi ohranili tlak hitrega sproščanja, se vrednost zaklene v položaju VENT.

UPORABA HITREGA LONCA NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ - NADALJEVANJE.

NARAVNO SPROŠČANJE TLAKA V PRIMERJAVI Z. HITRO SPROŠČANJE TLAKA

Naravno sproščanje tlaka: Ko je kuhanje pod pritiskom končano, se ob ohlajanju iz enote naravno sprosti para. To lahko traja do 20 minut ali več, odvisno od količine tekočine in hrane v loncu. V tem času bo naprava preklpila na način Keep Warm (Ohranjanje toplote). Pritisnite tipko Gumb KEEP WARM, če želite izklopiti način Keep Warm. Ko se naravni tlak sprosti, se rdeči plavajoči ventil spusti navzdol.

Hitro sproščanje tlaka: Uporabite ga samo, če zahteva vaš recept. Ko je kuhanje pod pritiskom končano in sveti lučka KEEP WARM, obrnite ventil za sprostitev tlaka v položaj VENT, da skozi ventil takoj sprostite tlak.

Tudi po naravni sprostitvi tlaka ali uporabi ventila za sprostitev tlaka bo nekaj pare ostalo v napravi in bo iz nje uhajala, ko boste odprli pokrov. Dvignite ga in nagnite stran od sebe ter pazite, da kondenzacija ne kaplja v podstavek kuhališča.




OPOMBA: Kadar koli med postopkom naravnega sproščanja lahko preklpite na hitro sproščanje, tako da ventil za sproščanje tlaka obrnete v položaj VENT.

OPOZORILO: Previdno Oddaja se vroča para.

PRITISKANJE

Ko tlak v enoti narašča, se na nadzorni plošči prikažejo vrteče se luči. Čas vzdrževanja tlaka je odvisen od količine sestavin in tekočine v posodi. Ko

Če v enoti nastane tlak, se pokrov kot varnostni ukrep zaklene in se ne odklene, dokler se tlak ne sprosti. Ko enota doseže polni tlak, bo ikona tlaka v pokrovu enakomerno svetila. Začel se bo cikel kuhanja pod pritiskom in časovnik bo začel odštevati.


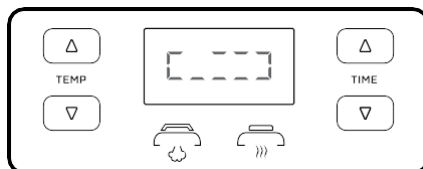


NAMESTITEV IN ODSTRANITEV TLAČNEGA POKROVA


Tlačni pokrov postavite na enoto tako, da so črte na pokrovu in na podstavku enakomerno poravnane. Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.

Če želite sprostiti tlačni pokrov, ga obrnite v smeri urinega kazalca. Pokrov dvignite pod kotom, da preprečite brizganje. Pokrova ne dvigujte naravnost navzgor.

OPOMBA: Tlačni pokrov se ne odklene, dokler v enoti ni popolnoma zmanjšan tlak.

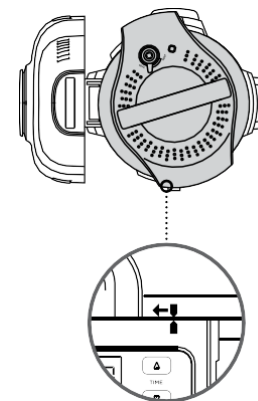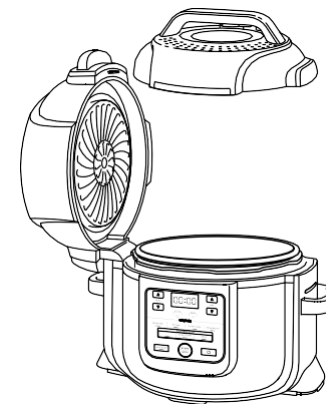

NAMESTI

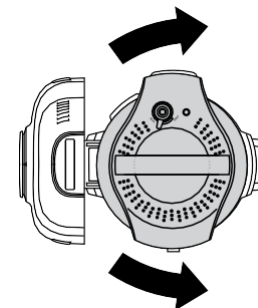

ODSTRANITE


UPORABA HITREGA LONCA NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ - NADALJEVANJE.

UPORABA FUNKCIJ KUHANJA S TLAČNIM POKROVOM

Če želite vklopiti napravo, priključite napajalni kabel v vtičnico in pritisnite gumb za vklop.

Kuhanje pod pritiskom

- 1 V lonec dajte sestavine in vsaj 200 ml tekočine, vključno s prilogo, če jo recept zahteva. Pri kuhanju pod pritiskom **NE** prekoračite črte, označene z napisom NAJVIŠJI TLAK.

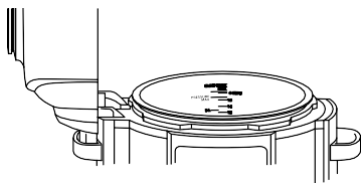


OPOMBA: Ko kuhate riž, fižol ali druge sestavine, ki se raztezajo, lonca **ne napolnite** več kot do polovice.

- 2 Za namestitev tlačnega pokrova sledite korakom na strani 16. Obrnite ventil za sprostitve tlaka v položaj SEAL.




- 3 Pritisnite gumb PRESSURE. Prikaže se privzeta raven tlaka. S puščicama TEMP navzgor in navzdol izberite VELIKO ali NIZKO.

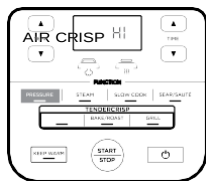


OPOMBA: Če deluje 1 uro ali manj, bo ura odštevala minute in sekunde. Če ura deluje več kot 1 uro, se odšteva samo minute.

- 4 S puščicama navzgor in navzdol TIME nastavite čas kuhanja v minutnih korakih do 1 ure in v 5-minutnih korakih od 1 ure do 4 ur.

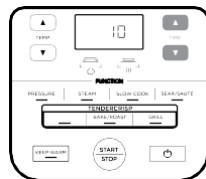

- 5 Pritisnite gumb START/STOP. V t e m času se na zaslonu prikažejo vrteče se lučke. Ko enota doseže ustrezno temperaturo, se bo začel odštevati čas, ki ste ga nastavili.

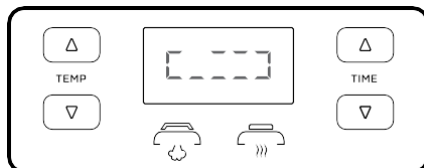

- 6 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska, samodejno preklopi v način Keep Warm in začne odštevati od 00:00.




OPOMBA: Po končanem kuhanju pod pritiskom lahko pritisnete gumb KEEP WARM, da izklopite način Keep Warm.

- 7 Pustite, da naprava naravno sprosti tlak, ali pa, če je v receptu navedeno, obrnite tlačni sprostitveni ventil postavite v položaj VENT in hitro izpustite paro skozi ventil.




Parna


- 1 V posodo dodajte 240 ml tekočine (ali količino tekočine, ki je navedena v receptu), nato v posodo postavite obračalno stojalo ali košarico Cook & Crisp™ s sestavinami.

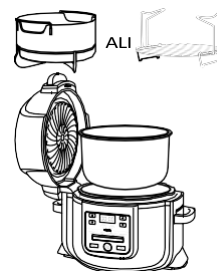

- 2 Za namestitev tlačnega pokrova sledite zgornjim korakom na strani 16. Obrnite ventil za sprostitve tlaka v položaj VENT.

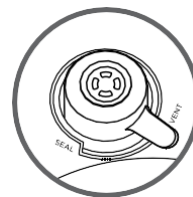


- 3 Pritisnite gumb STEAM. S puščicama TIME navzgor in navzdol nastavite čas kuhanja v minutnih korakih do 30 minut.

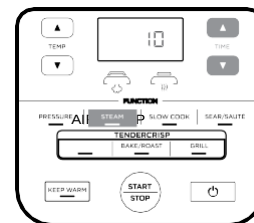


OPOMBA: Pri uporabi funkcije pare nastavev temperature ni na voljo in ni potrebna.

- 4 Pritisnite gumb START/STOP.

- 5 Naprava se samodejno segreje, da tekočina za parjenje zavre. Med tem se na zaslonu prikažejo vrteče se lučke. čas. Ko enota doseže ustrezno temperaturo, se začne odštevati nastavljeni čas.

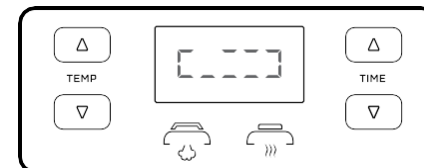

- 6 Ko se čas kuhanja konča, naprava zapiska in samodejno preklopi v način Keep Warm. Če se rdeči plavajoči ventil dvigne, počakajte, da se spusti, in nato lahko odprete pokrov.

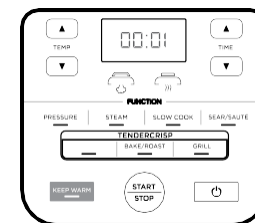

OPOMBA: Po končanem kuhanju v pari lahko pritisnete gumb KEEP WARM, da izklopite način Keep Warm.

UPORABA HITREGA LONCA NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ - NADALJEVANJE.

Počasno kuhanje


- 1 V lonec dodajte sestavine. Pri počasnem kuhanju **NE** prekoračite črte z oznako MAX.
- 2 Za namestitev tlačnega pokrova sledite zgornjim korakom. Obrnite ventil za sprostitev tlaka v položaj VENT.



- 3 Pritisnite gumb SLOW COOK. Prikaže se privzeta nastavitve temperature. S puščicama TEMP navzgor in navzdol izberite možnost Slow Cook HIGH ali LOW.



- 4 S puščicama TIME navzgor in navzdol nastavite čas kuhanja v 15-minutnih korakih do 12 ur.

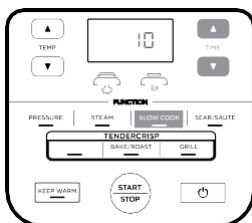


- 5 Pritisnite gumb START/STOP, da začnete kuhati.

OPOMBA: Nastavitev časa počasnega kuhanja HIGH lahko prilagodite kjer koli med 4 in 12 ur; čas počasnega kuhanja LOW Cook lahko nastavite med 6 in 12 urami.

- 6 Ko se čas kuhanja konča, naprava zapiskati in samodejno preklopi v način Keep Warm.

Sear/Sauté

- 1 Vstavite posodo.

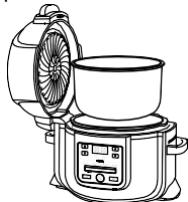

- 2 Pritisnite gumb SEAR/SAUTÉ. Prikazana bo privzeta nastavitve temperature. S puščicama TEMP navzgor in navzdol izberite eno od možnosti nastavitve (nizka, srednje nizka, srednja, srednje visoka ali visoka).




OPOMBA: Pri uporabi funkcije Sear/Sauté nastavitve časa ni na voljo ali potrebna.

- 3 Pritisnite gumb START/STOP, da začnete kuhati.
- 4 Če želite izklopiti funkcijo Sear/Sauté, pritisnite gumb START/STOP. Če želite preklopiti na drugo funkcijo kuhanja, pritisnite ustrezeni funkcijski gumb.

OPOMBA: To funkcijo lahko uporabljate s pokrovom za hrustljivost v odprtem položaju ali s tlačnim pokrovom z ventilom za sprostitev tlaka v položaju VENT.

OPOMBA: V posodi za kuhanje **vedno** uporabljajte pripomočke, ki se ne prijemajo. **NE uporabljajte** kovinskega pribora, saj bodo opraskale neprijetljivo prevleko na loncu.



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

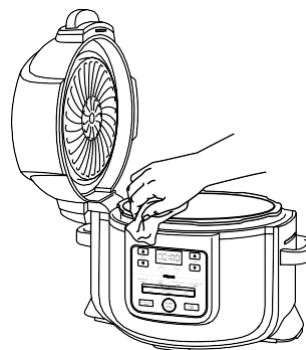

Čiščenje: Pomivalni stroj in ročno pranje

Po vsaki uporabi je treba enoto temeljito očistiti.

- 1 Pred čiščenjem napravo izvlecite iz vtičnice.
- 2 Podstavka za kuhalnik **NIKOLI ne polagajte** v pomivalni stroj ali ga potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- 3 Podstavek štedilnika in nadzorno ploščo očistite s čisto vlažno krpo.
- 4 Posodo za kuhanje, silikonski obroč, obojestransko stojalo, košarico Cook & Crisp™ in snemljiv difuzor lahko pomivate v pomivalnem stroju.
- 5 Tlačni pokrov, vključno z ventilom za sprostitev tlaka in pokrovčkom proti zamašitvi, lahko umivate z vodo in milom za posodo. Tlačnega pokrova ali njegovih sestavnih delov **NE** pomivajte v pomivalnem stroju in **NE** razstavljajte ventila za sprostitev tlaka ali sklopa rdečega plavajočega ventila.
- 6 Če želite očistiti pokrov za hrustljivost, ga obrišite z mokro krpo ali papirnato brisačo, ko se toplotni ščit ohladi.
- 7 Če so ostanki hrane prilepljeni na posodo za kuhanje, obrnjeno stojalo ali košaro Cook & Crisp™, posodo napolnite z vodo in jo pred čiščenjem pustite, da se namoči. **NE uporabljajte** blazinice za čiščenje. Če je čiščenje potrebno, uporabite neabrazivno čistilo ali tekoče milo za posodo z najlonsko blazinico ali krtačo.
- 8 Po vsaki uporabi vse dele posušite na zraku ali uporabite mehko suho brisačo.

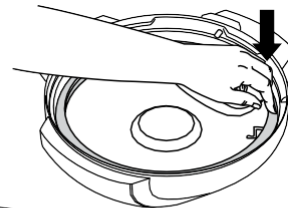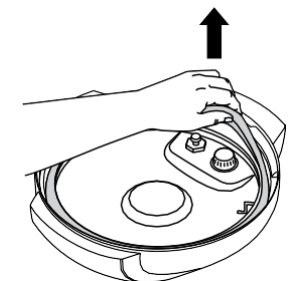

Odstranjevanje in ponovna namestitev silikonskega obroča

Silikonski obroč odstranite tako, da ga po delih potegnete navzven iz nosilca za silikonski obroč. Obroček lahko namestite s katero koli stranjo navzgor. Če ga želite ponovno namestiti, ga po delih potisnite navzdol v stojalo.

Po uporabi odstranite ostanke hrane s silikonskega obroča in pokrovčka proti zamašitvi.

Silikonski obroč ohranjajte čist, da se izognete neprijetnemu vonju. Vonj lahko odstranite, če ga operete v topli milnici ali v pomivalnem stroju. Vendar je normalno, da absorbira vonj nekaterih kislih živil. Priporočljivo je, da imate več kot en Silikonski obroč na roki. Dodatne silikonske obročke lahko kupite na ninjakitchen.eu.

Silikonskega obroča **NIKOLI ne** izvlačite s preveliko silo, saj lahko deformirate obroč in stojalo ter s tem vplivate na funkcijo tesnjenja pod pritiskom. Silikonski obroč z razpokami, urezninami ali drugimi poškodbami je treba takoj zamenjati.

