SL400EU
NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo naprave Ninja SL400EU cvrtnik na vroč zrak preberite vsa navodila.

Pri uporabi električnega aparata je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

⚠ OPOZORILA

1 To napravo lahko uporabljajo osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.

2 Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok. **NE dovolite, da** bi napravo uporabljali otroci. Če aparat uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.

3 Otroci se z napravo ne smejo igrati.

4 Med uporabo na izdelek **NE** postavljajte ali shranjujte nobenih predmetov.

5 Naprave **NE postavljajte** na vroče površine ali v bližino vročih plinskih ali električnih gorilnikov, na ali v ogrevano pečico ali kuhalno ploščo.

6 **NIKOLI ne uporabljajte** električnih vtičnic pod pultom.

7 Te naprave **NIKOLI ne** povežite z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

8 **NE** uporabljajte podaljška. Kratek napajalni kabel se uporablja za zmanjšanje nevarnosti, da bi otroci, mlajši od 8 let, zgrabili kabel ali se vanj zapletli, in za zmanjšanje nevarnosti, da bi se ljudje spotaknili ob daljši kabel.

9 Za zaščito pred električnim udarom **NE** potapljajte kabla, vtičev ali ohišja glavne enote v vodo ali drugo tekočino. Kuhajte samo v predvidenih predalih.

10 Redno pregledujte napravo in napajalni kabel. Naprave **NE uporabljajte**, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič. Če naprava deluje nepravilino ali je kakor koli poškodovana jo takoj prenehajte uporabljatai in pokličite službo za pomoč strankam.

11 Pred uporabo se **VEDNO** prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.

12 Med delovanjem naprave **NE** pokrivajte odprtine za dovod ali odvod zraka. S tem preprečite enakomerno kuhanje in lahko poškodujete enoto ali jo pregrejete.

13 Preden odstranljivi predal vstavite v glavno enoto, se prepričajte, da sta predal in enota čista in suha, tako da ju obrišete z mehko krpo.

14 Ta naprava je namenjena gospodinjstvu samo za uporabo. Naprave **NE uporabljajte** za druge namene, kot je predvidena. **NE uporabljajte** v premikajočih se vozilih ali čolnih. **NE uporabljajte** na prostem.
Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.

15 Namenjeno samo za uporabo na delovni površini. Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha. Naprave med uporabo **NE** premikajte.

16 Med delovanjem aparata **NE** postavljajte blizu roba delovne plošče.

17 **NE** uporabljajte dodatnega pribora, ki ga ne priporoča ali prodaja podjetje SharkNinja. Dodatkov ne postavljajte v mikrovalovno pečico, opekač kruha, konvekcijsko pečico ali klasično pečico ali na keramično kuhalno ploščo, električno spiralo, plinski gorilnik ali zunanji žar. Spletna stran uporaba dodatne opreme, ki je SharkNinja ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.

18 Pred uporabo se **VEDNO** prepričajte, da je predal pravilno zaprt.

19 Pri uporabi te naprave zagotovite vsaj 15 cm prostora nad njo in na vseh straneh za zadostno kroženje zraka.

20 Naprave **NE uporabljajte** brez nameščenih odstranljivih predalov.

21 Naprave **NE uporabljajte** za cvrtje z oljem.

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI

29 Preprečite stik živil z grelnimi elementi. Med kuhanjem **NE PREPLNITE** posode. Prekomerno polnjenje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

28 Predal in plošča za hrustljavost se med kuhanjem močno segrejeta. Izogibajte se fizičnemu stiku med odstranjevanjem predala ali plošče iz aparata. Po odstranitvi predal ali ploščo **vedno** postavite na toplotno odporno površino. **NE** dotikajte se pribora med kuhanjem ali takoj po njem.

ali vpliva na varno uporabo naprave.

23 Napetost vtičnice se lahko razlikuje, kar vpliva na delovanje izdelka. Da bi preprečili morebitne bolezni, s termometrom preverite, ali je hrana pripravljena pri priporočenih temperaturah.

24 Če naprava oddaja črn dim, jo takoj izključite iz električnega omrežja. Preden odstranite pribor za kuhanje, počakajte, da se preneha kaditi.

25 **NE** dotikajte se vročih površin. Površine aparata so med delovanjem in po njem vroče. Da bi preprečili opekline ali telesne poškodbe, **VEDNO** uporabljajte zaščitne vroče blazinice ali izolirane kuhinjske rokavice in uporabljajte razpoložljive ročaje.

26 Kadar je v aparatu vroča hrana, je treba ravnati skrajno previdno. Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe.

27 Razlita hrana lahko povzroči hude opekline. Napravo in kabel hranite stran od otrok. **Ne dovolite, da** kabel visi čez robove miz ali pultov ali se dotika vročih površin.

29 Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci.

30 Za odklop izklopite vse upravljalne elemente v položaj OFF, nato pa pred čiščenjem iztaknite vtič iz vtičnice, ko ga ne uporabljate. Pred čiščenjem, razstavljanjem, vstavljanjem ali jemanjem pustite, da se ohladi.
izklopljenih delov in skladiščenje.

31 **NE** čistite s kovinskimi čistilnimi ploščicami. Koščki se lahko odlomijo z blazinice in se dotaknejo električnih delov, kar lahko povzroči nevarnost električnega udara.

32 Za redno vzdrževanje aparata glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje.

	Označuje, da je treba prebrati in pregledati navodila za razumevanje delovanja in uporabe izdelka.
	Označuje prisotnost nevarnosti, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.
	Pazite, da ne pridete v stik z vročo površino. Vedno uporabljajte zaščito rok, da se izognete opeklinam.
	Samo za uporabo v zaprtih prostorih in gospodinjstvu.

DELI

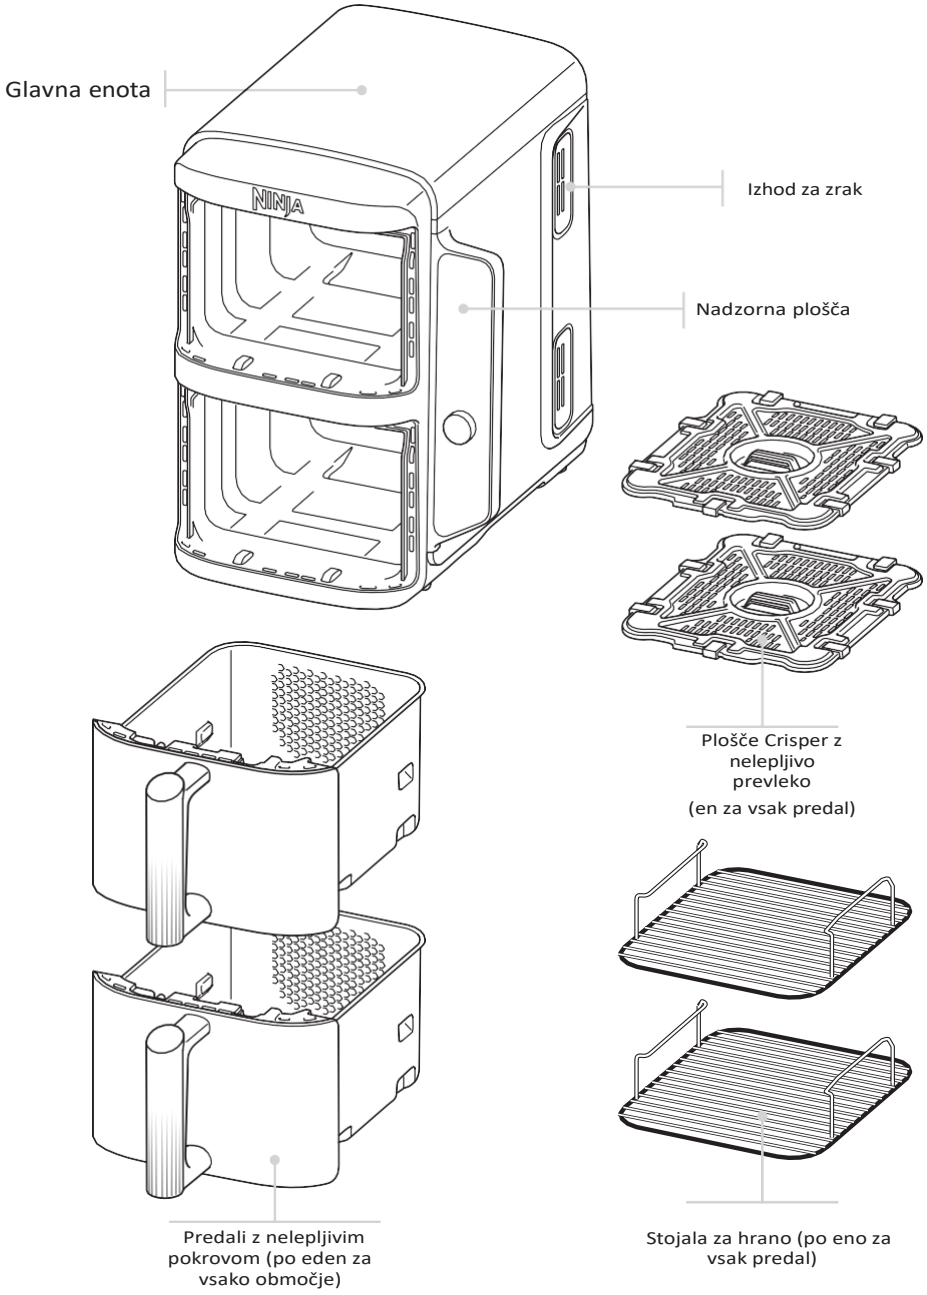

SPOZNAVANJE SVOJEGA ZRAČNEGA CVRTNIKA

FUNKCIJA GUMBI

S to funkcijo poskrbite za hrustljavost in hrustljavost hrane brez olja ali z malo olja.

MAX CRISP: Za kuhanje manjših količin zamrznjene hrane, kot so krompirček in piščančji koščki, za katere je potrebna visoka temperatura, je najboljši.

PEČENJE: ustvarjajte dekadentne pečene dobrote in sladice.

PEČENKA: Uporabite napravo kot pečico za peko nežnega mesa in še več.

PREGREVANJE: Oživite ostanke hrane z nežnim segrevanjem in poskrbite za hrustljave rezultate.

DEHIDRAT: Dehidrirajte meso, sadje in zelenjavo za zdrave prigrizke.

Gumb za vklop: Gumb napravo vklopi, izklopi in ustavi vse funkcije kuhanja.

GUMBI ZA UPRAVLJANJE

1. Upravljajte izhod za predal na levi strani (območje 1).
2. Upravljajte izhod za predal na desni strani (območje 2).

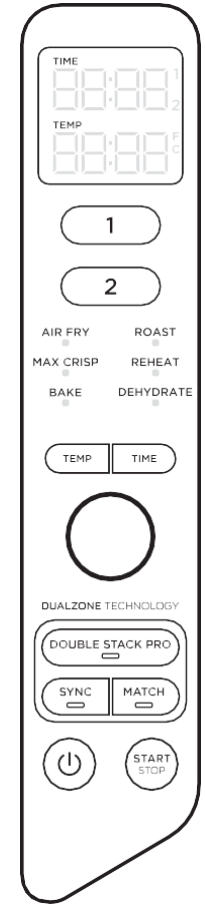

Pri nastavljanju časa se na digitalnem zaslonu prikaže HH:MM.

Gumb TEMP: Če želite prilagoditi temperaturo pred ali med kuhanjem, pritisnite gumb **TEMP**, nato pa obrnite številčnico.

Gumb TIME: Če želite prilagoditi čas kuhanja v kateri koli funkciji pred ali med ciklom kuhanja, pritisnite gumb **TIME**, nato pa obrnite številčnico.

DOUBLE STACK PRO: Kuhanje 4 živil hkrati v 2 neodvisnih predalih za cvrtje na zraku za enakomerno hrustljave jedi in prigrizke.

Gumb SYNC: Samodejno sinhronizira čas kuhanja, da se obe coni končata istočasno, tudi če imata različne čase kuhanja.

Gumb MATCH: Za kuhanje večje količine istega živila ali kuhanje različnih živil z isto funkcijo, temperaturo in časom samodejno uskladi nastavitve območja 2 z nastavitvami območja 1.

Gumb START/STOP: Za izbiro želene funkcije zavrtite številčnico iz ene strani v drugo. S pritiskom na gumb **START/STOP** začnite kuhati.

NAČIN HOLD: V načinu **SYNC** se na enoti prikaže napis Hold. Eno območje bo kuhalo, medtem ko bo drugo območje zadržalo, dokler se časi ne sinhronizirajo.

REŽIM STOJEČE: Po 10 minutah minut brez kakršne koli interakcije s kontrolno ploščo, bo enota prešla v način pripravljenosti.

PRED PRVO UPORABO

1. Z enote odstranite in zavrzite ves embalažni material, promocijske nalepke in trak.
2. Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Posebno pozornost namenite navodilom za uporabo, opozorilom in pomembnim zaščitnim ukrepom, da se izognete poškodbam ali materialni škodi.
3. Predale, stojala za hrano in krožnike v hladilniku operite v vroči milnici, nato pa jih temeljito sperite in posušite. Predali, zloženi regali za jedi in krožniki so **edini** deli, ki jih lahko pomivate v pomivalnem stroju. Vendar za podaljšanje življenjske dobe dodatne opreme priporočamo ročno pomivanje. **NIKOLI ne** čistite glavne enote v pomivalnem stroju.
4. Pri uporabi te naprave zagotovite vsaj 15 cm prostora na vseh straneh za zadostno kroženje zraka.

KUHANJE V CVRTNIKU NA ZRAKU

REFERENČNI PRIROČNIK ZA HITER ZAČETEK

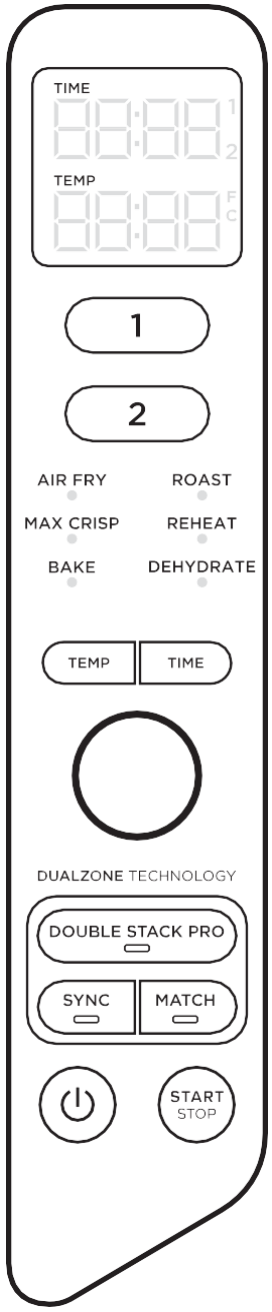

KUHANJE Z DVOJNIM SKLADOM PRO

S funkcijo Double Stack Pro lahko v dveh neodvisnih predalih hkrati pripravljate 4 jedi. Kuhate lahko v obeh območjih ali samo v enem območju.

Za podrobna navodila za uporabo **SYNC** ali **MATCH** glejte stran 40.

Pri uporabi teh funkcij pritisnite **DOUBLE STACK PRO,** preden pritisnete **SYNC** ali **MATCH**.

Ko kuhate v enem območju, pred pritiskom **START/STOP** pritisnite **DOUBLE STACK PRO**.

Podrobna navodila za uporabo posameznih funkcij najdete na straneh 41-44.

KONČANJE ČASA KUHANJA NA ENEM OBMOČJU (OB UPORABI OBEH OBMOČIJ).

1. Izberite območje, ki ga želite ustaviti.
2. Pritisnite **START/STOP**, da končate kuhanje.
3. Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu se za 60 sekund prikaže napis "**COOL**".

ZAUSTAVITEV KUHANJA

Kuhanje se samodejno ustavi, ko odstranite predal. Za nadaljevanje kuhanja ponovno vstavite predal.

PRI UPORABI V NAČINU SYNC ali MATCH

Če odprete predal, se drugi predal samodejno ustavi, tako da se kuhanje še vedno konča istočasno.
Če želite nadaljevati s kuhanjem v obeh območjih, ponovno vstavite predal.

OPOMBA: Če med kuhanjem **z** uporabo funkcije **SYNC** predal odstranite za več kot 2 minuti, se program prekliče. Za nadaljevanje kuhanja boste morali ponovno programirati vsako območje.

KUHANJE Z DVOZONSKO TEHNOLOGIJO

Tehnologija DualZone uporablja dve kuhalni coni za večjo vsestranskost. Funkcija sinhronizacije zagotavlja, da bosta obe coni ne glede na različne nastavitve kuhanja hkrati pripravljeni za serviranje.

Podrobna navodila za uporabo posameznih funkcij najdete na straneh 9-12.

SYNC

Hkratno dokončanje kuhanja, če imajo živila različen čas kuhanja, temperaturo ali celo funkcije:

1. Sestavine položite v predale, nato pa predale vstavite v enoto.
2. Izberite območje 1. S številčnico izberite želeno funkcijo kuhanja. Pritisnite gumb **TEMP** in nato z vrtenjem izbirnika nastavite temperaturo, pritisnite gumb **TIME** in nato z vrtenjem izbirnika nastavite čas.
3. Izberite območje 2, nato pa s številčnico izberite želeno funkcijo kuhanja. Pritisnite gumb **TEMP**, nato z vrtenjem izbirnika nastavite temperaturo, s puščicami **TIME** pa nastavite čas.

OPOMBA: Za območje 2 lahko izberete drugo funkcijo.

4. Pritisnite **SYNC**, nato pa pritisnite **START/STOP** za začetek kuhanja v območju z najdaljšim časom. Na drugem območju se prikaže indikator **Hold** (**Pridrži)**. Naprava bo zapiskala in aktivirala drugo cono, ko bo na obeh conah ostalo enako časa.

OPOMBA: Če se odločite, da je hrana v enem od območij končana, preden se izteče čas kuhanja, lahko območje zaustavite. Izberite to območje in pritisnite **START/STOP**. Za nadaljnja navodila glejte stran 9.

5. Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu se za 60 sekund prikaže napis "**COOL**".
6. Sestavine odstranite tako, da jih prevrnete ali uporabite klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

MATCH

Za kuhanje večje količine iste hrane ali kuhanje različnih živil z isto funkcijo, temperaturo in časom:

1. Sestavine položite v predale, nato pa predale vstavite v enoto.
2. Izberite območje 1. S številčnico izberite želeno funkcijo kuhanja. Pritisnite gumb **TEMP** in nato z vrtenjem izbirnika nastavite temperaturo, pritisnite gumb **TIME** in nato z vrtenjem izbirnika nastavite čas.
3. Pritisnite gumb **MATCH**, da kopirate nastavitve območja 1 v območje 2. Nato pritisnite **START/STOP**, da začnete kuhati v obeh conah.
4. Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu se za 60 sekund prikaže napis "**COOL**".
5. Sestavine odstranite tako, da jih prevrnete ali uporabite klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

Oba območja se začneta ob istem času, vendar se končata ob različnih urah:

1. Izberite območje 1 in nato s številčnico izberite želeno funkcijo. Pritisnite gumb **TEMP** in z obračanjem izbirnika nastavite temperaturo.
2. Pritisnite gumb **TIME** in obrnite številčnico, da nastavite čas.
3. Izberite območje 2 in ponovite korake 1 in 2.
4. Pritisnite **START/STOP**, da začnete kuhati v obeh območjih.

OPOMBA: Če se odločite, da je hrana v enem od območij končana, preden čas kuhanja se je iztekel, lahko ZOHTEVATE ZONO. Izberite to območje in pritisnite **START/STOP**. Za nadaljnja navodila glejte stran 9.

5. Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu se za 60 sekund prikaže napis "**COOL**".
6. Sestavine odstranite tako, da jih prevrnete ali uporabite klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

KUHANJE V ZRAČNEM CVRTNIKU - NADALJEVANJE.

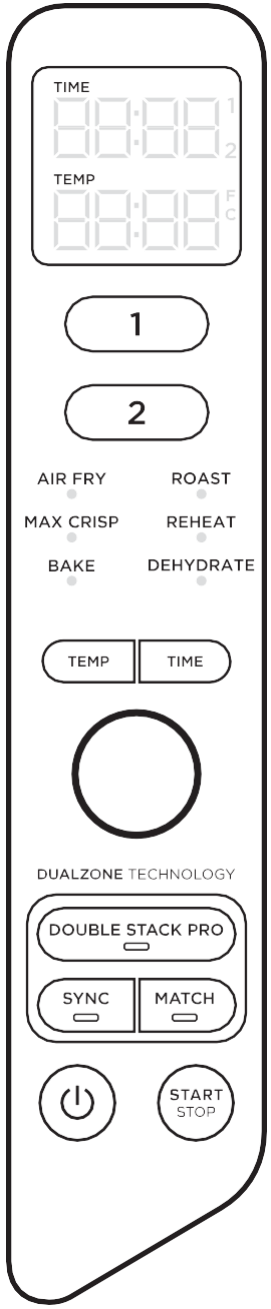

KUHANJE V ENEM OBMOČJU

Če želite vklopiti napravo, priključite napajalni kabel v stensko vtičnico in pritisnite gumb za vklop⏻.

Spečenje na zraku

OPOMBA: Temperatura je prednastavljena na 200 °C.

1 V predal namestite ploščo za hrustljavost, nato v predal položite sestavine in predal vstavite v enoto.

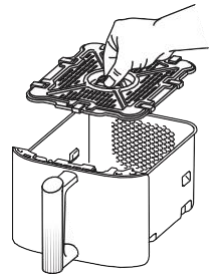

2 Izberite območje 1 ali območje 2. Z izbirnim kolescem izberite **AIR FRY**.

3 Pritisnite **TEMP** in s številčnico nastavite želeno temperaturo.

4 Pritisnite **TIME** in s številčnico nastavite čas v V 1-minutnih korakih do 1 ure. Pritisnite **START/STOP** za začetek kuhanja.

OPOMBA: Med kuhanjem lahko odstranite predal in stresete ali premešate sestavine, da se hrustljavo zapečejo.

5 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu se za 60 sekund prikaže napis "**COOL**".

6 Sestavine odstranite tako, da jih prevrnete ali uporabite klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

Max Crisp

OPOMBA: Pri uporabi funkcije Max Crisp nastavitev temperature ni na voljo ali potrebna. Temperatura je prednastavljena na 240 °C.

1 V predal namestite ploščo za hrustljavost, nato v predal položite sestavine in predal vstavite v enoto.

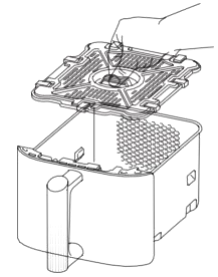

2 Izberite območje 1 ali območje 2. S številčnico izberite **MAX CRISP**.

3 Pritisnite **TIME** in s številčnico nastavite čas v 1-minutnih korakih do 30 minut. Pritisnite **START/STOP**, da začnete kuhati.

4 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu se za 60 sekund prikaže napis "**COOL**".

5 Sestavine odstranite tako, da jih prevrnete ali uporabite klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

Spekel

OPOMBA: Temperatura je prednastavljena na 160 °C.

1 V predal namestite ploščo za hrustljavost (neobvezno), nato v predal položite sestavine in predal vstavite v enoto.

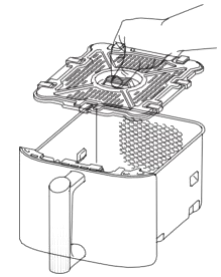

2 Izberite območje 1 ali območje 2. S številčnico izberite **BAKE**.

OPOMBA: Če želite pretvoriti recepte iz klasične pečice, znižajte temperaturo za 10 °C.

3 Pritisnite **TEMP** in s številčnico nastavite želeno temperaturo.

4 Pritisnite **TIME** in s številčnico nastavite čas v 1-minutnih korakih do 1 ure in v 5-minutnih korakih od 1 do 4 ure. Pritisnite **START/STOP**, da začnete kuhati.

5 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu se za 60 sekund prikaže napis "**COOL**".

6 Sestavine odstranite tako, da jih prevrnete ali uporabite klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

KUHANJE V ZRAČNEM CVRTNIKU - NADALJEVANJE.

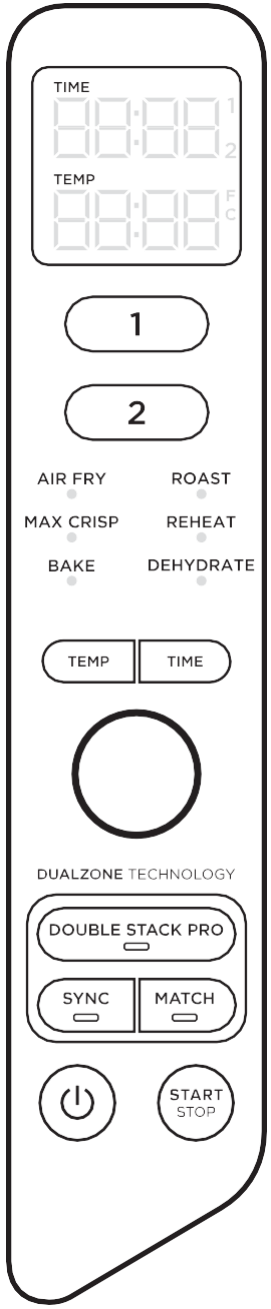

Pečenka

OPOMBA: Temperatura je prednastavljena na 190 °C

1 V predal namestite ploščo za hrustljavost (neobvezno), nato v predal položite sestavine in predal vstavite v enoto.

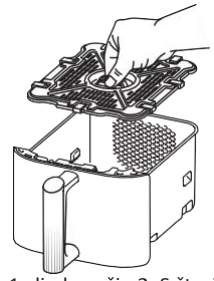

2 Izberite območje 1 ali območje 2. S številčnico izberite **ROAST**

3 Pritisnite **TEMP** in s številčnico nastavite želeno temperaturo.

4 Pritisnite **TIME** in s številčnico nastavite čas v v 1-minutnih korakih do 1 ure in v 5-minutnih korakih od 1 do 4 ur. Pritisnite **START/STOP**, da začnete kuhati.

5 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu se za 60 sekund prikaže napis "**COOL**".

6 Sestavine odstranite tako, da jih prevrnete ali uporabite klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

Ponovno segrevanje

OPOMBA: Temperatura je prednastavljena na 170 °C

1 V predal namestite ploščo za hrustljavost (neobvezno), nato v predal položite sestavine in predal vstavite v enoto.

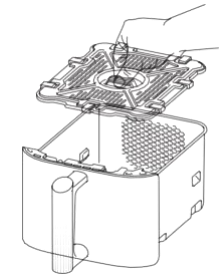

2 Izberite območje 1 ali območje 2. Izberite **REHEAT** z izbirnikom.

3 Pritisnite **TEMP** in s številčnico nastavite želeno temperaturo.

4 Pritisnite **TIME** in s številčnico nastavite čas v 1-minutnih korakih do 1 ure. Pritisnite **START/STOP** za začetek segrevanja.

5 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu se za 60 sekund prikaže napis "**COOL**".

6 Sestavine odstranite tako, da jih prevrnete ali uporabite klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.

Dehidracija

OPOMBA: Temperatura je prednastavljena na 60 °C

1 V predal položite enojni sloj sestavin. Nato v predal na vrh sestavin namestite ploščo za hrustljavost in na ploščo za hrustljavost položite še en sloj sestavin.

2 Izberite območje 1 ali območje 2. S številčnico izberite **DEHYDRATE**. Na zaslonu se prikaže privzeta temperatura. S puščicami **TEMP** nastavite želeno temperaturo.

3 Pritisnite **TIME** in s številčnico nastavite čas v 15-minutnih korakih od 1 do 12 ur. Pritisnite **START/STOP**, da začnete dehidrirati.

4 Ko je kuhanje končano, naprava zapiska in na zaslonu se za 60 sekund prikaže napis "**COOL**".

5 Sestavine odstranite tako, da jih prevrnete ali uporabite klešče/pripomočke s silikonskimi konicami.