

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

SAMO ZA DOMAČO UPORABO

Pred uporabo cvrtnika na vroč zrak Ninja Double Stack XL natančno preberite vsa navodila.

Pri uporabi električnih naprav vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

⚠ OPOZORILA

- 1 To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe brez izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- 2 Napravo in njen kabel shranjujte izven dosega otrok. Otrokom NE dovolite uporabe naprave. Pri uporabi naprave v bližini otrok je potreben stalen nadzor.
- 3 Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- 4 NE postavljajte ali odvrzite ničesar na napravo, medtem ko je v uporabi.
- 5 Da preprečite požar, naprave NE postavljajte na plinski ali električni štedilnik ali v njegovo bližino ali v ogrevano pečico.
- 6 NIKOLI ne uporabljajte električne vtičnice pod pultom.
- 7 NIKOLI ne priključujte naprave na zunanji časovnik ali sistem daljinskega upravljalnika.
- 8 NE uporabljajte podaljška. Kratek napajalni kabel je bil uporabljen za zmanjšanje tveganja, da bi otroci, mlajši od 8 let, ujeli kabel ali se zapletli, kot tudi za zmanjšanje tveganja, da bi se spotaknili o daljši kabel.
- 9 Za zaščito pred električnim udarom NE potapljajte kabla, vtičev ali ohišja naprave v vodo ali druge tekočine. Kuhajte samo v predalih, predvidenih za ta namen.
- 10 Redno preverjajte napravo in napajalni kabel. NE uporabljajte naprave, če je kabel ali vtič poškodovan. Če naprava ne deluje pravilno ali je na kakršen koli način poškodovana, jo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na službo za pomoč strankam.
- 11 Pred uporabo se VEDNO prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.
- 12 Pri uporabi naprave zagotovite vsaj 15 cm prostora nad in na vseh straneh za ustrezno kroženje zraka.
- 13 NE pokrivajte vstopa ali izhoda zraka, ko naprava deluje. To lahko povzroči neenakomerno kuhanje, poškoduje napravo ali povzroči njeno pregrevanje.
- 14 Preden namestite odstranljiv pladenj v glavno ohišje, se prepričajte, da sta predal in naprava čista in suha, z mehko krpo.
- 15 Ta naprava je namenjena samo za domačo uporabo. NE uporabljajte naprave za nič drugega, kot je predviden. NE uporabljajte ga v premikajočih se vozilih ali čolnih. NE uporabljajte naprave na prostem. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
- 16 Namenjen je samo za namizno uporabo. Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha. NE premikajte naprave, ko je v uporabi.
- 17 Med delovanjem naprave NE postavljajte blizu roba delovne površine.
- 18 NE uporabljajte dodatkov, ki jih SharkNinja ne priporoča ali prodaja. Nastavkov ne postavljajte v mikrovalovno pečico, opekač kruha, konvekcijsko pečico, standardno pečico ali keramične kuhalne plošče, električne grelne tuljave, plinske peči ali zunanje žare. Uporaba dodatkov, ki jih SharkNinja ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 19 VEDNO se prepričajte, da so predali pravilno zaprti, preden zaženete napravo.

- 20 NE uporabljajte naprave brez nameščenih odstranljivih predalov.
- 21 NE uporabljajte te naprave za cvrtje.
- 22 Ne dovolite, da bi hrana prišla v stik z grelnimi elementi. Med kuhanjem NE napolnite predalov. Preveliko polnjenje lahko povzroči poškodbe, poškodbe premoženja ali vpliva na varno uporabo naprave.
- 23 Napetost vtičnic se lahko razlikuje in vpliva na delovanje vaše naprave. Da bi preprečili morebitne zdravstvene težave, uporabite termometer, da se prepričate, da je hrana kuhana na priporočene temperature.
- 24 Če naprava oddaja črn dim, jo takoj izklopite. Počakajte, da se dim ustavi, preden odstranite pripomočke za kuhanje.
- 25 NE dotikajte se vročih površin. Površine aparata so med uporabo in po njem vroče. Da preprečite opekline ali poškodbe, VEDNO uporabljajte zaščitne preproge ali termo rokavice in uporabite razpoložljive ročaje.
- 26 Bodite zelo previdni, če naprava vsebuje vročo hrano. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
- 27 Razlita hrana lahko povzroči resne opekline. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok. NE dovolite, da kabel visi čez robove miz ali pultov ali se dotika vročih površin.
- 28 Predali, rešetke in hrustljavi krožniki se med postopkom kuhanja zelo segrejejo. Pri odstranjevanju teh delov iz naprave se izogibajte fizičnemu stiku. Po odstranitvi VEDNO postavite predale, rešetke in krožnike na toplotno odporno površino. NE dotikajte se prelivov med kuhanjem ali takoj po njem.
- 29 V napravo NE postavljajte naslednjih materialov: papirja, kartona, plastike, vrečk za peko in podobnih materialov. Lahko povzročijo požar.
- 30 Bodite zelo previdni pri uporabi posod, izdelanih iz materialov, ki niso kovina ali steklo.
- 31 Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci.
- 32 Če želite izklopiti napravo, najprej obrnite vse krmilnike v položaj "OFF", nato pa izklopite kabel iz vtičnice, ko aparata ne uporabljate in pred čiščenjem. Pred čiščenjem, razstavljanjem, nastavljanjem ali snemanjem delov in shranjevanjem pustite, da se naprava ohladi.
- 33 NE čistite naprave s kovinskimi žicami za čiščenje. Kosi žice lahko odpadejo in se dotaknejo električnih delov, kar povzroči nevarnost električnega udara.
- 34 Za redno vzdrževanje naprave glejte razdelek Čiščenje in vzdrževanje.



Označuje potrebo po branju in pregledu navodil, da bi razumeli način delovanja in uporabe naprave.



Označuje prisotnost nevarnosti, ki bi lahko povzročila poškodbe, smrt ali znatno materialno škodo, če se opozorilo ob tem simbolu ne upošteva.




Bodite previdni, da se izognete stiku z vročimi površinami. Vedno uporabljajte zaščito za roke, da se izognete opeklinam.



Samo za notranjo in domačo uporabo.

SHRANITE TA NAVODILA


Glavna enota

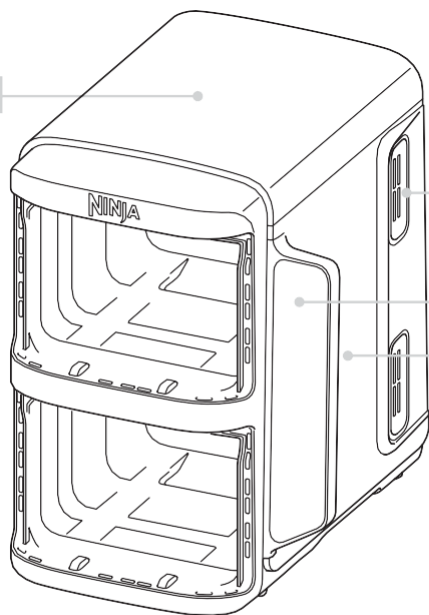


Izhod za zrak

Nadzorna plošča



Nosilec sonde

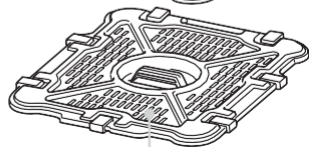

Nelepljivi hrustljavi krožniki
(po en za vsak predal)

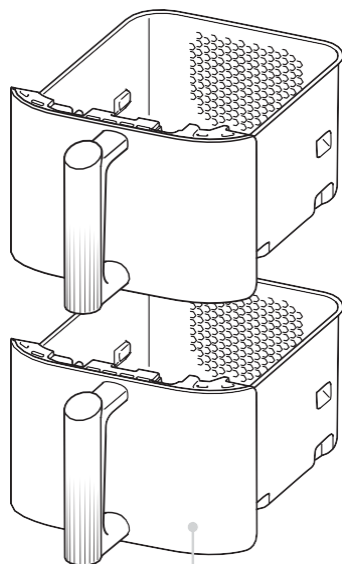

Predali z nelepljivim ravnanjem
(po en za vsako območje)

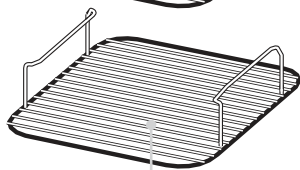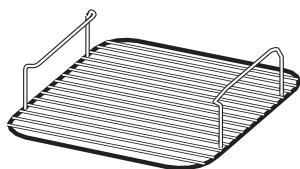

Stojala za zlaganje obrokov
(po ena za vsak predal)

SPOZNAJTE SVOJ CVRTNIK NA VROČ ZRAK

FUNKCIJE

AIR FRY: Ta funkcija omogoča, da je hrana hrustljava in sočna z malo ali nič olja.

MAX CRISP: Idealen za pripravo majhnih količin zamrznjenih živil, kot so pomfrit in piščančji medaljoni, ki zahtevajo visoke temperature.

BAKE: Pripravite okusne pečene dobrote in sladice.

PEČENKA: Aparat uporabljajte kot pečico za pripravo sočnega mesa in drugih jedi.

SEGREVANJE: Ostanke hrane oživite tako, da jih rahlo segrejete, tako da ostane hrustljava.

DEHIDRAT: Suho meso, sadje in zelenjava za zdrave prigrizke.

GUMB ZA VKLOP: Vklopi napravo (⏻), jo izklopi in ustavi vse funkcije kuhanja.

RAD UREDAJA

- 1 Nadzor za zgornje območje (območje 1).
- 2 Nadzor za spodnje območje (območje 2).



Ko nastavite čas, se na digitalnem zaslonu prikaže HH:MM.

Gumb TEMP: Pritisnite gumb TEMP in nato s puščicami prilagodite temperaturo pred ali med kuhanjem.

Gumb TIME: Pritisnite gumb TIME in nato s puščicami tipkami nastavite čas kuhanja pred ali med ciklom kuhanja.

DOUBLE STACK PRO:

Kuhajte 4 različne vrste hrane v 2 neodvisnih predalih za enakomerno hrustljave obroke in prigrizke.

Gumb SYNC: Samodejno sinhronizira čas kuhanja, da zagotovi, da se obe coni končata hkrati, tudi če imata različne čase kuhanja.

Gumb MATCH: Samodejno kopira nastavitve cone 1 v cono 2 za pripravo večjih količin iste hrane ali različnih jedi z enako funkcijo, temperaturo in časom.

Gumb START/STOP:

S puščicami izberite zeleno funkcijo. Začnite kuhati s pritiskom na gumb START/STOP.

NAČIN HOLD: »Hold« se bo na napravi prikazal v načinu SYNC. Eno območje se bo kuhalo, drugo pa bo počakalo, da se časi sinhronizirajo.

STANJE PRIPRAVLJENOSTI:

Po 10 minutah nedejavnosti na armaturni plošči naprava preide v način mirovanja.

PRED PRVO UPORABO

- 1 Odstranite in zavržite vse embalažne materiale, promocijske nalepke in trakove iz naprave.
- 2 Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Bodite še posebej pozorni na navodila za uporabo, opozorila in pomembne previdnostne ukrepe, da se izognete poškodbam ali materialni škodi.
- 3 Operite predale, stojala za obroke in hrustljave krožnike v topli milnici, nato sperite in temeljito posušite. Predali, stojala in hrustljavi krožniki so EDINI deli, ki jih je mogoče prati v pomivalnem stroju. Da pa bi podaljšali življenjsko dobo dodatkov, je priporočljivo, da jih operete ročno. NIKOLI ne umivajte glavne enote v pomivalnem stroju.
- 4 Pri uporabi te naprave zagotovite vsaj 15 cm prostora na vseh straneh za ustrezno kroženje zraka.

UPORABA NINJA SONDE



Preden priključite sondo v napravo:
Prepričajte se, da je vtičnica čista in brez odpadkov.
Prepričajte se, da se kabel ne zaplete.

OPOMBA: Sonda je na voljo samo v coni 2.

- 1 Odstranite sondo iz prostora za shranjevanje:
Prostor za shranjevanje se nahaja za nadzorno ploščo.
Odvijte kabel iz predela in odstranite sondo.
Odstranite predal območja 2, preden priključite sondo.

OPOMBA: Presežek kabla sonde lahko ostane v predalu.

- 2 Vstavljanje sonde v meso: Uporabite navodila na strani 50, da se prepričate, da je sonda pravilno nameščena. Sondo priključite v vtičnico (ki se nahaja nad območjem 2).
Trdno pritisnite, dokler vtič ni popolnoma v vtičnici, nato pa predal zamenjajte.
Ko je sonda popolnoma vstavljena, morate slišati in čutiti klik.
Pokrov prostora za shranjevanje postavite nazaj na mesto za armaturno ploščo.
- 3 Po priključitvi sonde v vtičnico:
Izberite območje 2 in nato zeleno funkcijo kuhanja.

OPOMBA: Temperatura kuhanja se samodejno prilagodi glede na izbrano funkcijo. Temperaturo lahko prilagodite glede na vaše želje ali navodila iz recepta.

Temperature na funkciji Max Crisp ni mogoče prilagoditi.

- 5 Uporaba gumba PROBE:
Izberite majhno ali veliko nastavitvev, odvisno od velikosti mesa.
Za dodatne informacije glejte stran 12 vodnika za hitri začetek.
Z gumbom TEMP/PROTEIN lahko preklapljate med možnostmi, s puščicami pa izberite zeleno vrsto hrane. Pritisnite gumb TIME/DONENESS in puščice, da prilagodite zeleno stopnjo toplotne obdelave hrane.
- 5 Če želite uporabiti ročni način:
Uporabite priporočene notranje temperature kuhanja, navedene v spodnji tabeli.

KORAKI ZA KUHANJE S SONDO

VRSTA HRANE:	PRILAGODITEV TEMPERATURE ZA DOSEZENI REZULTAT
Riba	Srednje pečeno: 50°C
	Srednje: 55°C
	Dobro pečeno: 60°C
	Popolnoma pečeno: 65 °C
Piščanec/Puran:	Popolnoma pečeno: 75 °C
Svinjina	Srednje: 55°C
	Dobro pečeno: 65°C
	Popolnoma pečeno: 70 °C
Govedina/jagnjetina :	Redko pečeno: 50 °C
	Srednje redka: 55 °C
	Srednje: 60°C
	Dobro pečeno: 65°C
	Popolnoma pečeno: 70 °C

OPOMBA: Glejte priporočila Agencije za prehranske standarde Združenega kraljestva za varne temperature hrane.

OPOMBA: Nastavljene temperature za BEEF so nižje od običajnih priporočenih, saj naprava po izklopu še naprej kuha hrano dodatnih 5–10 °C.

6 Predgrevanje ni potrebno.
Ko končate z nastavitvijo, pritisnite gumb START/STOP za začetek kuhanja. Na zaslonu se prikaže trenutna temperatura sonde in ciljna temperatura.

7 Po zaključku kuhanja:
Naprava bo sprožila pisk.
Meso prenesite na krožnik in pustite počivati 5 minut pred serviranjem. To je pomemben korak, ker se beljakovine po ekstrakciji še naprej kuhajo in zadržujejo sokove.

OPOMBA: Sonda bo vroča. Uporabite opake ali klešče, da odstranite sondo iz mesa.

Uporaba funkcije sinhronizacije s sondo

- 1 Glejte korake 1–3 na strani 48 za namestitve sonde.
- 2 Nastavite območje 2: Izberite želeno funkcijo kuhanja. Z gumbom PROBE izberite majhno ali veliko prednastavitev, odvisno od velikosti mesa (za pomoč glejte Vodnik za hitri začetek). Z gumbom TEMP/PROTEIN lahko preklapljate med možnostmi, s puščicami pa izberite želeno vrsto hrane. Pritisnite gumb TIME/DONENESS in s puščičnimi tipkami prilagodite rezultat notranjega podajanja.

- 3 Nastavite območje 1: Izberite želeno funkcijo kuhanja. Nastavite čas in temperaturo ter nato izberite SYNC. Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.

OPOMBA: Med začetno nastavitvijo bo območje s krajšim časom kuhanja prikazalo HOLD. Zaslon bo nato preklopil na trenutno in ciljno temperaturo sonde v coni 2, medtem ko bodo vrstice napredka prikazane za cono 1.

- 4 Medtem ko cona 2 še naprej dosega ciljno temperaturo, bo cona 1 začela kuhati. Na zaslonu se prikažejo vrstice napredka med ciklom kuhanja. Izberite območje 1, da si ogledate preostali čas kuhanja.
- 5 Ko je kuhanje v obeh conah končano: Na zaslonu območja 2 se prikaže počitek. Zaslon bo nato trikrat utripal COOL in nato prikazal End.

Uporaba funkcije MATCH s sondo

- 1 Nastavite območje 2: Izberite želeno funkcijo kuhanja. S puščicami na levi nastavite želeno temperaturo kuhanja. Z gumbom TRY izberite majhno ali veliko prednastavitev, odvisno od velikosti mesa (za pomoč glejte Vodnik za hitri začetek). Če uporabljate ročni način, uporabite priporočeno notranjo temperaturo kuhanja na strani 49. Z gumbom TEMP/PROTEIN lahko preklapljate med možnostmi, s puščičnimi tipkami pa izberite vrsto hrane. Pritisnite gumb TIME/DONENESS in puščice, da prilagodite želeno stopnjo toplotne obdelave hrane.
- 2 Izberite UJEMANJE: Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.

UPORABA NINJA SONDE - NADALJEVANJE



KAKO PRAVILNO VSTAVITI SONDO

VRSTA HRANE:

UMESTITEV

Zrezki, svinjski zrezki, jagnječji kotleti, piščančje prsi, burgerji, zrezki, ribji fileti:


- Sondo vstavite vodoravno v središče najdebelejšega dela mesa.
- Prepričajte se, da je konica sonde vstavljena v sredino mesa in ne pod kotom na vrh ali dno.
- Prepričajte se, da je sonda blizu (vendar se ne dotika) kosti in stran od maščobe ali vezivnega tkiva.

OPOMBA: Najdebelejši del fileja morda ni središče. Pomembno je, da konec sonde zadene najdebelejši del, da bi dosegli želene rezultate.




Cel piščanec:

- Sondo vstavite vodoravno v najdebelejši del prsnega mesa, vzporedno s kostmi, vendar tako, da se jih ne dotakne.
- Prepričajte se, da konica sonde doseže središče najdebelejšega dela prsnega koša, vendar ne prehaja skozi meso v votlino.

PRAVILNO

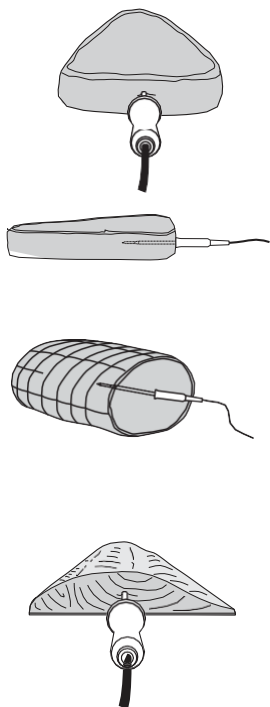

NETOČNO

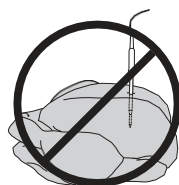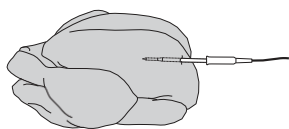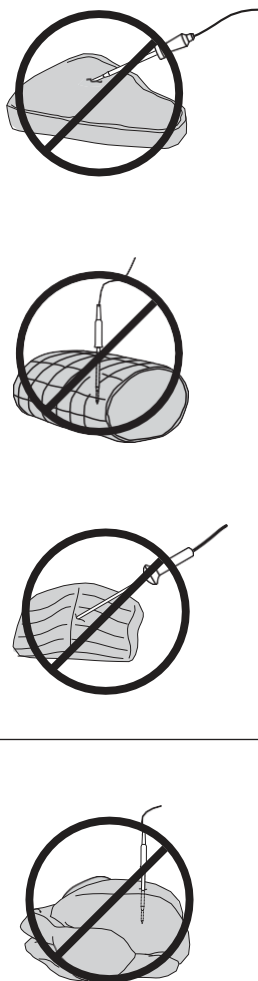

OPOMBA: Sonde ne uporabljajte za zamrznjeno meso ali za kose mesa, tanjše od 1,5 cm.

POMEMBNO: ČE UPORABLJATE SYNC IN MATCH S SONDO, GLEJTE HITRI VODNIK ZA TABELO Z NASTAVITVAMI KUHANJA.

KUHANJE V CVRTNIKU

OGLEJTE SI VODNIK ZA HITRI ZAČETEK ZA RECEPTE



KUHANJE Z DOUBLE STACK PRO

Double Stack Pro vam omogoča kuhanje 4 različnih vrst hrane hkrati v 2 neodvisnih predalih. Kuhate lahko v obeh conah ali samo v eni.

Podrobna navodila za uporabo funkcij SYNC ali MATCH najdete na naslednjih straneh.

Ko uporabljate te funkcije, pritisnite DOUBLE STACK PRO, preden pritisnete SYNC ali MATCH.

Če kuhate samo v enem območju, pritisnite DOUBLE STACK PRO, preden pritisnete START/STOP.

Podrobna navodila za uporabo posameznih funkcij najdete na naslednjih straneh.

KONČANJE ČASA KUHANJA V ENI CONI (PRI UPORABI OBEH CON)

1. Izberite območje, ki ga želite ustaviti.
2. Pritisnite START/STOP, da dokončate kuhanje.
3. Ko je kuhanje končano, se bo naprava oglasila in na zaslonu se bo 60 sekund pojavilo »COOL«.

PREKINITEV KUHANJA

Kuhanje se bo samodejno ustavilo, ko odstranite predal. Znova vstavite predal, da nadaljujete s kuhanjem.

UPORABITE V SINHRONIZIRANEM NAČINU ALI NAČINU UJEMANJA.

Če odprete en predal, se bo drugi predal samodejno ustavil, tako da se kuhanje v obeh predalih konča hkrati. Znova vstavite predal, da nadaljujete s kuhanjem v obeh conah.

KUHANJE S TEHNOLOGIJO DUALZONE

Tehnologija DualZone uporablja dve kuhalni polji za povečanje vsestranskosti.

Funkcija Sync zagotavlja, da se ne glede na različne nastavitve kuhanja obe coni zaključita hkrati in sta pripravljeni za serviranje.

Podrobna navodila za uporabo posameznih funkcij najdete na naslednjih straneh.

SYNC

Če želite končati kuhanje hkrati, ko ima hrana različno trajanje, temperature ali celo funkcije:

1. Sestavine postavite v predale, nato pa jih vstavite v napravo.
2. Izberite območje 1. S puščicami izberite želeno funkcijo kuhanja. Pritisnite gumb TEMP, nato s puščičnimi tipkami prilagodite temperaturo in pritisnite gumb TIME, nato pa s puščičnimi tipkami prilagodite čas.
3. Izberite območje 2 in nato s puščicami izberite želeno funkcijo kuhanja. Pritisnite gumb TEMP, nato s puščičnimi tipkami prilagodite temperaturo in s puščičnimi tipkami TIME nastavite čas.

OPOMBA: Za območje 2 lahko izberete drugo funkcijo.

- 1 Pritisnite SYNC, a zatim START/STOP da biste započeli kuhanje u zoni sa dužim vremenom. Druga zona će prikazati Hold. Uređaj će emitovati zvučni signal i aktivirati drugu zonu kada obe zone budu imale isto preostalo vreme.
- 2 Kada se kuhanje završi, uređaj će emitovati zvučni signal, a na ekranu će se pojaviti COOL tokom 60 sekundi.
- 3 Izvadite sastojke naginjanjem fioke ili korišćenjem klešta/pribora sa silikonskim vrhom.

MATCH

Za pripravo velikih količin istega živila ali različnih živil z isto funkcijo, temperaturo in časom:

1. Sestavine postavite v predale, nato pa jih vstavite v napravo.
2. Izberite območje 1. S puščicami izberite želeno funkcijo kuhanja. Pritisnite gumb TEMP, nato s puščičnimi tipkami prilagodite temperaturo in pritisnite gumb TIME, nato pa s puščičnimi tipkami prilagodite čas.
3. Pritisnite gumb MATCH, da kopirate nastavitve območja 1 v območje 2. Nato pritisnite START/STOP, da začnete kuhati v obeh conah.
4. Ko je kuhanje končano, bo naprava za 60 sekund na zaslonu prikazala opozorilo COOL.
5. Sestavine odstranite tako, da nagibate predal ali uporabite klešče/dodatke s silikonsko konico.

Začnite obe coni hkrati, vendar končajte ob različnih urah:

1. Izberite območje 1 in nato s puščicami izberite želeno funkcijo. Pritisnite gumb TEMP in nato s puščicami prilagodite temperaturo.
2. Pritisnite gumb TIME in nato s puščičnimi tipkami nastavite čas.
3. Izberite območje 2 in ponovite koraka 1 in 2.
4. Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja v obeh conah.
5. Ko je kuhanje končano, bo naprava za 60 sekund na zaslonu prikazala opozorilo COOL.
- 1 Sestavine odstranite tako, da nagibate predal ali uporabite klešče/dodatke s silikonsko konico.

KUHANJE V CVRTNIKU - NADALJEVANJE




KUHANJE V ENI CONI

Če želite vklopiti napravo: Kabel priključite v električno vtičnico in pritisnite gumb za vklop.

AIR FRY (CVRTNIK NA VROČ ZRAK)

- 1 Nelepljiv hrustljiv krožnik postavite v predal, sestavine položite v predal in ga vstavite v napravo.

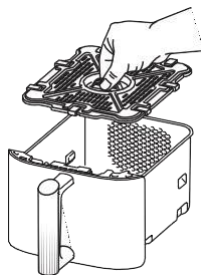

- 2 Izberite Cona 1 ali Cona 2. S puščicami izberite funkcijo AIR FRY.
- 3 Pritisnite TEMP in s puščicami nastavite želeno temperaturo.
- 4 Pritisnite TIME in s puščicami prilagodite čas v korakih po 1 minuti, do 1 ure. Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.


OPOMBA: Med kuhanjem lahko odstranite predal in pretresete ali prenesete sestavine za enakomerno hrustljivost.

- 5 Ko je kuhanje končano, bo naprava piskala in na zaslonu se bo 60 sekund prikazalo COOL.
- 6 Sestavine odstranite tako, da nagibate predal ali uporabite silikonske klešče/posode.

Max Crisp

OPOMBA: S funkcijo MAX CRISP temperatura ni nastavljiva in je vnaprej nastavljena na 240 °C.

- 1 Nelepljiv hrustljiv krožnik postavite v predal, sestavine položite v predal in ga vstavite v napravo.

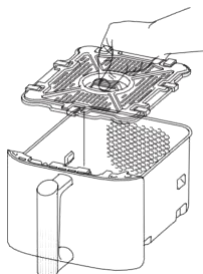


- 2 Izberite Cona 1 ali Cona 2. S puščicami izberite funkcijo MAX CRISP.
- 3 Pritisnite tipko TIME in s puščičnimi tipkami prilagodite čas v korakih po 1 minuto, do 30 minut. Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
- 4 Ko je kuhanje končano, bo naprava piskala in na zaslonu se bo 60 sekund prikazalo COOL.
- 5 Sestavine odstranite tako, da nagibate predal ali uporabite silikonske klešče/posode.

Bake (PEČI)

OPOMBA: Temperatura je vnaprej nastavljena na 160 °C.

- 1 Nelepljiv hrustljiv krožnik postavite v predal (neobvezno), sestavine položite v predal in ga vstavite v napravo.

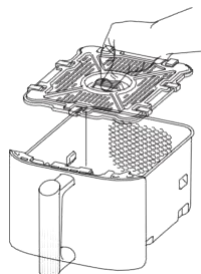

- 2 Izberite Cona 1 ali Cona 2. S puščicami izberite funkcijo BAKE.

OPOMBA: Za pretvorbo receptov iz tradicionalne pečice zmanjšajte temperaturo za 10 °C.

- 3 Pritisnite TEMP in s puščicami nastavite želeno temperaturo.
- 4 Pritisnite TIME in s puščičnimi tipkami prilagodite čas v intervalih od 1 minute do 1 ure in v 5-minutnih intervalih za čas od 1 do 4 ur. Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
- 5 Ko je kuhanje končano, bo naprava piskala in na zaslonu se bo 60 sekund prikazalo COOL.
- 6 Sestavine odstranite tako, da nagibate predal ali uporabite silikonske klešče/posode.


KUHANJE V CVRTNIKU - NADALJEVANJE



Roast (PEČENKA)

OPOMBA: Temperatura je vnaprej nastavljena na 190 °C.

- 1 Nelepljiv hrustljiv krožnik postavite v predal (neobvezno), sestavine položite v predal in ga vstavite v napravo..

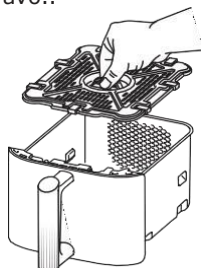


- 2 Izberite Cona 1 ali Cona 2. S puščicami izberite funkcijo ROAST.
- 3 Pritisnite TEMP in s puščicami nastavite želeno temperaturo.
- 4 Pritisnite tipko TIME in s puščicami prilagodite čas: V presledkih od 1 minute do 1 ure. V presledkih 5 minut 1 do 4 ure.
- 5 Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.
- 6 Ko je kuhanje končano, bo naprava piskala in na zaslonu se bo 60 sekund prikazalo COOL.
- 7 Sestavine odstranite tako, da nagibate predal ali uporabite silikonske klešče/posode.

Reheat (podgrevanje)

OPOMBA: Temperatura je vnaprej nastavljena na 170 °C.

1. Plščo za hrustljivo postavite v predal (neobvezno), nato sestavine postavite v predal in vstavite predal v napravo.

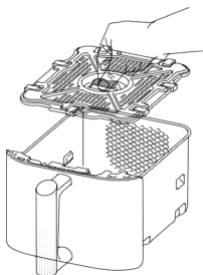

2. Izberite Cona 1 ali Cona 2. S puščicami izberite funkcijo REHEAT.
3. Pritisnite gumb TEMP in s puščicami prilagodite želeno temperaturo.
4. Pritisnite gumb TIME in s puščicami prilagodite čas v korakih po 1 minuti, do največ 1 ure. Pritisnite START/STOP za začetek ogrevanja.
5. Ko je predgrevanje končano, bo naprava za 60 sekund piskala in na zaslonu se bo pojavila oznaka COOL.
6. Sestavine odstranite tako, da nagibate predal ali uporabite klešče/dodatke s silikonsko konico.

Dehydrate (dehidracija)

OPOMBA: Temperatura je vnaprej nastavljena na 60 °C.

1. Eno plast sestavin postavite v predal. Nato postavite krožnik za hrustljave v predal nad sestavine in dodajte še eno plast sestavin na krožnik.
 2. Izberite Cona 1 ali Cona 2. S puščicami izberite funkcijo DEHYDRATE. Na zaslonu bo prikazana privzeta temperatura. Pritisnite gumb TEMP in s puščicami prilagodite želeno temperaturo.
 3. Pritisnite gumb TIME in s puščicami prilagodite čas v 15-minutnih korakih, od 1 do 12 ur. Pritisnite START/STOP za začetek dehidracije.
 4. Ko je dehidracija končana, se naprava oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se bo 60 sekund pojavila COOL.
- 1** Sestavine odstranite tako, da nagibate predal ali uporabite klešče/dodatke s silikonsko konico.

OPOMBA: Če predal med kuhanjem odstranite za več kot 2 minuti s funkcijo **SYNC**, bo program preklican. Za nadaljevanje kuhanja boste morali reprogramirati vsako območje.

