



POMEMBNI PREVIDNOSTNI UKREPI

SAMO ZA DOMAČO UPORABO • PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA

1. Pred uporabo pečice in njene dodatne opreme natančno preberite vsa navodila.
2. To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, pa tudi osebe brez izkušenj in znanja, če so bile pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi in razumejo nevarnosti.
3. Da bi odpravili nevarnost zadušitve pri majhnih otrocih, takoj po razpakiranju zavrzite vse embalažne materiale.
4. Prepričajte se, da imate vse dele, potrebne za pravilno in varno uporabo pečice.
5. NE uporabljajte podaljška. Kratek napajalni kabel zmanjšuje tveganje, da bi otroci vlekli kabel ali se zapletli ter se spotaknili o daljši kabel.
6. NIKOLI ne uporabljajte vtičnice pod pultom.
7. Napravo in njen kabel shranjujte izven dosega otrok. Otroci ne smejo uporabljati naprave. Nadzor je potreben, če se uporablja v bližini otrok.
8. NE dovolite, da kabel visi čez robove miz ali pultov ali se dotika vročih površin, vključno s pečmi in drugimi grelnimi napravami.
9. NIKOLI ne puščajte pečice brez nadzora med uporabo.
10. Posode za drobtine ali katerega koli dela pečice NE prekrivajte s kovinsko folijo, saj lahko to povzroči pregrevanje ali požar.
11. NIKOLI ne postavljajte aluminijaste folije na pekač ali žičnato stojalo, saj lahko to ujame maščobo in povzroči požar.
12. Za zaščito pred električnim udarom NE potaplajte kabla, vtičnice ali ohišja naprave v vodo ali druge tekočine.
13. NE uporabljajte pečice, če je kabel ali vtičnica poškodovana. Redno preverjajte stanje pečice in kabla. V primeru okvare ali poškodbe takoj prekinite uporabo in se obrnite na službo za stranke.
14. NE pokrivajte odprt in dovod in odvod zraka, ko naprava deluje. To lahko ovira enakomerno kuhanje, poškoduje napravo ali povzroči pregrevanje.
15. NE vstavljajte ničesar v prezračevalne odprtine in ne motite njihovega delovanja.
16. Med delovanjem NE postavljajte predmetov na površino naprave, razen pooblašene dodatke Ninja.
17. Preden dodatke postavite v pečico, se prepričajte, da so čisti in suhi.
18. Namenjen je samo za namizno uporabo. NE postavljajte pečice blizu roba pulta. Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha.
19. Ta pečica je namenjena samo za domačo uporabo. NE uporabljajte ga za druge namene, kot so namenjeni. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
20. NE shranjujte nobenih materialov, razen nastavkov, ki so priloženi pečici, v pečici, ko jih ne uporabljate.
21. NE UPORABLJAJTE na prostem. NE uporabljajte v premikajočih se vozilih ali colnih.
22. NE uporabljajte dodatkov in dodatkov, ki jih SharkNinja ne priporoča ali prodaja.
23. Pri uporabi naprave zagotovite dovolj prostora nad in na vseh straneh za kroženje zraka.
24. Požar lahko nastane, če je pečica med delovanjem pokrita ali v stiku z vnetljivimi materiali, vključno z zavesami, zavesami, stenami in podobnimi predmeti. Med delovanjem pečice ne postavljajte ničesar na pečico.
25. Ta pečica ima vrata iz kaljenega stekla, ki so bolj odporna na lomljenje. Izogibajte se praskanju površine vrat ali poškodbam robov.
26. NE uporabljajte pečice brez nameščenega stojala, razen če uporabljate košaro za cvrtje na zraku.
27. Med kuhanjem v pečico NE pršite nobenih aerosolov ali dodatkov okusov.
28. Bodite previdni, ko karkoli vstavljate v pečico in iz nje, še posebej, ko je vroče.
29. Napetost vtičnice se lahko spreminja, kar lahko vpliva na delovanje naprave. Da bi preprečili morebitne zdravstvene težave, s termometrom preverite, ali je hrana kuhana pri priporočenih temperaturah.

30. Ne dovolite, da bi hrana prišla v stik z grelnimi elementi. Prekomerne količine hrane lahko povzročijo poškodbe, škodo na premoženju ali ogrozijo varno uporabo pečice.
31. V pečico NE postavljajte naslednjih materialov: papirja, kartona, plastike, vrečk za peko in podobnih materialov.
32. Bodite zelo previdni pri uporabi posod, izdelanih iz materialov, ki niso kovina ali steklo.
33. NE dotikajte se vročih površin. Površine pečice so vroče med delom in po njem. Da bi preprečili opekline ali poškodbe, VEDNO uporabljajte zaščitne rokavice ali izolirane rokavice za pečico in uporabite razpoložljive ročaje in gumbе.
34. Razlita hrana lahko povzroči resne opekline. Bodite zelo previdni, ko pečica vsebuje vročo hrano. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
35. Glejte razdelek Čiščenje in vzdrževanje za redno vzdrževanje pečice.
36. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave.
37. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite pečico in jo pustite, da se popolnoma ohladi pred čiščenjem, premikanjem ali shranjevanjem.
38. Ko naprave ne uporabljate, jo odklopite iz priključka. Če želite izklopiti, primite vtič telesa in ga izvlecite iz vtičnice. Nikoli ne izklopite z vlečenjem fleksibilnega kabla.
39. NE čistite pečice s kovinskimi gobicami za čiščenje. Odpadki lahko odpadejo in se dotaknejo električnih delov, kar lahko povzroči nevarnost električnega udara.
40. NE uporabljajte pečice kot vir toplote ali za sušenje.
41. NIKOLI ne priključujte te naprave na zunanji časovnik ali ločen sistem daljinskega upravljalnika.



Označuje, da morate prebrati in pregledati navodila za razumevanje delovanja in uporabe izdelka.



Označuje prisotnost nevarnosti, ki bi lahko povzročila poškodbe, smrt ali znatno materialno škodo, če se opozorilo, označeno s tem simbolom, ne upošteva.




Bodite previdni, da se izognete stiku z vročimi površinami. Vedno uporabljajte zaščito za roke, da se izognete opeklinam.



Samo za notranjo in domačo uporabo.

SHRANITE TA NAVODILA

- A** Glavna enota
(vgrajen napajalni kabel ni prikazan)

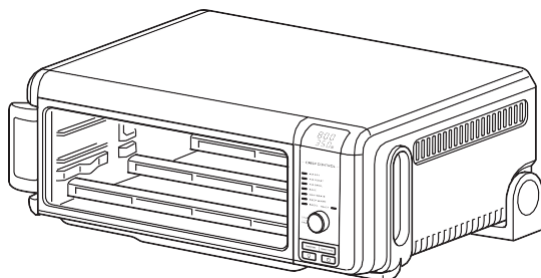


- B** Košara za cvrtje na vroč zrak
(uporabite v zgornjem položaju vodila)




- C** Pečica
(vedno plast na vrhu mreže)




- D** Rešetka
(držite v spodnjem položaju vodilne tirnice)



- E** Pladenj za drobtine (snemljiv)
(vedno postavite pod spodnji grelni element)

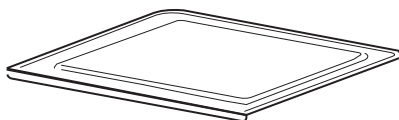

NASTAVITEV DODATKOV

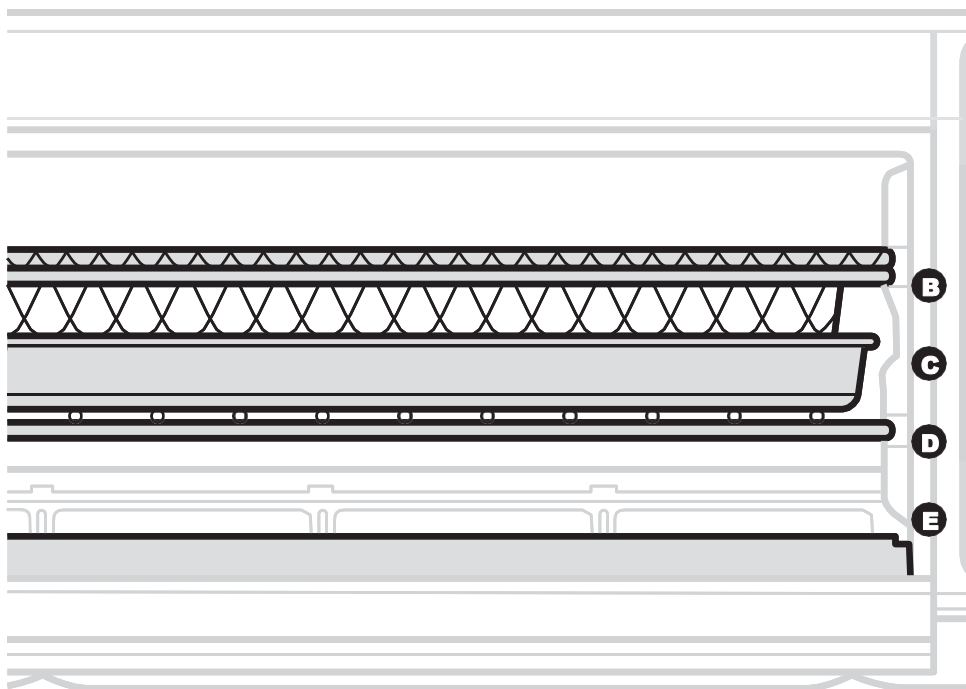


PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite in zavrzite ves embalažni material, promocijske nalepke in trak iz naprave.
2. Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Bodite še posebej pozorni na navodila za uporabo, opozorila in pomembne previdnostne ukrepe, da se izognete poškodbam ali materialni škodi.
3. Vročozračno košaro za cvrtje, pekač, stojalo in odstranljivo ponev za drobtine operite v topli milnici, nato sperite in dobro posušite. NE čistite glavne enote v pomivalnem stroju.
4. Priporočamo, da vso dodatno opremo postavite v pečico in 20 minut zaženete funkcijo Air Fry pri 200 °C, ne da bi dodali hrano. Prepričajte se, da je prostor dobro prezračen. S tem boste odstranili ostanke embalaže in vonjave, ki so lahko prisotni. To je popolnoma varno in ne bo vplivalo na delovanje pečice.

OPOMBA: Za daljšo življenjsko dobo priporočamo ročno pranje dodatkov.

UPORABA NADZORNE PLOŠČE

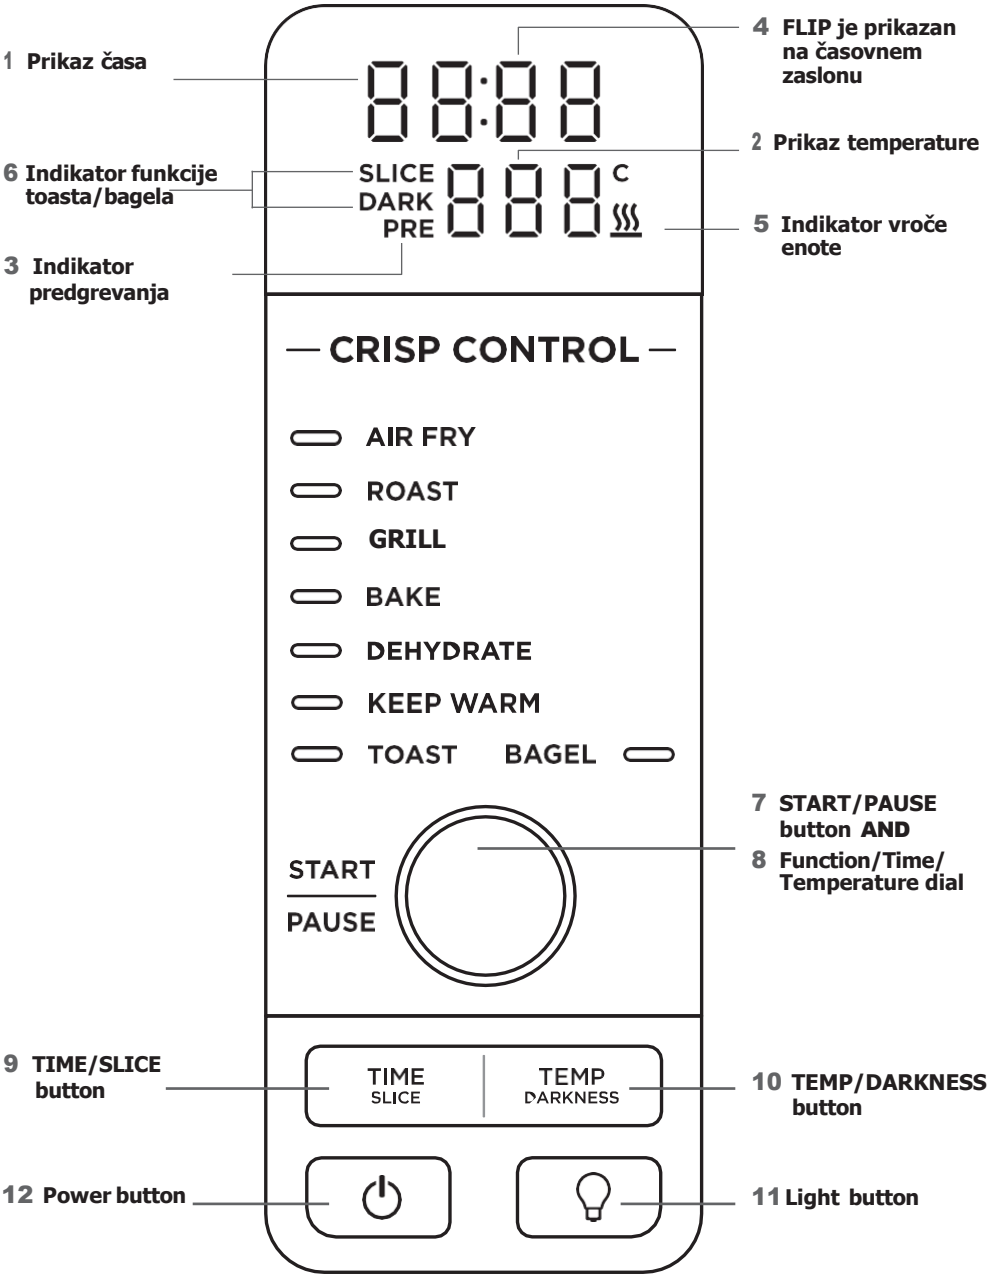

FUNKCIJE

AIR FRY: Pripravite hrano, ki bi bila tradicionalno ocvrta - kot so piščančja krilca, pomfrit in piščančji nuggets - z malo ali nič dodatnega olja.

PEČENKA: Dosežite hrustljivo zunanost in popolnoma kuhano notranost za obroke na polni plošči, gostejše beljakovine in praženo zelenjavo.

ŽAR: Meso in ribe pečemo na žaru ter enakomerno porjavimo vrhove posode iz pečice.

BAKE (pečenje): Enakomerno kuha vse, od vaših najljubših piškotov do domačih pic.

Toast: Nazdravite do 6 rezin kruha enakomerno do zelene stopnje teme.

BAGEL (Bagel): Odlično nazdravi do 6 polovic peciva, ko ga položite z rezano stranjo navzgor na stojalo.

DEHIDRAT: Posuši meso, sadje in zelenjavo za zdrave prigrizke.

Ohranjanje toplote: ohranja hrano toplo do 2 uri.

OPOMBA: Funkciji DEHYDRATE in KEEP WARM nista vključeni v vse modele.

GUMBI ZA PRIKAZ IN NADZOR

1. Prikaz časa: Prikazuje čas kuhanja. Čas bo odšteval, ko bo kuhanje potekalo.
2. Prikaz temperature: Prikaže temperaturo kuhanja.

OPOMBA: Čas in temperatura se bosta vedno vrnila na zadnje nastavljene vrednosti časa in temperature iz prejšnje uporabe pečice.

- 3 **PRE** se prižge, ko je naprava predhodno segreta.
- 4 Na zaslonu se prikaže **F.L.P** s časom, ko je enota dovolj hladna, da jo lahko dvignete za shranjevanje ali čiščenje.
- 5 **🔥** Prižge, ko je enota vroča, in se izklopi, ko je pečica dovolj hladna, da jo lahko dvignete za shranjevanje ali čiščenje.

- 6 **SLICE** in **DARK** se prižge, ko uporabljate funkcijo Toast ali Bagel

- 7 **Gumb START/PAUSE:** Pritisnite za začetek ali prekinitev kuhanja

- 8 **Gumb za funkcijo/čas/temperaturo:** Zavrtite, da izberete funkcijo kuhanja ali prilagodite čas in temperaturo (ali število rezin in stopnjo temnosti pri uporabi funkcije toasta ali peciva).

OPOMBA: Pritisnite in držite gumb START/PAUSE za 3 sekunde, da se vrnete na izbiro funkcije.

- 9 **Gumb TIME/SLICE:** Če želite izbrati čas kuhanja, pritisnite gumb TIME, nato pa s gumbom za obračanje prilagodite čas. Ko uporabljate funkcijo Toast ali Bagel, bo ta gumb namesto časa prilagodil število rezin.

- 10 **Gumb TEMP/DARKNESS:** Če želite prilagoditi temperaturo, pritisnite gumb TEMP in uporabite gumb za obračanje, da prilagodite temperaturo. Ko uporabljate funkcijo Toast ali Bagel, bo ta gumb namesto temperature prilagodil stopnjo teme.

OPOMBA: Čas in temperaturo kuhanja lahko prilagodite kadarkoli med postopkom kuhanja.

- 11 **🔌 Gumb (Svetloba):** Pritisnite za vklop ali izklop notranje luči pečice.

OPOMBA: Lučka se bo samodejno prižgala, ko je ostalo še 30 sekund časa kuhanja.


- 12 **🔌 Gumb (Vkllop/izklop):** S pritiskom vklopite ali izklopite napravo.

UPRAVLJANJE KABLOV


DODATKI

Posistem za upravljanje kablov je zasnovan tako, da ne bo motil funkcije dviganja pečice za shranjevanje.


1. možnost: Vtič na levi

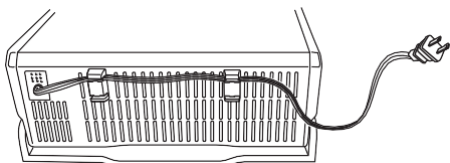

2. možnost: Priključite na desni strani

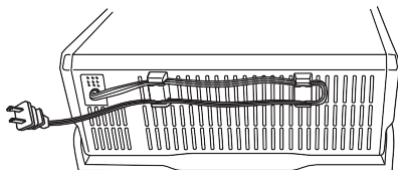


3. možnost: Priključite iz zadnjega dela pečice

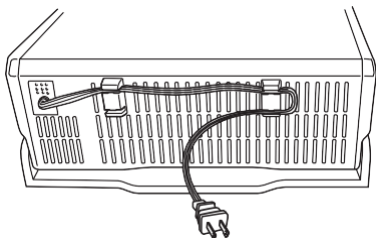


Ponujamo vrsto dodatkov, ki so posebej zasnovani za vašo večnamensko pečico Ninja Foodi®.


- Rešetka za grilovanje

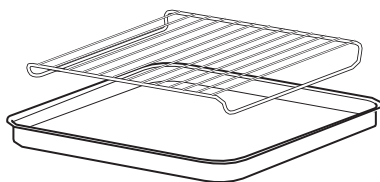

- Posoda/pekač (globina 5 cm)

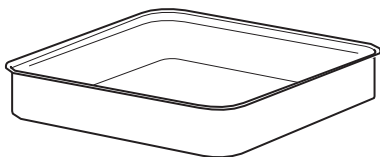

- Pladenj za jajca/muffine

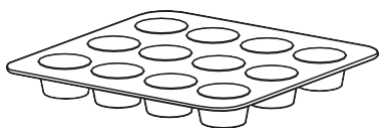

UPORABA VEČNAMENSKE PEČICE FOODI®

UPORABA FUNKCIJ KUHANJA

Ne-li vklopite napravo, priključite kabel v vtičnico, dvignite pečico v položaj za kuhanje in pritisnite gumb 

OPOMBA: Enota se hitro segreje, zato priporočamo, da vse sestavine pripravite, preden vklopite pečico.

Air Fry (Air Fry)

1. Če želite izbrati funkcijo, obračajte gumb, dokler se ne zasveti AIR FRY. Prikažene bodo prednastavitve časa in temperature.
2. Pritisnite gumb TIME/Slice in z gumbom za vrtenje izberite čas do 1 ure. Če želite nastaviti čas, znova pritisnite gumb TIME/Slice.
3. Nato pritisnite gumb TEMP/DARKNESS in z obračalnim gumbom izberite temperaturo med 120 °C in 200 °C. Če želite nastaviti temperaturo, znova pritisnite gumb TEMP/DARKNESS.
4. Pritisnite gumb START/PAUZA za začetek predgrevanja.
5. Sestavine dajte v zračno košaro za cvrtje. Če so sestavine mastne, mastne ali marinirane, postavite košaro na pladenj za pečico.



Za suhe sestavine uporabite košaro cvrtnika.




Uporabite košaro cvrtnika s pekačem pod njo za mastne, mastne ali marinirane sestavine.

6. Košaro postavite v zgornje tirnice pečice. Če uporabljate tudi pekač za peko, postavite oboje v pečico hkrati, košaro v zgornjih tirnicah in pladenj na žičnatem stojalu pod košaro. Zaprite vrata pečice.

OPOMBA: Časovnik bo začel odšteti takoj, ko se naprava segreje. Če sestavine niso pripravljene za vnos v pečico, preprosto zavrtite gumb, da dodate več časa.

7. Za bolj enakomerno porjavitv in hrustljivost premešajte sestavine ali obrnite košaro za 180° na polovici cikla kuhanja.

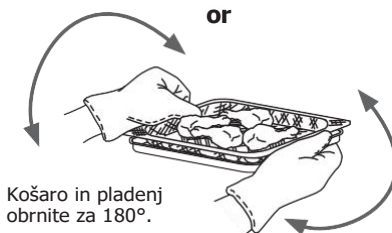

8. Ko se čas kuhanja izteče, se bo naprava predvajala.

UPORABA VEČNAMENSKE PEČICE FOODI® – NADALJEVANJE

Žaru

1. Če želite izbrati funkcijo, zavrtite gumb, dokler se ne zasveti ROAST. Prikažejo se privzete nastavitve časa in temperature.
2. Pritisnite gumb TIME/SLICE in zavrtite gumb, da izberete čas do 2 uri. Če želite nastaviti čas, znova pritisnite gumb TIME/SLICE.

OPOMBA: Če kuhate manj kot 1 uro, bo ura odštevala v minutah in sekundah. Če kuhate več kot 1 uro, bo ura odštevala v urah in minutah.


3. Pritisnite gumb TEMP/DARKNESS in zavrtite gumb, da izberete temperaturo med 120 °C in 230 °C. Če želite nastaviti temperaturo, znova pritisnite gumb TEMP/DARKNESS.
4. Pritisnite START/PAUSE, da začnete predhodno ogrevanje.

OPOMBA: Hrana se kuha hitreje, če uporabljate funkcijo Air Roast kot pri uporabi funkcije pečenja, zato pri tradicionalnih receptih pečice skrajšajte čas kuhanja za 30 % in temperaturo za 10 °C.

5. Sestavine položite na pekač. Ko se naprava predvaja, kar pomeni, da se je predhodno segrela, pladenj takoj postavite na žičnato stojalo. Zaprite vrata pečice.

OPOMBA: Časovnik bo začel odšteti takoj, ko se naprava predhodno segreje. Če sestavine niso pripravljene za dajanje v pečico, preprosto zavrtite gumb, da dodate več časa.


6. Med kuhanjem lahko odprete vrata pečice, da preverite ali obrnete sestavine.

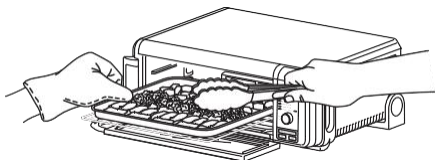


7. Ko se čas kuhanja izteče, se bo naprava predvajala.

Žar

1. Če želite izbrati funkcijo, zavrtite gumb, dokler se GRILL ne zasveti. Prikažejo se privzete nastavitve časa in temperature.
2. Pritisnite gumb TIME/SLICE in zavrtite gumb, da izberete čas do 30 minut. Če želite nastaviti čas, znova pritisnite gumb TIME/SLICE.
3. Pritisnite gumb TEMP/DARKNESS in zavrtite gumb, da izberete temperaturo HI ali LO. Če želite nastaviti temperaturo, znova pritisnite gumb TEMP/DARKNESS.
4. Sestavine položite na pekač. Postavite pladenj na stojalo in zaprite vrata pečice, pritisnite START/PAUSE, da začnete kuhati.

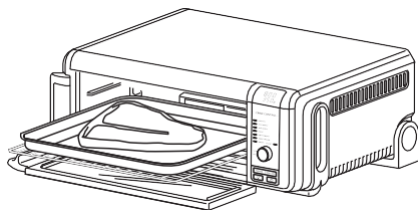

5. Med kuhanjem lahko odprete vrata pečice, da preverite ali obrnete sestavine.

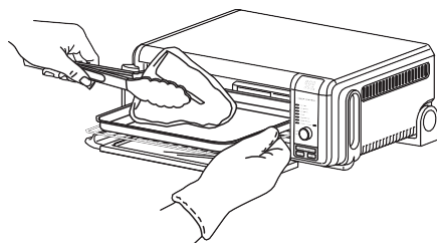

6. Ko se čas kuhanja izteče, se bo naprava predvajala.


Peka

1. Če želite izbrati funkcijo, zavrtite gumb, dokler se ne zasveti BAKE. Prikažejo se privzete nastavitve časa in temperature.
2. Pritisnite gumb TIME/SLICE in zavrtite gumb, da izberete čas do 2 uri. Če želite nastaviti čas, znova pritisnite gumb TIME/SLICE.


OPOMBA: Če kuhate manj kot 1 uro, bo ura odštevala v minutah in sekundah. Če kuhate več kot 1 uro, bo ura odštevala v urah in minutah.

3. Pritisnite gumb TEMP/DARKNESS in zavrtite gumb, da izberete temperaturo med 120 °C in 230 °C. Če želite nastaviti temperaturo, znova pritisnite gumb TEMP/DARKNESS.
4. Pritisnite START/PAUSE, da začnete predgrevanje.
5. Sestavine položite na pekač. Ko naprava piska, da je pregreta, takoj postavite pladenj v pečico na žičnato stojalo. Zaprite vrata pečice.

OPOMBA: Časovnik bo začel odštevati takoj, ko naprava doseže zeleno temperaturo. Če sestavine niso pripravljene za dajanje v pečico, preprosto zavrtite gumb, da dodate več časa.

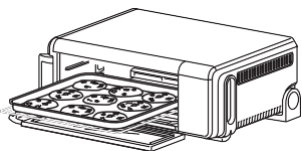

6. Med kuhanjem lahko odprete vrata pečice, da preverite ali obrnete sestavine.

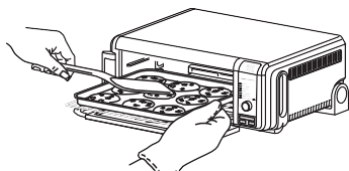

7. Ko se čas kuhanja izteče, se bo naprava predvajala.


OPOMBA: Za najboljše rezultate s pecivom, kot so piškoti, pekač obložite s pergamentnim papirjem.

Toast

1. Če želite izbrati funkcijo, obračajte gumb, dokler se ne zasveti TOAST. Prikazano bo privzeto število rezin in stopnja teme.
2. Pritisnite gumb TIME/SLICE in zavrtite gumb, da izberete število rezin kruha. Nazdravite lahko do 9 rezin naenkrat. Če želite nastaviti število rezin, znova pritisnite gumb TIME/SLICE.
3. Pritisnite gumb TEMP/DARKNESS in zavrtite gumb, da izberete stopnjo teme. Če želite nastaviti stopnjo teme, znova pritisnite gumb TEMP/DARKNESS.

OPOMBA: Za funkcijo opekanja ni nastavljene temperature, naprava pa se v načinu opekanja ne segreje. Zelo pomembno je, da izberete pravilno število rezin, da se izognete prekomernemu ali premajhnemu praženju.

4. Rezine kruha položite na žičnato stojalo. Zaprite vrata pečice in pritisnite START/PAUSE za začetek kuhanja.

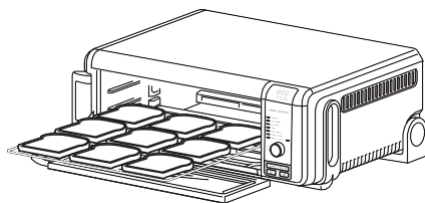

5. Med kuhanjem vam ni treba obračati rezin. Ko se čas kuhanja izteče, se bo naprava predvajala.


UPORABA VEČNAMENSKE PEČICE FOODI® – NADALJEVANJE

Bagel

1. Če želite izbrati funkcijo, obračajte gumb, dokler se BAGEL ne zasveti. Prikazano bo privzeto število rezin in stopnja teme.
2. Pritisnite gumb TIME/SLICE in zavrtite gumb, da izberete število rezin. Naenkrat lahko nazdravite do 6 rezin bagelov. Če želite nastaviti število rezin, znova pritisnite gumb TIME/SLICE.
3. Pritisnite gumb TEMP/DARKNESS in zavrtite gumb, da izberete stopnjo teme. Če želite nastaviti stopnjo teme, znova pritisnite gumb TEMP/DARKNESS.

OPOMBA: Za funkcijo Bagel ni nastavitve temperature in naprava se v tem načinu ne segreva. Zelo pomembno je, da izberete pravilno število rezin, da se izognete prekomernemu ali premajhnemu praženju.

4. Rezine peciva, obrnjene navzgor, položite na žičnato stojalo. Zaprite vrata pečice in pritisnite START/PAUSE za začetek kuhanja.

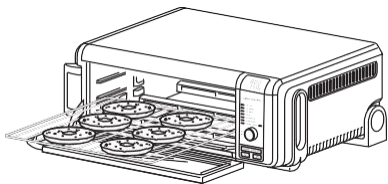

5. Med kuhanjem vam ni treba obračati rezin. Ko se čas kuhanja izteče, se bo naprava predvajala.

Dehidracija

1. Če želite izbrati funkcijo, obračajte gumb, dokler se DEHYDRATE ne zasveti. Prikazani bodo privzeti parametri časa in temperature.
2. Pritisnite gumb TIME/SLICE in zavrtite gumb, da izberete čas do 12 ur. Če želite nastaviti čas, znova pritisnite gumb TIME/SLICE.
3. Pritisnite gumb TEMP/DARKNESS in zavrtite gumb, da izberete temperaturo med 40 °C in 90 °C. Če želite nastaviti temperaturo, znova pritisnite gumb TEMP/DARKNESS.

4. Sestavine postavite v cvrtnik in košaro postavite v pečico. Zaprite vrata pečice in pritisnite START/PAUSE za začetek kuhanja.



5. Med kuhanjem lahko odprete vrata pečice, da preverite ali obrnete sestavine.
6. Ko se čas kuhanja izteče, se bo naprava predvajala.

Ogrejte / Ohranite toplo

OPOMBA: Funkcija »Keep Warm« ni vključena v vse modele.

1. Če želite izbrati funkcijo, obračajte gumb, dokler se ne prižge »Keep warm«. Prikaže se privzeti čas.
2. Pritisnite gumb TIME/SLICE in z gumbom za čas nastavite čas do 2 uri. Če želite nastaviti čas, znova pritisnite gumb TIME/SLICE.

OPOMBA: Za funkcijo »Keep Warm« ni nastavitve temperature.

3. Hrano položite na pekač ali v posodo, ki je primerna za uporabo v pečici, in postavite pladenj ali ponev na žičnato stojalo. Zaprite vrata pečice in pritisnite gumb START/PAUZA za začetek ogrevanja.

OPOMBA: Enota se ne segreje v načinu »Keep Warm«.

4. Po preteku časa ogrevanja se bo naprava prižgala in piskala.

