



## ST202EU

### NAVODILA ZA UPORABO

#### SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU - PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

## ⚠ OPOZORILO

- 1 Pred uporabo preberite vsa navodila.
- 2 Pred uporabo odstranite in zavržite vse embalažne materiale in oznake.
- 3 To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- 4 Popišite vso vsebino in se prepričajte, da imate vse dele, ki so potrebni za pravilno in varno delovanje.
- 5 Naprave **NE** uporabljajte brez nameščenega pladnja za drobtine.
- 6 Naprave **NE uporabljajte** v položaju za peko na žaru, če pladenj za peko ni popolnoma vstavljen. **NE** razveljavljajte stikala za zaznavanje pekača.
- 7 Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok. Ne dovolite, da bi aparat, ki ga lahko uporabljajo otroci. Če se aparat uporablja v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 8 **NE** uporabljajte podaljška. Kratek napajalni kabel se uporablja zato, da se zmanjša nevarnost, da bi otroci zgrabili kabel ali se vanj zapletli, in da se zmanjša nevarnost, da bi se ljudje spotaknili ob daljši kabel.
- 9 **Ne dovolite, da** bi kabel visel čez robove miz ali pultov ali se dotikal vročih površin, vključno s štedilniki in drugimi ogrevalnimi pečmi.
- 10 **NIKOLI ne** uporabljajte električne vtičnice pod pultom.
- 11 **NIKOLI ne** puščajte opekača brez nadzora, ko ga uporabljate.
- 12 Pladnja za drobtine, pladnja za peko ali katerega koli dela naprave **NE** prekrivajte s kovinsko folijo. To lahko povzroči pregrevanje enote ali požar.
- 13 Za zaščito pred električnim udarom **NE** potopite kabla, vtičev ali glavne enote
- 14 Naprave **NE uporabljajte** s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičem. Redno pregledujte enoto in napajalni kabel. Če pečica deluje nepravilno ali je kakor koli poškodovana, jo takoj prenehajte uporabljati in pokličite službo za pomoč strankam.
- 15 Preprečite stik živil z grelnimi elementi. Prevelikega ali prevelikega tovara hrane, embalaže iz kovinske folije ali pribora **NE** smete vstavljati, saj lahko povzročijo nevarnost požara ali električnega udara.
- 16 Kadar je v opekaču vroča hrana, je treba ravnati skrajno previdno. Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe.
- 17 Pri segrevanju peciva v opekaču **VEDNO** uporabite najlažjo nastavitvev za opečenje.
- 18 Med delovanjem enote **NE** zakrivajte odprt in za dovod zraka ali odprt in za električne vtičnice. S tem preprečite enakomerno kuhanje in lahko poškodujete enoto ali jo pregrejte.
- 19 V prezračevalne reže **NE** vstavljajte ničesar in jih ne zapirajte.
- 20 **NE uporabljajte** dodatne opreme in nastavkov, ki jih ne priporoča ali prodaja podjetje SharkNinja.
- 21 Med delovanjem naprave na njo **NE** postavljajte predmetov, vključno s hrano, razen priporočene dodatne opreme Ninja.
- 22 Preden v opekač vstavite dodatke, se prepričajte, da so čisti in suhi.
- 23 Namenjeno samo za uporabo na pultu. Pečice **NE** postavljajte blizu roba delovne plošče. Prepričajte se, da je površina ravna, čista in suha.
- 24 Ta pečica je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu. Naprave **NE uporabljajte** za druge namene, kot je predvidena. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
- 25 **NE uporabljajte** na prostem. **NE uporabljajte** v premikajočih se vozilih ali čolnih.
- 26 **NE** uporabljajte v zaprtih prostorih ali pod omarami.

ohišje v vodi ali drugi tekočini.

- 27 Zagotovite dovolj prostora nad (najmanj 10"/254 mm) in na vseh straneh (najmanj 4"/102 mm) za kroženje zraka.
- 28 Med delovanjem opekača **ne postavljajte** na toaster. Če je naprava med delovanjem pokrita ali se dotika vnetljivega materiala, vključno z zavesami, draperijami, stenami in podobnim, lahko pride do požara.
- 29 Med kuhanjem v notranjost enote **NE** razpršujte nobenih aerosolnih razpršil ali arom.
- 30 Bodite previdni pri vstavljanju in odstranjevanju predmetov iz enote, še posebej, če so vroči.
- 31 Napetost električnih vtičnic se lahko razlikuje, kar vpliva na delovanje vašega izdelka. Da bi preprečili morebitne bolezni, s termometrom preverite, ali je hrana pripravljena pri priporočenih temperaturah.
- 32 V napravo **NE vstavljajte** kovinskih pripomočkov, na primer noža, da bi odstranili zatakne hrenovke, kruhke ali druge predmete. To lahko poškoduje grelne elemente ali povzroči električni udar.
- 33 Pred čiščenjem hrane, ki se je zataknila ali raztresla v votlino, napravo izključite iz električnega omrežja.
- 34 V napravo **NE vstavljajte** naslednjih materialov: papirja, kartona, plastike, vrečk za peko in podobnega. Lahko povzročijo požar.
- 35 Pri uporabi posod, izdelanih iz materialov, ki niso kovinski ali stekleni, je treba biti zelo previden.
- 36 **NE** dotikajte se vročih površin. Površine enote so med delovanjem in po njem vroče. Da bi preprečili opekline ali telesne poškodbe, **VEDNO** uporabljajte zaščitne vroče blazinice ali izolirane kuhinjske rokavice ter uporabljajte razpoložljive ročaje in gumbe.
- 37 Za redno vzdrževanje enote glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje.
- 38 Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci.
- 39 Pritisnite gumb za vklop, da izklopate enoto, in počakajte, da se popolnoma ohladi, preden jo očistite, premaknete in obrnete za shranjevanje.
- 40 Ko ga ne uporabljate, ga izključite iz električne vtičnice. Če želite izključiti vtič, ga primite za telo in izvlecite iz električne vtičnice. Nikoli ne odklopate vtičnice tako, da primete in potegnate upogljivi kabel.
- 41 **NE** čistite s kovinskimi čistilnimi ploščicami. Koščki se lahko odlomijo z blazinice in se dotaknejo električnih delov, kar lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- 42 Ko naprave ne uporabljate, vanjo **NE** shranjujte **nobene**ga materiala, razen priložene dodatne opreme.
- 43 Naprave **NE uporabljajte** kot vir toplote ali za sušenje.
- 44 Te naprave **NIKOLI ne** povežite z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.



Označuje, da je treba prebrati in pregledati navodila za razumevanje delovanja in uporabe izdelka.



Označuje nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.




Pazite, da ne pridete v stik z vročo površino. Vedno uporabljajte zaščito rok, da se izognete opeklinam.



Samo za uporabo v zaprtih prostorih in gospodinjstvu.

## A Glavna enota


(priloženi napajalni kabel ni prikazan)

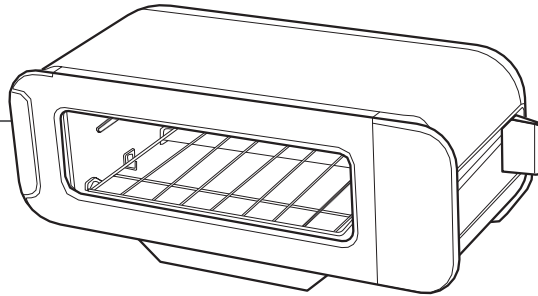

## B Dvojni pladenj za peko in dodatna oprema za stiskalnico za panini


(namestite v enoto za funkcije položaja žara)

### SAMO ROČNO PRANJE

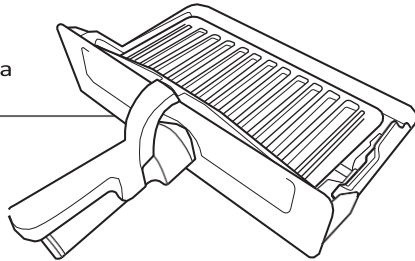

### Preoblikovanje stiskalnice za panini v pladenj za peko

- 1 Dvignite zgornji ročaj, da ločite krožnike.
- 2 Potisnite ročice navznoter, da se sprostijo iz spodnjega pladnja.
- 3 Uporabljajte ga kot pladenj za peko v funkcijah Grill, Bake in Reheat. Ponovno pritrdite zgornjo ploščo za funkcijo Panini.

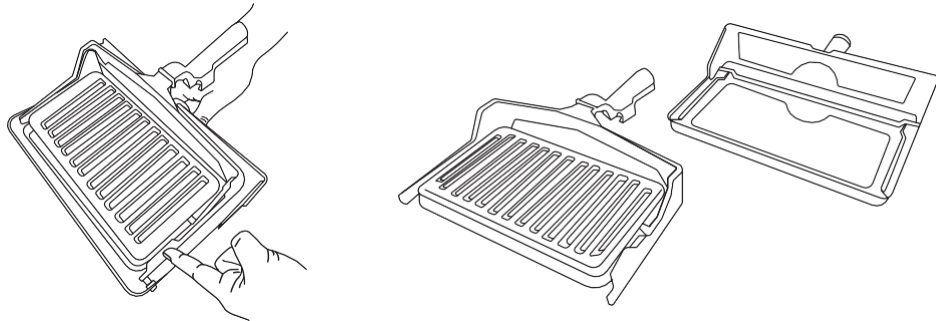


# PRED PRVO UPORABO

- 1 Z enote odstranite in zavržite ves embalažni material, promocijske nalepke in trak.
- 2 Odstranite vso dodatno opremo iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Posebno pozornost namenite navodilom za uporabo, opozorilom in pomembnim zaščitnim ukrepom, da se izognete poškodbam ali materialni škodi.
- 3 Pekač operite v topli milnici, nato pa ga temeljito sperite in posušite. **NIKOLI ne** čistite glavne enote v pomivalnem stroju.
- 4 Priporočamo, da pekač postavite v notranjost naprave in jo 10 minut brez dodajanja hrane zaganjate v načinu pečenja HIGH. Prepričajte se, da je prostor dobro prezračen. S tem odstranite vse morebitne ostanke embalaže in sledi vonja. To je popolnoma varno in ne vpliva na delovanje opekača.

**OPOMBA:** pladenj za peko in pribor za panini lahko umivate samo ročno.


# PREKLOP V POLOŽAJ ZA ŽAR

- 1 Enoto obrnite navzdol.
- 2 Potisnite vzvod za opekanje nazaj, da se odpre prostor za peko.
- 3 Za začetek pečenja na žaru vstavite pekač.

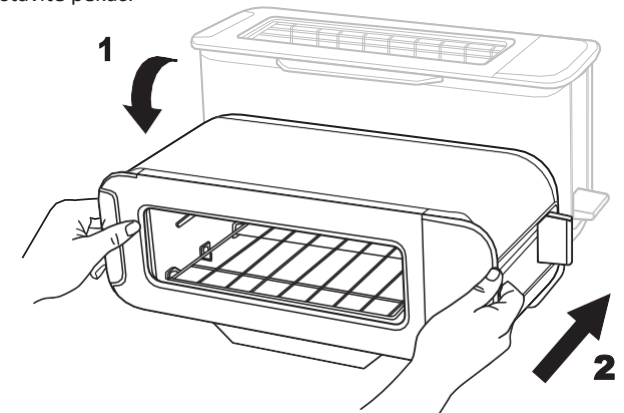

# UPORABA NADZORNE PLOŠČE

Ko napravo obrnete iz položaja za opekač v položaj za žar, se nadzorna plošča spremeni in prikaže vse funkcije in gumbе, ki jih lahko izberete v tem načinu.

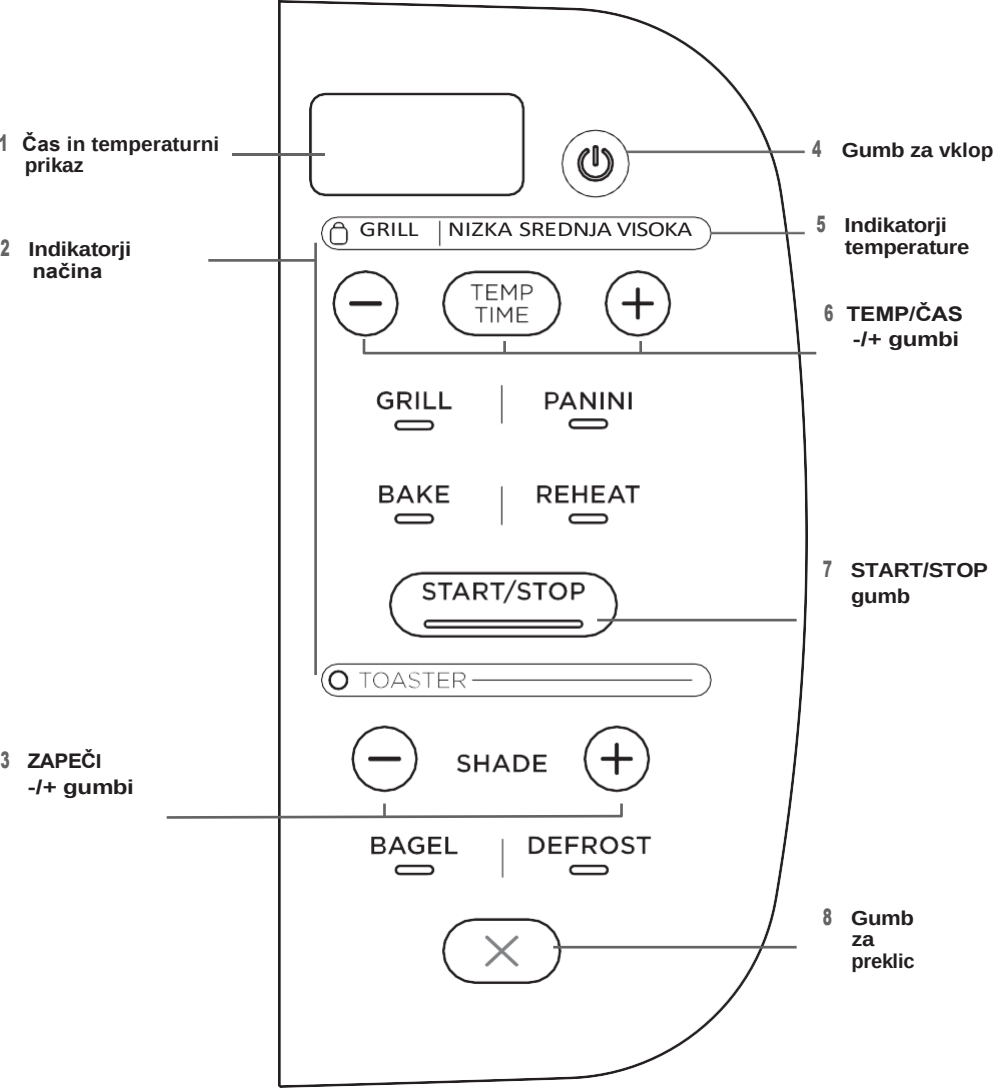

## FUNKCIJE

**TOAST:** enakomerno opeče do 2 rezini kruha do popolne temnosti.

**BAGEL:** Popolnoma opečete do 2 rezini polovic bagel, če jih v opekač položite z rezano stranjo naprej. Ikona na napravi prikazuje smer, v katero je treba ravnati po navodilih.

**ODMAZOVANJE:** pritisnite za dodaten čas pri opečenju zamrznjenega kruha in pogač.

**ŽAR:** odličen za sir na toastu, pico, bagel ali celo ribje palčke na žaru.

**PANINI:** Pripravite paninije in popečene sendviče po kavarniškem vzoru.

**PEČENJE:** enakomerno peče pecivo za zajtrk in celo majhne kvašene kruhke.

**PONOVRNO SEGREVANJE:** Hitro segrejte kuhano hrano, na primer kos pice.

## PRIKAZ NA NADZORNI PLOŠČI IN UPRAVLJALNI GUMBI

**1 Prikaz časa:** Prikazuje čas kuhanja in med kuhanjem odšteva.

**OPOMBA:** Čas in temperatura kuhanja se vrne na enake nastavitve, kot so bile nastavljene, ko je bila pečica nazadnje v uporabi.

**2 Prižge se indikator načina:** Označujejo usmerjenost žara ali opekača. Enoto obrnite navzdol in pritisnite ročico navzdol, da vključite funkcije položaja za žar.

**3 Gumbi SHADE -/+:** Nastavite odtенок toasta za funkciji Toast in Bagel.

**4 Gumb za vklop:** Pritisnite , da vklopite ali izklopite enoto.

**5 Indikatorske luči za temperaturo:** Za uravnavanje temperature v funkcijah GRILL, PANINI, BAKE in REHEAT funkcije.

**6 Gumbi TEMP/TIME +/-:** Za preklapljanje med izbirami pritisnite TEMP/ TIME, nato pa z gumbi +/- prilagodite.

|            | NIZKA | MED   | HIGH  |
|------------|-------|-------|-------|
| Žar        | 120°C | 160°C | 205°C |
| Panini     | 120°C | 160°C | 205°C |
| Peka       | 120°C | 175°C | 205°C |
| Pogrevanje | 150°C | 160°C | 175°C |

Približni temperaturni vodnik

**OPOMBA:** Čas kuhanja in temperaturo lahko prilagodite kadar koli med ciklom kuhanja.

**7 Gumb START/STOP:** Pritisnite , da začnete ali ustavite kuhanje ali opekanje. Kuhanje se bo kmalu začelo.

**8 Gumb za preklic:** V načinu opekača pritisnite , da prekličete in zavržete zalogo hrane.

# UPORABA OPEKAČA TOASTOV, ŽARA IN STISKALNICE ZA PANINI FOODI® 3 V 1

## NASVETI ZA IZBIRO ODTENKA

- Več rezin položite eno poleg druge. Pazite, da se rezine ne prekrivajo, da se bodo enakomerno opekle. Če se rezine kruha ne prilagajajo druga ob drugo, jih obrnite na stran, da se bolje prilagajajo.
- Za bolj suh ali zastarel kruh nastavite nižjo vrednost odtenka od standardne nastavitve.
- Za sveže pečen ali polnozrnat kruh nastavite višji odtenek od standardne nastavitve.
- Sladki ali sadni kruh (sadni kruh, čajno pecivo) se opeče veliko hitreje, zato nastavite nižjo vrednost senčenja.
- Za kruh z neenakomerno površino (kot so angleški keksi) nastavite višjo vrednost odtenka od standardne nastavitve. Za enakomerno opečenje kruha ga enakomerno narežite na rezine.
- Za debele kose nastavite višjo vrednost senčila od standardne nastavitve. Za enakomerno opečenje kruh enakomerno narežite.
- Pred opečenjem bagele razpolovite. Prerezano stran položite proti sebi.
- Za zamrznjene vafle, zamrznjene francoske hrenovke ali zamrznjene kruhke pritisnite tudi gumb za odmrzovanje, da dodate dodaten čas.
- Pazite, da se lahko zelo tanke rezine zažgejo. Uporabite najnižjo stopnjo odtenka in med praženjem spremljajte dogajanje.

| NASTAVITEV | BARVA   |
|------------|---------|
| 1-2        | Svetla  |
| 3-5        | Srednja |
| 6-7        | Temna   |

## UPORABA FUNKCIJ KUHANJA


Če želite vklopiti napravo, priključite napajalni kabel v stensko vtičnico in pritisnite gumb .

### Toast

- 1 Napravo obrnite v položaj za opekač kruha in se prepričajte, da je ročica potegnjena navzgor. Prepričajte se, da je nožica za obračanje na dnu enote.
- 2 Z gumbi +/- SHADE izberite želeno stopnjo odtenka od 1 do 7.

**OPOMBA:** Pri funkciji TOAST ni na voljo nastavitve temperature ali časa. Ti dve funkciji sta avtomatizirani v okviru izbire odtenka. Če je vaš kruh zamrznjen, lahko izberete tudi funkcijo DEFROST.

- 3 V režo opekača položite narezan kruh. Potisnite ročico navzdol, da začnete cikel opekanja.

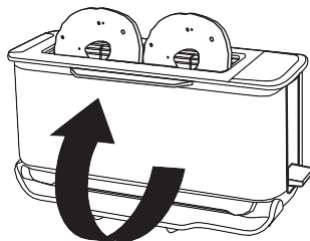

**OPOMBA:** Med peko preverite potek pečenja tako, da dvignete ročico za dvig opekača. Cikel kuhanja se bo nadaljeval, zato po končanem kuhanju potisnite ročico nazaj navzdol.

**OPOMBA:** Med ciklom kuhanja izberite CANCEL. S tem se toast dvigne.

- 4 Ko je opekanje končano, naprava zapiska, ročica in opečenec pa se dvigneta.

**OPOMBA:** Naprava uporablja algoritem, ki zagotavlja dosledne rezultate odtenkov, ne glede na to, ali opekate iz hladne ali predhodno ogrete enote. Zato se lahko skupni čas praženja spremeni - če želite dodati več ali manj časa, prilagodite nastavev odtenka na številčnici.

## Bagel

- 1 Enota je v položaju opekača navpična. Preden začnete, se prepričajte, da je ročica potegnjena do. Opazili boste, da sveti svetlobni indikator načina TOASTER.
- 2 Izberite gumb BAGEL
- 3 Z vrtenjem izbirnega kolesca za odtenke izberite želeno stopnjo odtenka.

**OPOMBA:** Pri funkciji BAGEL ni na voljo nastavitve temperature ali časa. Ti dve funkciji sta avtomatizirani v okviru izbire odtenka. Če je vaša pogača zamrznjena, lahko izberete tudi funkcijo DEFROST.

- 4 Polovice bagelov z rezano stranjo postavite v opekač kruha. Na enoti je majhna ikona, ki označuje. Potisnite ročico navzdol, da začnete opekati.

**OPOMBA:** Med peko preverite potek pečenja tako, da dvignete ročico za dvig opekača. Cikel kuhanja se bo nadaljeval, zato po končanem kuhanju potisnite ročico nazaj navzdol.

**OPOMBA:** Med ciklom kuhanja izberite možnost CANCEL. S tem se bo pogača dvignila.

- 5 Ko je opekanje končano, se oglasi zvočni signal, ročica in pogača pa se pojavijo se.

**OPOMBA:** Naprava uporablja algoritem, ki zagotavlja dosledne rezultate odtenkov, ne glede na to, ali opekate iz hladne ali predhodno ogrete enote. Zato se lahko skupni čas praženja spremeni - če želite dodati več ali manj časa, prilagodite nastavev odtenka na številčnici.

## Odmrzovanje

- 1 Odmrzovanje lahko uporabljate s funkcijo Toast ali Bagel.
- 2 Izberite gumb DEFROST, če želite dodati dodaten čas za odmrzovanje hrane pred opečenjem.


## Preklop v položaj za peko na žaru

V položaju za opekač kruha obrnite napravo navzdol in potisnite vzvod nazaj, da se odpre prostor za peko.

### Žar

- 1 Enoto obrnite navzdol v položaj za peko na žaru in potisnite vzvod nazaj. Izberite GRILL.
- 2 Nastavite čas. Pritisnite gumb TEMP/TIME, da se prikaže prikaz časa. Nato z gumbi +/- izberite čas med 1 minuto in 20 minutami.
- 3 Nastavite temperaturo. Pritisnite gumb TEMP/ TIME in nato z gumbi +/- izberite LOW/ MED/ HIGH.
- 4 Sestavine položite na pekač in pekač vstavite v enoto. Pečenje se bo začelo, ko bo pladenj pravilno vstavljen.
- 5 Pritisnite START/STOP, da začnete cikel kuhanja.

1

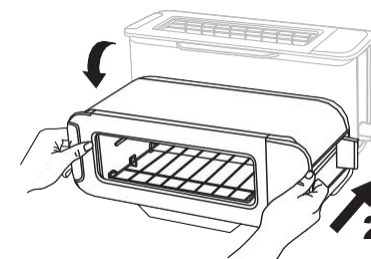

2

- 6 Med pečenjem lahko odstranite pekač in preverite hrano. Časomer se ustavi, dokler pladenj za peko ponovno ne vstavite v enoto.
- 7 Ko čas kuhanja doseže ničlo, naprava z zvočnim signalom sporoči, da je cikel kuhanja končan.

**OPOMBA:** Če kuhate manj kot 10 minut, bo ura odštevala minute in sekunde. Če kuhate 10 minut ali več, bo ura odštevala samo minute, dokler čas ne bo krajši od 10 minut.


# UPORABA OPEKAČA, ŽARA IN STISKALNICE ZA PANINI FOODI® 3 V 1 NADALJEVANJE

## Panini

- 1 Enoto obrnite navzdol v položaj za peko na žaru in potisnite vzvod nazaj. Izberite PANINI.
- 2 Nastavite čas. Pritisnite gumb TEMP/TIME, da se prikaže prikaz časa. Nato z gumbi +/- izberite čas med 1 minuto in 20 minutami.
- 3 Nastavite temperaturo. Pritisnite gumb TEMP/ TIME in nato z gumbi +/- izberite LOW/ MED/ HIGH.
- 4 Sestavine položite v stiskalnico za panini in jo vstavite v napravo. Kuhanje se začne, ko je stiskalnica pravilno vstavljena.
- 5 Pritisnite START/STOP, da začnete cikel kuhanja.
- 6 Med peko lahko stiskalnico za panini odstranite in preverite hrano. Časomer se bo ustavil, dokler pladnja za peko ne boste ponovno vstavili v napravo.
- 7 Ko čas kuhanja doseže ničlo, naprava z zvočnim signalom sporoči, da je cikel kuhanja končan.

## Peka

- 1 Enoto obrnite navzdol v položaj za peko na žaru in potisnite vzvod nazaj. Izberite BAKE.
- 2 Nastavite čas. Pritisnite gumb TEMP/TIME, da se prikaže prikaz časa. Nato z gumbi +/- izberite čas med 1 minuto in 20 minutami.
- 3 Nastavite temperaturo. Pritisnite gumb TEMP/ TIME in nato z gumbi +/- izberite LOW/ MED/ HIGH.
- 4 Na pekač položite sestavine in pekač vstavite v enoto. Pečenje se bo začelo, ko bo pladenj pravilno vstavljen.

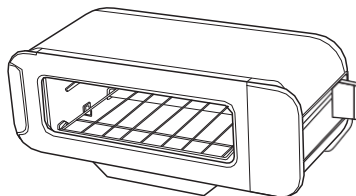

- 5 Pritisnite START/STOP, da začnete cikel kuhanja.
- 6 Med peko lahko stiskalnico za panini odstranite in preverite hrano. Časomer se bo ustavil, dokler pladnja za peko ne boste ponovno vstavili v napravo.
- 7 Ko čas kuhanja doseže ničlo, naprava z zvočnim signalom sporoči, da je cikel kuhanja končan.

## Ponovno segrevanje

- 1 Enoto obrnite navzdol v položaj za peko na žaru in potisnite vzvod nazaj. Izberite PONOVRNO OGREVANJE.
- 2 Nastavite čas. Pritisnite gumb TEMP/TIME, da se prikaže prikaz časa. Nato z gumbi +/- izberite čas med 1 minuto in 20 minutami.
- 3 Nastavite temperaturo. Pritisnite gumb TEMP/ TIME in nato z gumbi +/- izberite LOW/ MED/ HIGH.
- 4 Na pekač položite sestavine in pekač vstavite v enoto. Pečenje se bo začelo, ko bo pladenj pravilno vstavljen.
- 5 Pritisnite START/STOP, da začnete cikel kuhanja.
- 6 Med kuhanjem lahko stiskalnico za panini odstranite in preverite hrano. Časomer se ustavi, dokler pladenj za peko ponovno ne vstavite v napravo.

**OPOMBA:** Pri vseh funkcijah se grelni elementi med posameznim kuhanjem vklapljajo in izklapljajo, da se natančno ohrani nastavljena temperatura.

- 7 Ko čas kuhanja doseže ničlo, naprava z zvočnim signalom sporoči, da je cikel kuhanja končan.

# ČIŠČENJE


## VSAKODNEVNO ČIŠČENJE

Po vsaki uporabi je treba napravo temeljito očistiti.

- 1 Pred čiščenjem odklopite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.
- 2 Praznite pladenj za drobtine tako, da ga delno potisnete iz enote, ko je enota v navpičnem položaju. Obrišite drobtine in jih popolnoma vstavite nazaj v enoto.

**OPOMBA:** Pogosto izpraznite pladenj za drobtine. Pred kuhanjem se vedno prepričajte, da je pladenj za drobtine popolnoma vstavljen.

**OPOMBA:** Pladnja za drobtine ni mogoče odstraniti iz enote.

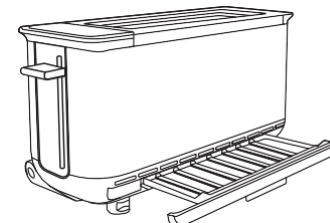

- 3 Z vlažno krpo očistite zunanost glavne enote in nadzorne plošče. Uporabite lahko neabrazivno tekoče čistilo ali blago razpršilo. Pred čiščenjem čistilo nanesite na krpo in ne na površino enote.