

NINJA

TB301EU




NAVODILA ZA UPORABO

- 1 Pred uporabo naprave in njene dodatne opreme preberite vsa navodila.
- 2 Ta izdelek je opremljen z rezili za drobljenje in sekljanje Ninja Detect Total Crushing® (sklop zloženih rezil). Pri ravnanju s sklopi rezil **bodite VEDNO** previdni. Sklopi rezil so ohlapni in ostri ter **NISO** zaklenjeni v svojih posodah. Sklopi rezil so zasnovani tako, da jih je mogoče odstraniti, kar olajša čiščenje in zamenjavo, če je to potrebno. Sklop rezil primite **samo** za vrh gredi. Če pri ravnanju s sklopi rezil ne boste ravnali previdno, lahko pride do poškodb.
- 3 S sklopom rezil Hybrid Edge™ ravnajte previdno, saj so rezila ostra.
- 4 Pred uporabo poskrbite, da iz posod odstranite vse pripomočke. Če pribora ne odstranite, se lahko posode razbijejo, kar lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.
- 5 **NE** mešajte vročih, šumečih ali gaziranih tekočin ali sestavin. To lahko povzroči prekomerno povečanje tlaka, zaradi česar lahko pride do raztrganin in opeklin uporabnika.
- 6 Po končanem mešanju odstranite sklop hibridnih robnih rezil iz posode za enkratno uporabo. **NE** shranjujte sestavin pred ali po mešanju v skodelici s pritrjenim sklopom rezil. Nekatera živila lahko vsebujejo aktivne sestavine ali sproščajo pline, ki se razširijo, če ostanejo v zaprti posodi, zaradi česar se poveča prevelik tlak, kar lahko predstavlja nevarnost opeklin, poškodb ali materialne škode.
- 7 Pozorno upoštevajte in upoštevajte vsa opozorila in navodila. Ta enota vsebuje električne priključke in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
- 8 Pri razpakiranju in nameščanju aparata si **VEDNO** vzemite čas in bodite previdni. Rezila so ohlapna in ostra. Pri ravnanju s sklopi rezil bodite **vedno** previdni. Ta aparat vsebuje ostra, ohlapna rezila, ki lahko ob nepravilnem ravnanju povzročijo nevarnost raztrganin.
- 9 Popišite vso vsebino in se prepričajte, da imate vse dele, ki so potrebni za pravilno in varno delovanje naprave.
- 10 Po končani obdelavi se prepričajte, da je sklop rezil odstranjen, **PREDEN** izpraznite vsebino posode. Sklop rezil odstranite tako, da previdno primete vrh gredi in ga dvignete iz posode. Če pred praznjenjem posode ne odstranite sklopa rezil, obstaja nevarnost, da raztrganine.
- 11 Če uporabljate izlivnik vrča, držite pokrov na posodi ali poskrbite, da je zaklep pokrova med vlivanjem vklopljen, da se izognete nevarnosti poškodb.
- 12 Sklop hibridnih rezil z robovi primite **samo** za zunanji obod osnove sklopa rezil. Če pri rokovanju s sklopom rezil ne boste ravnali previdno, lahko pride do poškodb.
- 13 Ko naprave ne uporabljate, jo **izklopite** in izključite iz vtičnice, pred sestavljanjem ali razstavljanjem delov in pred čiščenjem. Če želite izključiti vtič, ga primite za telo in izvlecite iz vtičnice. **NIKOLI ne** odklopite vtičnice tako, da primete in potegneta gibljiv kabel.
- 14 Pred vsako uporabo preverite, ali so sklopi rezil poškodovani. Če je rezilo upognjeno ali sumite na poškodbo, se obrnite na podjetje SharkNinja in se dogovorite za zamenjavo.
- 15 Naprave **NE uporabljajte** na prostem. Zasnovan je le za uporabo v zaprtih prostorih.
- 16 **NE** uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po okvari, padcu ali kakršni koli poškodbi naprave. Ta naprava nima delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Če je poškodovan, se obrnite na družbo SharkNinja za servisiranje.
- 17 Ta naprava ima na rezilu vtiča pomembne oznake. Celoten napajalni kabel ni primeren za zamenjavo. Če je poškodovan, se obrnite na servisno službo SharkNinja.
- 18 S to napravo **NE smete** uporabljati podaljševalnih kablov.
- 19 Da bi se zaščitili pred nevarnostjo električnega udara, naprave **NE** potopite in **ne** dovolite, da bi napajalni kabel prišel v stik s kakršno koli tekočino.
- 20 **NE dovolite**, da bi kabel visel čez robove miz ali pultov. Vrvica se lahko zatakne in potegne aparat z delovne površine.
- 21 **NE dovolite**, da bi se enota ali kabel dotaknila vročih površin, vključno s pečmi in drugimi grelnimi napravami.
- 22 Napravo **vedno** uporabljajte na suhi in ravni površini.
- 23 **NE dovolite** otrokom, da upravljajo ta aparat ali ga uporabljajo kot igračo. Kadar se kateri koli aparat uporablja v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 24 Ta naprava **NI** namenjena za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila za uporabo naprave.
- 25 Uporabljajte **samo** nastavke in dodatke, ki so priloženi izdelku ali jih priporoča podjetje SharkNinja. Uporaba dodatkov, vključno s kozarci za konzerviranje, ki jih ne priporoča ali prodaja SharkNinja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 26 **NIKOLI** ne namestite sklopa rezil na podstavek motorja, ne da bi ga prej pritrdili na ustrezno posodo (vrč ali skodelico) s pokrovom na mestu.
- 27 Med natovarjanjem in upravljanjem ne smete v posodo spuščati rok, las in oblačil.
- 28 Med delovanjem in rokovanjem z napravo se izogibajte stiku z gibljivimi deli.
- 29 Posod ne polnite preko črte **MAX FILL** ali **MAX LIQUID**.
- 30 Naprave **NE** uporabljajte s prazno posodo.
- 31 V mikrovalovni pečici **NE** segrevajte posod ali dodatkov, ki so priloženi aparatu.
- 32 Naprave med uporabo **NIKOLI** ne puščajte brez nadzora.
- 33 **NE** obdelujte suhih sestavin s sklopom za mešanje z enim obrokom in hibridnimi rezili Hybrid Edge™ ali s sklopom vrča in zloženih rezil.
- 34 **NE izvajajte** postopkov brušenja s sklopom skodelice za enkratno uporabo in hibridnih rezil ali s sklopom vrča in zloženih rezil.
- 35 Naprave **NIKOLI** ne uporabljajte brez nameščenih pokrovov in pokrovčkov. **NE** poskušajte izklopiti mehanizma za blokado. Pred uporabo se prepričajte, da sta posoda in pokrov pravilno nameščena.
- 36 Med sekljanjem ne puščajte rok in pribora v posodah, da zmanjšate nevarnost hudih telesnih poškodb ali poškodb mešalnika. Strgalo se lahko uporablja **SAMO takrat**, ko mešalnik ne deluje.
- 37 Če se ob straneh skodelice prilepijo nepomešane sestavine, ustavite aparat, odstranite sklop rezil in jih odstranite s strgalom.
- 38 Med delovanjem mešalnika **NE** odpirajte pokrovčka vлива v vrč.
- 39 Če ugotovite, da so se nesmešane sestavine prilepile na stene vrča, ustavite aparat, odstranite pokrov in z lopatico odstranite sestavine. **NIKOLI ne vstavljajte** rok v vrč, saj se lahko dotaknete enega o d rezil in se poškodujete.
- 40 **NE** poskušajte odstraniti posode ali pokrova s podstavka motorja, dokler se sklop rezil še vrti. Pred odstranjevanjem pokrovov in posod počakajte, da se naprava popolnoma ustavi.

- A** Pokrov vrča z izlivom
- B** Ninja Detect Total rezilo za drobljenje in sekljanje (sklop rezil)
- C** 2,1 L* Polna velikost vrča
- D** Pokrovi za izliv x2
- E** Sestava rezil Hybrid Edge™
- F** 700 ml skodelice za enkratno uporabo x2
- G** Podstavek motorja (priloženi napajalni kabel ni prikazan)

*Maksimalna prostornina tekočine 1,9 L

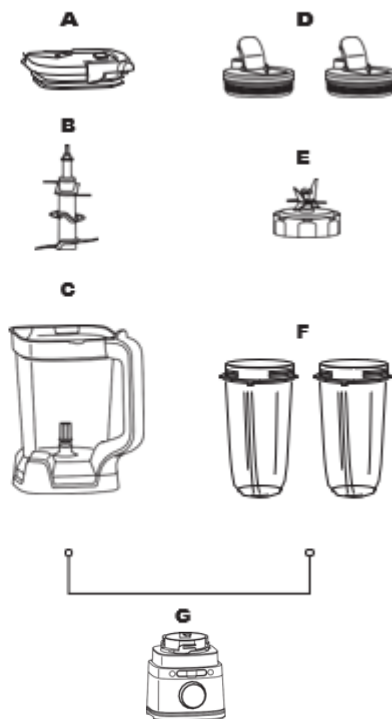

TEHNOLOGIJA BLENDSense

Inteligentni program BlendSense revolucionarno spreminja tradicionalno mešanje, saj zaznava vaše sestavine. Program BlendSense je privzeto aktiven. Pritisnite gumb in nato START/STOP. Ko se program začne izvajati, se bo samodejno ustavil, ko bo mešanje končano. Če želite ustaviti mešanje pred koncem programa, ponovno pritisnite številčnico.

Za zagon programa BlendSense preprosto pritisnite številčnico.



BlendSense se najbolje uporablja za pripravo gladkih mešanic, kot so smoothiji, zamrznjeni napitki, skleda za smoothije, omake, pireji in omake.

ZAČETNO MEŠANJE



ZAZNAVANJE

V prvih 15 sekundah aktivno prilagodi hitrost in čas glede na sestavine in velikost recepta.

MOŽNOSTI MEŠANJA



MEŠANJE
Meša neprekinjeno, brez pulziranja.



CRUSH IN MAX-CRUSH
Prepozna trše in zamrznjene sestavine, nato pa prilagodi vzorec pulziranja za gladko mešanje.



TRETJI NAČIN
Ustvarja goste rezultate, ki jih je mogoče žličkati.



OPOMBA: Ko je izbrana možnost mešanja, se na zaslonu odšteje čas delovanja v sekundah. Skupni čas se giblje od nekaj sekund do skoraj dveh minut.

ZAZNAVANJE NAPAK



INSTALL

Sveti, če ni nameščena nobena posoda ali če je posoda nameščena




DODAJTE TEKOČINO

Če želite rešiti težavo, ponovno namestite posodo.

Če uporabljate posodo za enkratno uporabo, se prikaže, če je med mešanjem recepta za mešanje potrebna večja količina tekočine. Če se na številčnici prikaže "ADD LIQUID", pritisnite START/STOP in odstranite skodelico s podstavka. Dodajte 120-240 ml dodatne tekočine. Ponovno namestite skodelico, nato pa pritisnite START/STOP, da ponovno zaženete program BlendSense.

UPORABA NADZORNE PLOŠČE

OPOMBA: Za zagon ali zaustavitev katerega koli programa pritisnite številčnico. Obrnite, da izberete.

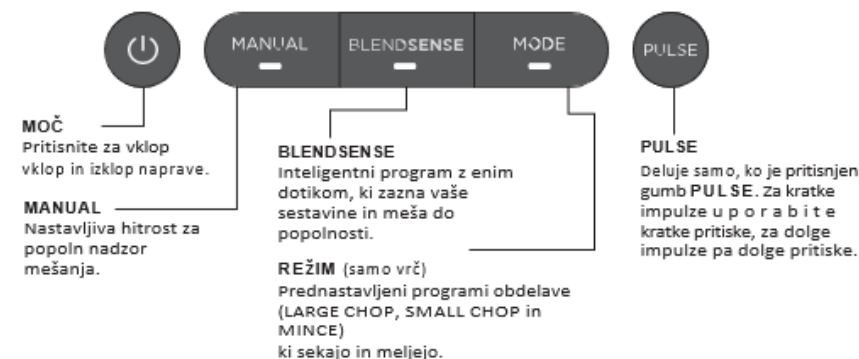

PROGRAMI ZA NAČIN OBDELAVE



VELIKO REZINO, MAJHNO REZINO IN MLETJE: Samo v vrču.

Pametni prednastavljeni programi združujejo edinstvene vzorce ustavljanja, ki se prilagodijo vam. Pritisnite **MODE**, obrnite številčnico, da izberete želeni program, in pritisnite **START/STOP**. Program se bo samodejno ustavil, ko bo končan. Če želite program ustaviti prej, znova pritisnite številčnico. Ne delujejo v povezavi s programom BlendSense ali ročnimi programi.

OPOMBA: Število sekund je prikazano za čas izvajanja programa.

ROČNI PROGRAMI



Če želite popolnoma nadzorovati hitrost mešanja in teksture, uporabite ročni način. Pritisnite **MANUAL**, obrnite izbirnik, da izberete želeni program, in pritisnite **START/STOP**. Ko je izbrana, vsaka hitrost deluje neprekinjeno 60 sekund. Če želite program prej ustaviti, znova pritisnite številčnico. Ročni programi ne delujejo v povezavi s programom BlendSense ali programi za način obdelave.

SPREMEMBNO SPREMLJANJE SPEED CONTROL (hitrosti 1-10): Samo vrč.

ZAČNITE POČASI (hitrosti 1-3): Vedno začnite z nizko hitrostjo, da se sestavine bolje vmešajo in se ne prilepijo na stene posode.


Povečajte hitrost (hitrosti 4-7): Za bolj gladko mešanje so potrebne višje hitrosti. Nizke hitrosti so odlične za sekljanje zelenjave, za pireje in prelive pa jih boste morali povečati.

MEŠANJE Z VISOKO RAVENJO (hitrosti 8-10): Mešajte, dokler ne dosežete zelene konsistence. Čim dlje mešate, tem boljša bo razgradnja in bolj gladek bo rezultat.

NIZKA, SREDNJA, VISOKA Hitrosti: Samo za skodelico za enkratno serviranje.

UPORABA VRČA

- 1 Vključite podnožje motorja in ga postavite na čisto, suho in ravno površino, kot je pult ali miza.
- 2 Spustite vrč na podstavek motorja. Ročaj mora biti poravnano rahlo v desno, vrč pa mora biti usmerjen tako, da sta na podstavku motorja vidna simbola **LOCK**. Vrteti vrč v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.
- 3 Previdno zgrabite sklop zloženih rezil za zgornji del gredi in ga namestite na pogonski mehanizem v vrču. Upoštevajte, da se sklop rezil ohlapno prilepa pogonskemu zobniku.

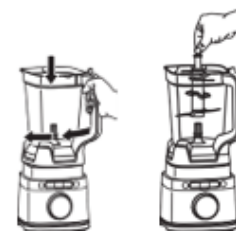


- 4 Sestavine dodajte v vrč. **Ne** dodajajte sestavin preko črte za največjo količino tekočine.
- 5 Na vrč namestite pokrov. Pritisnite na ročaj, dokler se ne zaskoči. Ko je pokrov zaklenjen na mestu, pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Program BlendSense se bo osvetlil.

- 6a Če uporabljate program BlendSense, preprosto pritisnite številčnico. Program se po končanem delu samodejno ustavi. Če želite napravo kadar koli ustaviti, ponovno pritisnite številčnico.
- 6b Če uporabljate program v načinu obdelave, izberite **MODE**, nato pa s številčnico izberite želeni program. Če želite začeti, pritisnite izbirnik. Program se bo po zaključku samodejno ustavil. Če želite enoto kadar koli ustaviti, ponovno pritisnite številčnico.
- 6c Če uporabljate ročni program, izberite **MANUAL** in nato s številčnico izberite želeno hitrost (1-10). Če želite začeti, pritisnite izbirnik. Ko sestavine dosežejo željeno konsistenco, ponovno pritisnite številčnico ali počakajte 60 sekund, da se naprava sama ustavi.
- 7 Če želite vrč odstraniti s podstavka motorja, ga obrnite proti urinemu kazalcu in nato dvignite.



- 8a Za izlivanje redkejših mešanic se prepričajte, da je pokrov zaklenjen, nato odprite pokrovček za izlivanje.

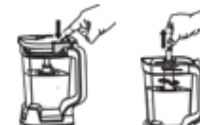

- 8b Pri gostejših mešanicah, ki jih ni mogoče izprazniti skozi izlivno odprtino, pred izlivanjem odstranite pokrov in sklop z zloženimi rezili. Pokrov odstranite tako, da pritisnete gumb **RELEASE** in dvignete ročaj. Če želite odstraniti sklop rezil, ga previdno primite za vrh gredi in potegnite naravnost navzgor. Nato lahko vrč izpraznite.
- 9 Enoto izklopite s pritiskom na gumb za vklop. Ko končate, enoto izklopite iz električnega omrežja. Navodila za čiščenje in shranjevanje najdete v poglavju Nega in vzdrževanje.



UPORABA SKODELICE ZA ENKRATNO UPORABO

POMEMBNO: Pred nadaljevanjem preberite vsa opozorila na začetku tega priročnika.

⚠ OPOZORILO:

- S sklopom rezil Hybrid Edge™ ravnajte previdno, saj so rezila ostra.
- Pred obdelavo odstranite pripomočke. Če posode ne odstranite, se lahko skodelica za enkratno uporabo poškoduje ali razbije, kar lahko povzroči telesne poškodbe.
- NE mešajte vročih, šumečih ali gaziranih tekočin. To lahko povzroči prekomerno povečanje tlaka, kar lahko povzroči nevarnost raztrganin in/ali opeklin uporabnika.
- Suhih sestavin NE obdelujte ali melite.
- Po končanem mešanju odstranite sklop hibridnih robnih rezil iz posode za enkratno uporabo. NE shranjujte sestavin pred ali po mešanju v skodelici s pritrjenim sklopom rezil. Nekatera živila lahko vsebujejo aktivne sestavine ali sproščajo pline, ki se razširijo, če ostanejo v zaprti posodi, kar povzroči pritisek, ki lahko predstavlja nevarnost poškodb.

- 1 Vključite podnožje motorja in ga postavite na čisto, suho in ravno površino, kot je pult ali miza.
- 2 Dodajte sestavine v skodelico za enkratno uporabo. NE dodajajte sestavin preko črta **MAX LIQUID** na skodelici.
- 3 Namestite sklop hibridnih robnih rezil na zgornji del skodelice. Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ni tesno zaprt.



- 4 Skodelico obrnite navzdol in jo namestite na podstavek motorja. Uskladite jezičke na skodelici z režami na podstavku, nato skodelico zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči na svoje mesto. Ko je skodelica zaklenjena na mestu, pritisnite gumb za vklop, da vklopite enoto. Program BlendSense se bo osvetlil.
- 5a Če uporabljate program BlendSense, preprosto pritisnite številčnico. Program se bo po končanem delu samodejno ustavil. Če želite napravo kadar koli ustaviti, ponovno pritisnite številčnico.
- 5b Če uporabljate ročni program, izberite **MANUAL** in nato s številčnico izberite želeno hitrost (LOW, MEDIUM ali HIGH). Če želite začeti, pritisnite izbirnik. Ko sestavine dosežejo želeno konsistenco, ponovno pritisnite številčnico ali počakajte 60 sekund, da se naprava popolnoma ustavi.



OPOMBA: Programi v načinu obdelave so združljivi samo z vrčem.



- 6 Če želite skodelico odstraniti s podstavka motorja, jo obrnite proti urinemu kazalcu in nato dvignite.
- 7 Sklop hibridnih rezil odstranite tako, da zavrtite pokrovček proti smeri urinega kazalca. Zmešane vsebine NE shranjujte s pritrjenim sklopom rezil. Pri ravnanju s sklopom rezil bodite previdni, saj so rezila ostra.
- 8 Enoto izklopite s pritiskom na gumb za vklop. Ko končate, enoto izključite iz električnega omrežja. Navodila za čiščenje in shranjevanje najdete v poglavju Nega in vzdrževanje.
- 9 Če želite uživati v pijači na poti, namestite pokrovček z izlivom na skodelico in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ni trdno zaprt. Za shranjevanje sestavin v skodelici uporabite samo pokrovček Spout Lid.



NEGA IN VZDRŽEVANJE

ČIŠČENJE

Ločite vse dele. Vse posode operite v topli milnici z mehko krpo.

- **Umivanje rok**
Sklope rezil umivajte v topli milnici z uporabo posode za pomivanje posode z ročajem, da ne pride do neposrednega stika z rezili. Pri ravnanju s sklopi rezil bodite previdni, saj so rezila ostra. Vse dele temeljito sperite in posušite na zraku.
- **Pomivalni stroj**
Dodatki so primerni za pomivalni stroj, vendar jih NE smete čistiti v ogrevanem sušilnem ciklu. Prepričajte se, da so sklopi rezil odstranjeni iz posod, preden jih položite v pomivalni stroj. Pri ravnanju s sklopi rezil bodite previdni.
- **Podstavek motorja**
Pred čiščenjem izklopite enoto in izvlecite motorni podstavek iz električnega omrežja. Podstavek motorja obrišite s čisto, vlažno krpo. Za čiščenje podlage NE uporabljajte abrazivnih krp, blazinic ali krtač.

SHRANJEVANJE

Za shranjevanje kabla ovijte kabel z zaponko s kavljem in zanko v bližini zadnje strani podstavka motorja. Ne ovijte vrvic okoli dna podstavka za shranjevanje. Napravo shranjujte v pokončnem položaju, vse sklope rezil pa shranjujte v ustreznih posodah ali pritrjene nanje s pritrjenimi pokrovi.

V skodelici za enkratno uporabo s pritrjenim sklopom rezil Hybrid Edge™ NE shranjujte mešanih ali nemešanih sestavin.

NE zlagajte predmetov na posode. Vse preostale dodatke shranite ob enoti ali v omari, kjer se ne bodo poškodovali ali predstavljali nevarnosti.

PONASTAVITEV MOTORJA

Ta enota ima edinstven varnostni sistem, ki preprečuje poškodbe motorja in pogonskega sistema, če ga nehote preobremenite. Če je enota preobremenjena, se motor začasno izklopi. Če se to zgodi, upoštevajte spodnji postopek ponastavitve.

- 1 Odklopite napravo iz električne vtičnice.
- 2 Počakajte približno 15 minut, da se enota ohladi.
- 3 Odstranite pokrov posode in sklop rezil. Izpraznite posodo in se prepričajte, da v sklop rezil ni zataknjenih sestavin.

POMEMBNO: Prepričajte se, da največja zmogljivost ni presežena. To je najpogostejši vzrok za preobremenitev naprave.