

POMEMBNA VARNOSTNA

NAVODILA PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA • SAMO ZA DOMAČO UPORABO

	Preberite in preglejte navodila za uporabo in uporabo.
	Označuje prisotnost nevarnosti, ki bi lahko povzročila poškodbe, smrt ali znatno materialno škodo, če se opozorilo, povezano s tem simbolom, ne upošteva.
	Samo za notranjo in domačo uporabo.
Pri uporabi električnih naprav vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:	


⚠ OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje poškodb, požara, električnega udara ali poškodbe premoženja, vedno upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi oštevilčenimi opozorili in dodatnimi navodili. NE uporabljajte naprave za druge namene, kot so predvideni.

- 1 Pred uporabo naprave in njene dodatne opreme preberite vsa navodila.
- 2 Ta izdelek je opremljen z drobilniki in noži za drobljenje Ninja Detect (komplet nožev) in kompletom helikopterjev. VEDNO bodite previdni pri rokovanju z rezili. Noži so ostri in niso pritrjeni v posodah. Noži so zasnovani tako, da jih je mogoče odstraniti za enostavno čiščenje in zamenjavo. PRIMITE rezila samo za konico gredi. Neprevidno ravnanje lahko povzroči ureznine.
- 3 Z rezili Hybrid Edge ravnajte previdno, saj so zelo ostra.
- 4 Pred uporabo se prepričajte, da so vsi pripomočki odstranjeni iz posode. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči zlom posode in morebitne poškodbe ali poškodbe premoženja.
- 5 NE mešajte vročih, gaziranih ali gaziranih tekočin ali sestavin. To lahko povzroči prekomerno povečanje tlaka, kar vodi do tveganja za ureznine ali opekline.
- 6 Po končanem mešanju odstranite nože Hybrid Edge iz stekla. NE shranjujte sestavin v kozarcu, ko so rezila pritrjena. Nekatere sestavine lahko sproščajo pline, ki povečujejo pritisk in povzročajo tveganje za ureznine, opekline ali poškodbe premoženja.
- 7 Natančno upoštevajte vsa opozorila in navodila. Ta naprava vsebuje električne priključke in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
- 8 VEDNO bodite previdni pri razpakiranju in namestitvi naprave. Rezila so ostra in lahko povzročijo poškodbe, če z njimi ne ravnate previdno.
- 9 Preverite vse dele in se prepričajte, da imate vse, kar potrebujete za pravilno in varno delovanje naprave.
- 10 Po končani obdelavi odstranite nože PRED praznjenjem vsebine posode. Rezila odstranite tako, da previdno primite konico gredi in jih dvignete iz posode. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči tveganje za ureznine.
- 11 Če pokrov karafe uporabljate za polivanje, ga držite na mestu ali se prepričajte, da je zaklenjen, da se izognete tveganju poškodb.
- 12 PRIMETE rezila Hybrid Edge samo za zunanji rob baze rezila. Neprevidno ravnanje lahko povzroči poškodbe.
- 13 Napravo odklopite in odklopite, ko je ne uporabljate, pred sestavljanjem ali razstavljanjem delov in pred čiščenjem. Ko izklopite, vtič primite za telo in ga izvlecite iz vtičnice. NIKOLI ne vlecite kabla.
- 14 Pred vsako uporabo preverite, ali so rezila poškodovana. Če je rezilo opognjeno ali obstaja sum na poškodbo, se obrnite na SharkNinja za zamenjavo.
- 15 NE uporabljajte te naprave na prostem. Namenjen je samo za notranjo domačo uporabo.
- 16 Vtiča NE spreminjajte na noben način.
- 17 NE uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po tem, ko je naprava padla ali utrpela kakršno koli škodo. Ta naprava nima delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Če je poškodovan, se obrnite na prodajalca.
- 18 Celoten kabel ni primeren za zamenjavo. Če je poškodovan, se obrnite na prodajalca.

- 19 S to napravo NE smete uporabljati podaljškov.
- 20 Da bi napravo zaščitili pred nevarnostjo električnega udara, motorja ali kabla NE potaplajte v vodo ali tekočino.
- 21 NE dovolite, da kabel visi čez robove miz ali pultov. Kabel lahko priklopite in potegnute na napravo.
- 22 NE dovolite, da bi naprava ali kabel prišla v stik z vročimi površinami, vključno s štedilniki in drugimi grelnimi elementi.
- 23 VEDNO uporabljajte napravo na suhi in ravni površini.
- 24 NE dovolite otrokom, da uporabljajo napravo ali jo obravnavajo kot igračo. Nadzor odrasle osebe je potreben, kadar je naprava v bližini otrok.
- 25 Ta naprava NI namenjena za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen pod nadzorom ali navodili odgovorne osebe.
- 26 UPORABLJAJTE SAMO dodatke in dodatke, ki so priloženi izdelku ali jih priporoča SharkNinja. Uporaba dodatkov, vključno s kozarci za konzerviranje, ki jih SharkNinja ne priporoča ali prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 27 NIKOLI ne nameščajte sklopa rezila ali diska na motor, ne da bi ga prej pritrdili na primerno posodo (karafo, steklo ali posodo za predelavo hrane) s pravilno nameščenim pokrovom.
- 28 Med nalaganjem sestavin in med delovanjem naprave držite roke, lase in oblačila izven vsebnika.
- 29 Pri upravljanju in upravljanju naprave se izogibajte stiku z gibljivimi deli.
- 30 NE polnite posode nad linijama MAX FILL ali MAX LIQUID, da se izognete tveganju poškodb zaradi poškodb pokrovov ali posode.
- 31 NE uporabljajte naprave s prazno posodo.
- 32 NE uporabljajte mikrovalovne pečice za posode ali dodatke, ki so bili priloženi napravi.
- 33 NIKOLI ne puščajte naprave brez nadzora, ko je v uporabi.
- 34 NE obdelujte suhih sestavin v skodelici za enkratno serviranje s hibridnimi noži, v karafi s kompletom nožev ali v posodi za obdelavo s sklopom helikopterja.
- 35 NE uporabljajte skodelice za enkratno serviranje z rezili Hybrid Edge, karafe s kompletom nožev ali posode kultivatorja s sklopom helikopterja za brušenje.
- 36 NIKOLI ne uporabljajte naprave brez nameščenih pokrovov in vtičev. NE poskušajte zaobiti varnostnega mehanizma. Pred delovanjem se prepričajte, da sta posoda in pokrov pravilno nameščena.
- 37 Med predelavo hrane hranite roke in pripomočke stran od premikajočih se rezil ali diskov, da zmanjšate tveganje za resne poškodbe ali poškodbe mešalnika. Praskalnik lahko uporabljate SAMO, ko mešalnik ni vklopljen.
- 38 Če ugotovite, da se nemešane sestavine držijo ob straneh stekla, ustavite napravo, odstranite sklop rezila in z likalnikom za praskanje ločite sestavine.
- 39 NE odpirajte pokrova vrčka, ko mešalnik deluje.
- 40 Če ugotovite, da se nepomešane sestavine držijo ob straneh karafe, ustavite napravo, odstranite pokrov in z lopatico ločite sestavine. NIKOLI ne dajajte rok v karafo, saj lahko pridete v stik z rezili in se poškodujete.
- 41 NE poskušajte odstraniti posode ali pokrova z motorja, medtem ko se rezila še obračajo. Počakajte, da se naprava popolnoma prilega, preden odstranite pokrove in posode.
- 42 Če se naprava pregreje, se aktivira termično stikalo, ki začasno onemogoči motor. Če želite napravo ponastaviti, jo odklopite in pustite, da se ohladi približno 30 minut, preden jo znova uporabite.
- 43 Posode in dodatke NE izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, saj lahko to povzroči škodo.
- 44 Največja moč naprave temelji na konfiguraciji nožev Hybrid Edge in skodelice za enkratno serviranje. Druge konfiguracije lahko porabijo manj energije ali električne energije.
- 45 NE potapljajte motorja ali nadzorne plošče v vodo ali druge tekočine. NE škropite motorja ali armaturne plošče z nobeno tekočino.
- 46 NE poskušajte ostriti nožev.
- 47 Pred čiščenjem izklopite napravo in izklopite motor.
- 48 Naprava je namenjena za gnetenje testa v obliki kroglice. NI namenjen za neprekinjeno gnetenje. Po oblikovanju krogle testa je treba dodatno gnetenje opraviti ročno na delovni površini. Če se naprava preveč premika po delovni površini, odstranite kroglico testa in nadaljujte z ročnim gnetenjem.
- 49 NIKOLI ne spuščajte hrane v posodo za predelavo hrane z roko. VEDNO uporabljajte potiskalnik hrane, ki je priložen pokrovu z odprtino za krmo.

- A** Pokrov vrča z luknjo za točenje
- B** Ninja Detect noži za drobljenje in sekljanje (komplet nožev)
- C** Vrč polne velikosti 2.1 L*
- D** Pokrov in stiskalnica za posodo za predelavo hrane
- E** Reverzibilna plošča za drobljenje/ribanje
- F** Komplet nožev za sekljanje
- G** Os
- H** Komplet nožev za test. 1.6 L
- I** Posoda za predelavo hrane
- J** Pokrov z luknjo za točenjeK
- K** Komplet nožev Hybrid Edge
- L** Kozarec za enkratno serviranje 600 ml
- M** Motor (priključni kabel ni prikazan)*

*Največja prostornina tekočine: 700 ml.

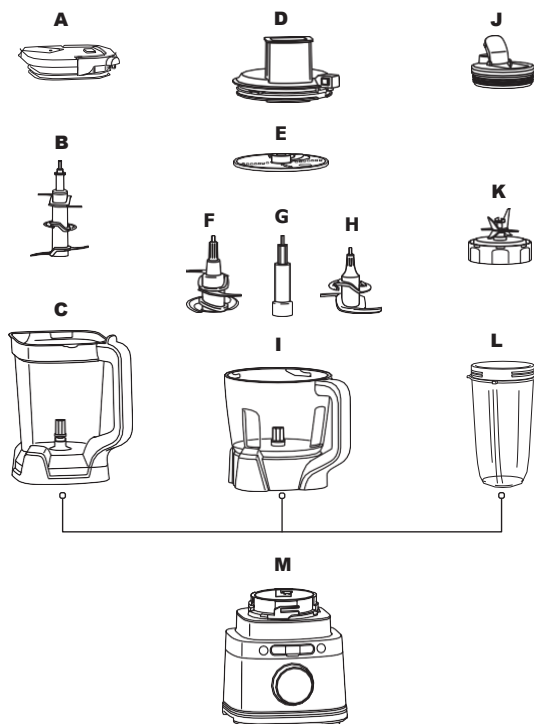

PRED PRVO UPORABO

POMEMBNO: Pred nadaljevanjem preglejte vsa opozorila na začetku tega priročnika.

⚠OPOZORILO: Komplet nožev za drobljenje in sekljanje **NI** pritrjen na karafo. Z noži ravnajte previdno in se držite konice gredi.

- 1 Odstranite ves embalažni material iz naprave. Pri razpakiranju nožev bodite previdni, saj so ostri in niso pritrjeni.
- 2 Z nožem Hybrid Edge ravnajte tako, da primete rob podnožja rezila.
- 3 Posode, pokrove in nože operite s toplo milnico z uporabo pripomočkov za pomivanje posode z ročaji, da se izognete neposrednemu stiku z noži. Bodite previdni, saj so ostri.
- 4 Vse dele temeljito sperite in posušite.
- 5 Obrišite armaturno ploščo z mehko krpo. Pred uporabo pustite, da se popolnoma posuši.

OPOMBA: Vsi dodatki so brez BPA. Dodatke lahko perete v zgornjem predalu pomivalnega stroja, vendar NE uporabljajte ogrevanega cikla sušenja. Pred pranjem v stroju se prepričajte, da so noži in pokrovi odstranjeni.

TEHNOLOGIJA BLENDSENSE

Inteligentni program BlendSense revolucionira tradicionalno mešanje, saj prepozna vaše sestavine in vsakič zagotovi popolne rezultate. Pritisnite gumb BLENDSENSE in nato START/STOP. Program se samodejno ustavi, ko je mešanje končano. Če se želite ustaviti pred koncem programa, znova pritisnite gumb.

Preprosto pritisnite gumb, da zaženete program BlendSense.

1

SENSE

Začetek mešanja
in prepoznavanja
sestavin.



2

BLEND

Samodejna izbira hitrosti,
časa in pulza.



3

UŽIVAJTE

Popolno mešanje ne
glede na velikost porcije.



BlendSense je idealen za gladke mešanice, kot so napitki, zamrznjene pijače, pireji, omake in testo.

ZAČETNO MEŠANJE



SENSING

Prvih 15 sekundah naprava samodejno prilagodi hitrost in čas glede na sestavine in velikost recepta.

MOŽNOSTI MEŠANJA



MEŠANJE

Pokinjeno mešanje
brez utripanja.



CRUSH IN MAX-CRUSH

Ekstrahira trše in
zamrznjene sestavine, nato
pa prilagodi pulzni vzorec
za gladke rezultate.



DEBELI NAČIN

(za goste mešanice)
Ustvarja debele
rezultate, primerne
za serviranje z žlico.



TESTO

Brada iz različnih vrst testa,
vključno s testom za pite,
in torte. Uporabite s
nastavkom za nož za testo
(sklop rezila za testo).

OPOMBA: Ko je izbrana možnost mešanja, bo čas trajanja prikazan na zaslonu v sekundah. Skupno trajanje se giblje od nekaj sekund do skoraj dveh minut.

ZAZNAVANJE NAPAK



INSTALL ZASVETI

, če posoda ni
nameščena ali je
nameščena
nepravilno.

Rešitev: Pravilno
presadite.



ADD LIQUID DODAJTE TEKOČINO


Uporabljajte skodelico za enkratno serviranje, se ta
možnost prižge, če vaš recept zahteva več tekočine
med mešanjem.

Rešitev:

1. Ko se na zaslonu prikaže »ADD LIQUID«, pritisnite START/STOP in odstranite skodelico z dna.
2. Dodamo 120–240 ml dodatne tekočine.
3. Ponastavite skodelico in pritisnite START/STOP za ponovni zagon programa BlendSense.

UPORABA NADZORNE PLOŠČE

OPOMBA: Pritisnite gumb za začetek (START) ali zaustavitev (STOP) v katerem koli programu. Zavrtite gumb, da izberete funkcijo.

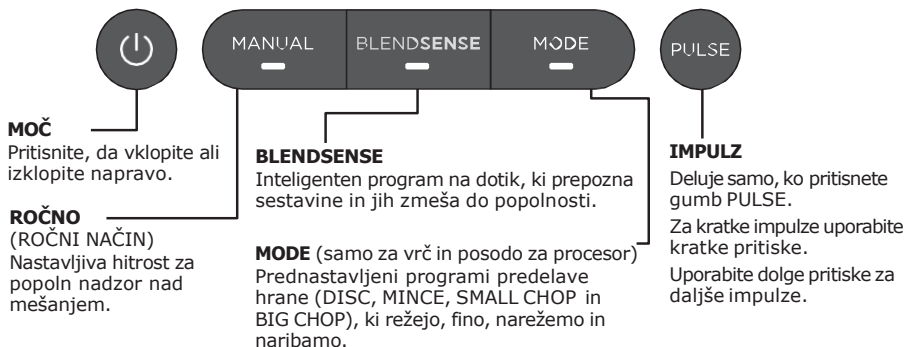

PROGRAMI ZA NAČIN OBDELAVE



DISK (REZANJE IN RIBANJE): Na voljo samo v pladnju procesorja. Uporablja se z reverzibilnim diskom za rezanje/ribanje.

MLETO MESO, MALI KOTLET in VELIKO USITNJAVANJE: Na voljo v posodi za karafo in procesor. Pametni prednastavljeni programi z edinstvenimi vzorci premora, ki samodejno obdelajo sestavine namesto vas.

Kako uporabljati: 1. Pritisnite MODE, zavrtite gumb, da izberete želeni program, in nato pritisnite START/STOP. 2. Program se bo samodejno ustavil, ko bo obdelava končana. 3. Če želite program končati prej, znova pritisnite gumb.

PRIPOMBO: Ti programi ne delujejo v povezavi s programom BlendSense ali ročnim načinom. • Na zaslonu se prikaže trajanje programa v sekundah.

ROČNI PROGRAMI (MANUAL PROGRAMS)



Za popoln nadzor nad hitrostjo mešanja in teksturo:

Pritisnite MANUAL, zavrtite gumb, da izberete želeno hitrost, in nato pritisnite START/STOP.

Vsaka hitrost deluje neprekinjeno 60 sekund.

Če želite program ustaviti prej, znova pritisnite gumb.

PRIPOMBO: Ročni programi ne delujejo v povezavi s programom BlendSense ali načinom obdelave.

SPREMENLJIVA REGULACIJA HITROSTI (HITROSTI 1–10): (SAMO ZA KARAFO)

HITROSTI 1–3: Začnite z nižjo hitrostjo, da se sestavine bolje združijo in preprečijo, da bi se prilepile na stene posode.

HITROSTI 4–7: Višje hitrosti so idealne za gladke mešanice. Nižje hitrosti so primerne za sekljanje zelenjave, višje hitrosti pa so potrebne za pire in prelive.

HITROSTI 8–10: Mešajte, dokler ne dosežete zelene konsistence. Dlje ko mešate, bolje bodo sestavine sesekljane in mešanica bolj gladka.

HITROSTI NIZKA, SREDNJA, VISOKA: (SAMO ZA SKODELICO ZA ENKRATNO UPORABO IN POSODO ZA PROCESOR)

OPOMBA: Ko je izbrana hitrost, bo čas trajanja prikazan na zaslonu v sekundah.

UPORABA POSODE

POMEMBNO:


- Pred nadaljevanjem preberite vsa opozorila na začetku tega priročnika za uporabo.
- Če pokolček in pokrov nista pravilno nameščena, bo časovnik iz varnostnih razlogov prikazal sporočilo INSTALL in motor bo onemogočen. V tem primeru ponovite 5. korak s te strani.

OPOZORILO: Rezila za drobljenje in sekanje Ninja Detect (sestavljani nož) so ostra in niso pritrjena na svoje mesto. Če uporabljate luknjo za točenje, se prepričajte, da je pokrov popolnoma zaklenjen na vrču mešalnika. Če nalijete brez pokrova, previdno odstranite sestavljeni nož tako, da ga držite za gred. Nepravilno ravnanje lahko povzroči poškodbe zaradi ureznin.

OPOMBE:

- NE dodajajte sestavin pred dokončanjem namestitve sestavljenega noža.
- Če zloženi nož ni pravilno nameščen, ne boste mogli namestiti in zakleniti pokrova.
- Ročaj pokrova karafe se ne bo zložil, če ni pritrjen na vrču.
- NE obdelujte ali mlete suhih sestavin.
- Za najboljše rezultate zmešajte svežo listnato zelenjavo in zelišča v skodelici za enkratno uporabo.

- 1 Motor priključite v vtičnico in ga postavite na čisto, suho in ravno površino, kot je kuhinjska delovna plošča ali miza.
- 2 Postavite karafu na podnožje motorja. Ročaj karafe mora biti rahlo obrnjen v desno, simboli LOCK pa morajo biti vidni na dnju motorja. Karafu obračajte v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči na svoje mesto.
- 3 Previdno primite komplet nožev za drobljenje za konico gredi in ga položite na pogonsko orodje znotraj vrča. Opomba: rezila se ne prilagajajo trdno na pogonsko orodje.
- 4 Dodajte sestavine v karafu. NE prečkajte črte MAX LIQUID.

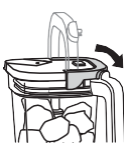


- 5 Pokrov položite na karafu. Pritisnite ročico pokrova, dokler ne zaslišite klika. Ko je pokrov zaklenjen, pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Program BlendSense bo osvetljen.
- 6a Če uporabljate program BlendSense, preprosto pritisnite vrtljivi gumb. Program se bo samodejno ustavil, ko se konča. Če se želite kadar koli ustaviti, znova pritisnite gumb.

- 6b Če uporabljate program Processing Mode, izberite MODE in nato z gumbi izberite zeleni program. Če želite začeti, pritisnite gumb. Program se bo samodejno ustavil, ko se konča.
- 6c Če se želite kadar koli ustaviti, znova pritisnite gumb. Če uporabljate program Ročno, izberite ROČNO in nato z gumbi izberite želeno hitrost (1–10). Če želite začeti, pritisnite gumb. Ko sestavine dosežejo željeno konsistenco, ponovno pritisnite gumb ali počakajte, da se naprava po 60 sekundah sama ustavi.
- 7 Če želite odstraniti vrču z podnožja motorja, ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga dvignite.



- 8a In. Če želite naliti tanjše mešanice, se prepričajte, da je pokrov zaklenjen, nato pa odprite pokrov za točenje.

- 8b Za debelejšje mešanice, ki jih ni mogoče izliti iz luknje za točenje, pred nalivanjem odstranite pokrov in nož. Če želite odstraniti pokrov, pritisnite gumb za odklepanje in dvignite ročaj. Če želite odstraniti niz nožev, jih previdno primite za konico gredi in jih povlecite naravnost navzgor.
- 9 Napravo izklopite tako, da pritisnete gumb za vklop. Ko končate z uporabo, izvlcite vtič. Za dodatna navodila za čiščenje in shranjevanje glejte razdelek Vzdrževanje in čiščenje.

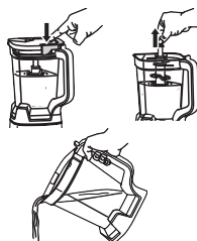

UPORABA POSODE ZA PREDELAVO HRANE IN NOŽEV

POMEMBEN:


- Preden nadaljujete, preberite vsa opozorila na začetku tega priročnika.
- Če posoda za predelavo hrane in pokrov nista pravilno nameščena, se iz varnostnih razlogov na zaslonu prikaže **INSTALL**, motor pa bo onemogočen.

⚠ OPOZORILO: Komplet rezil za sekanje je oster in ni pritrjen. Preden vzamete zmešane sestavine iz posode, previdno odstranite nož tako, da ga držite za gredi. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči tveganje za ureznine.

OPOMBA:

- NE obdelujte ali mlete suhih sestavin.
- NE dodajajte sestavin, preden je komplet nožev popolnoma nameščen.
- Upoštevajte enaka navodila za nastavev nožev za testo kot za komplet nožev za sekanje.

- 1 Priključite podnožje motorja v vtičnico in jo postavite na čisto, suho in ravno površino, kot je kuhinjska delovna plošča ali miza.
- 2 Posodo za predelavo hrane spustite na podnožje motorja in jo vrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika, kar pomeni, da je posoda zaklenjena.
- 3 Če želite namestiti komplet rezil, ga previdno primite za konico gredi in ga postavite na pogonsko orodje znotraj posode. Opomba: Komplet rezil bo ohlapno nameščen na pogonsko orodje.
- 4 V posodo dodajte sestavine, pri čemer pazite, da ne prečkate črte **MAX FILL**.

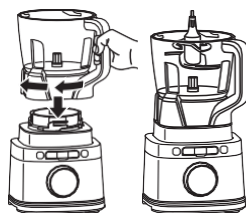

- 5 Pokrov z odprtino za podajanje postavite na posodo in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika, kar pomeni, da je pokrov zaklenjen. Ko je pokrov zaklenjen, pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Program **BlendSense** bo osvetljen.




- 6a** Če uporabljate program **BlendSense**, preprosto pritisnite vrtljivi gumb. Program se bo samodejno ustavil, ko se konča. Če želite napravo kadar koli ustaviti, znova pritisnite gumb.
- 6b** Če uporabljate program iz načina obdelave, izberite **MODE** in nato z vrtljivim gumbom izberite želeni program. Če želite začeti, pritisnite gumb. Program se bo samodejno ustavil, ko se konča. Če želite napravo kadar koli ustaviti, znova pritisnite gumb.
- 6c** Če uporabljate program **Hand**, izberite **MANUAL**, nato z vrtljivim gumbom izberite

OPOMBA: Pri uporabi kompleta rezil za sekanje je priporočljivo uporabiti programe **MINCE**, **SMALL CHOP** ali **LARGE CHOP**. Programi iz načina obdelave niso priporočljivi za uporabo z nizom nožev za testo.

želeno hitrost (**LOW**, **MEDIUM** ali **HIGH**). Če želite začeti, pritisnite gumb. Ko sestavine dosežejo želeno konsistenco, ponovno pritisnite gumb ali počakajte, da se naprava samodejno ustavi po 60 sekundah.

- 7 Ko končate, pritisnite gumb za odklepanje na pokrovu blizu ročaja, nato zavrtite pokrov v nasprotni smeri

OPOMBA: Ko uporabljate komplet nožev za testo, uporabljajte samo **NIZKO** hitrost.

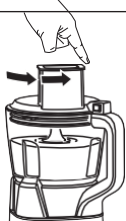

urinega kazalca in ga dvignite. Pred praznjenjem posode vedno odstranite nabor nožev za sekanje. Če želite odstraniti komplet nožev za sekanje, ga previdno primite za konico gredi in ga dvignite iz posode.



- 8 Če želite odstraniti posodo z podnožja motorja, jo obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in jo nato dvignite.
- 9 Izklopite napravo s pritiskom na gumb za vklop. Po končani uporabi izvlecite vtič iz vtičnice. Glejte razdelek **Vzdrževanje in čiščenje** za navodila za čiščenje in shranjevanje.

UPORABA REVERZIBILNE PLOŠČE ZA DROBLJENJE/RIBANJE

OPOMBE:

- Reverzibilna plošča za drobljenje/ribanje se lahko uporablja na obeh straneh. Za sekanje uporabite stran z oznako »Slicer«. Previdno obrnite disk na stran z oznako "Drobnilnik" za ribanje.
- Pokrov z vstavno odprtino vsebuje stiskalnico, ki pomaga vleči sestavine skozi odprtino.

- 1 Priključite podnožje motorja v vtičnico in jo postavite na čisto, suho in ravno površino, kot je kuhinjska delovna plošča ali miza.
- 2 Posodo za predelavo hrane postavite na podnožje motorja in jo vrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika, kar pomeni, da je posoda zaklenjena.
- 3 Če želite namestiti reverzibilno ploščo za drobljenje/rezanje, postavite gred diska na pogonsko orodje znotraj posode. Nato z luknjami za prste primite reverzibilni disk in ga položite na gred z zeleno stranjo navzgor. okrenutom nagore.

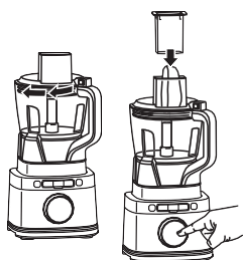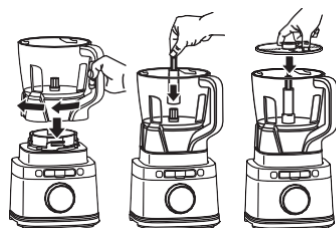


- 4 Pokrov z odprtino za podajanje postavite na posodo in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika, kar pomeni, da je pokrov zaklenjen. Ko je pokrov zaklenjen, pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Program BlendSense bo osvetljen. 5a. Če uporabljate program Processing Mode, izberite MODE, nato pa z vrtljivim gumbom izberite DISC

- 5a Če uporabljate program Processing Mode, izberite MODE, nato pa z vrtljivim gumbom izberite DISC

OPOMBA: Ni priporočljivo uporabljati BlendSense z reverzibilno kolutnico za sekanje.

- 5b Če uporabljate program Manual, izberite MANUAL, nato z vrtljivim gumbom izberite želeno hitrost (priporočena je LOW). rotirajočeg dugmiča odaberite željeno brzinu (LOW je preporučeno).
- 6 Pritisnite vrtljivi gumb za zagon programa. Dodajte pripravljene sestavine, ki jih želite sesekljati ali naribati skozi luknjo v pokrovu. S stiskalnico vodite sestavine skozi odprtino. Program se bo samodejno ustavil, ko se konča. Če želite kadar koli ustaviti program, znova pritisnite gumb.
- 7 Če želite odstraniti pokrov, pritisnite gumb na pokrovu v bližini ročaja za odklepanje, nato pokrov obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga dvignite s posode.
- 8 Z luknjami za prste previdno dvignite disk iz posode. Nato zgrabite gred za vrh in jo dvignite iz ponve.

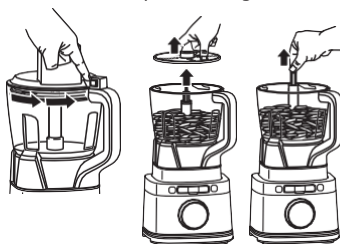

- 9 Če želite odstraniti posodo z podnožja motorja, jo obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in jo dvignite.
- 10 Napravo izklopite tako, da pritisnete gumb za vklop. Po končani uporabi izvlecite vtič iz vtičnice. Glejte razdelek Vzdrževanje in čiščenje za navodila za čiščenje in shranjevanje.


UPORABA KOZARCA ZA ENKRATNO SERVIRANJE

OPOZORILO: Pred nadaljevanjem preglejte vsa opozorila na začetku tega priročnika.

⚠POMEMBNO:

- S kompletom rezil Hybrid Edge ravajte previdno, saj so ostri.
- Pred obdelavo odstranite vse pripomočke. Če ne upoštevate teh navodil, lahko pride do poškodb ali zloma skodelice za enkratno serviranje, kar lahko povzroči poškodbe.
- NE mešajte vročih, gaziranih ali gaziranih tekočin. To lahko povzroči prekomerno povečanje tlaka, kar lahko povzroči ureznine ali opekline uporabnika.
- NE obdelujte ali mlete suhih sestavin.
- Po končanem mešanju odstranite komplet rezil Hybrid Edge iz kozarca za enkratno serviranje. NE shranjujte sestavin pred ali po mešanju v kozarcu s pritrjenimi rezili. Nekatere sestavine lahko vsebujejo aktivne sestavine ali sproščajo pline, ki se širijo v zaprtih posodah, kar lahko povzroči prekomerno povečanje tlaka in tveganje poškodb.

- 1 Priključite podnožje motorja v vtičnico in jo postavite na čisto, suho in ravno površino, kot je kuhinjska delovna plošča ali miza.
- 2 Dodajte sestavine v kozarec za enkratno serviranje. NE prečkajte črte MAX LIQUID na steklu.
- 3 Namestite komplet rezil Hybrid Edge na vrh stekla. Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ni tesno.

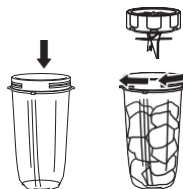


- 4 Kozarec obrnite na glavo in ga položite na podnožje motorja. Zavihke na steklu poravnajte z utori na dnu in nato zavrtite steklo v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči na svoje mesto. Ko je skodelica zaklenjena, pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Program BlendSense bo osvetljen.

5a Če uporabljate program BlendSense, preprosto pritisnite vrtiljvi gumb. Program se bo samodejno ustavil, ko se konča. Če želite kadar koli prekiniti, znova pritisnite gumb.

5b Če uporabljate program Ročno, izberite ROČNO in nato z gumbi izberite želeno hitrost (NIZKA, SREDNJA ali VISOKA). Če želite začeti, pritisnite gumb. Ko sestavine dosežejo željeno konsistenco, ponovno pritisnite gumb ali počakajte, da se naprava samodejno ustavi po 60 sekundah.



OPOMBA: Programi v načinu obdelave so združljivi samo s karafo.

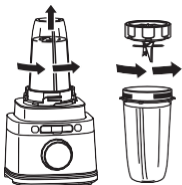

- 6 To skodelico odstranite iz podnožja motorja, zavrtite skodelico v nasprotni smeri urinega kazalca in jo nato dvignite.

- 7 Odstranite komplet nožev Hybrid Edge tako, da pokrov obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca. NE shranjujte vsebine, zmešane s pritrjenimi rezili. Bodite previdni pri ravnanju z noži, saj so ostri.

- 8 Izklopite napravo tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop. Po koncu uporabe izvlecite vtič. Za dodatne informacije o čiščenju in shranjevanju glejte razdelek Vzdrževanje in čiščenje.



- 9 To uživali v pijači na poti, postavite pokrov z luknjo za točenje na kozarec in zavrtite pokrov v smeri urinega kazalca, dokler ni tesno zaprt. Za shranjevanje sestavin v kozarcu uporabite samo pokrov z luknjo za izlivanje.